

ASRock®

A620AM-P

ユーザーマニュアル

連絡先情報

ASRock に連絡する必要がある場合、または、ASRock に関する詳細情報をお知りになりたい場合は、ASRock の Web サイト <http://www.asrock.com> をご覧になるか、または、詳細情報について弊社取扱店までお問い合わせください。技術的なご質問がある場合は、<https://event.asrock.com/tsd.asp> でサポートリクエスト用紙を提出してください。

ASRock Incorporation

電子メール: info@asrock.com.tw

ASRock EUROPE B.V.

電子メール: sales@asrock.nl

ASRock America, Inc.

電子メール: sales@asrockamerica.com



QR コードをスキャンして、その他のマニュアルやドキュメントを表示します。

内容

第 1 章 はじめに	1
1.1 パッケージの内容	1
1.2 仕様	2
1.3 マザーボードのレイアウト	6
1.4 I/O パネル	8
1.5 ブロック図	9
第 2 章 取り付け	10
2.1 CPU を取り付ける	11
2.2 CPU ファンとヒートシンクを取り付ける	14
2.3 メモリモジュール (DIMM) を取り付ける	23
2.4 前面パネルヘッダーを接続する	25
2.5 I/O パネルシールドを取り付ける	26
2.6 マザーボードを取り付ける	27
2.7 SATA ドライブを取り付ける	28
2.8 グラフィック カードを取り付ける	30
2.9 周辺機器を接続する	32
2.10 電源コネクタを接続する	33
2.11 電源オン	34
2.12 ジャンパー設定	35
2.13 オンボードのヘッダーとコネクタ	36
2.14 スマートボタン	46
2.15 Post Status Checker (ポストステータスチェッカー)	48

2.16	M.2 2230 Wi-Fi/BT PCIe Wi-Fi モジュール設置ガイド	49
2.17	M.2 SSD 取り付けガイド (M2_1 および M2_2)	51

第1章はじめに

ASRock A620AM-Pマザーボードをお買い上げ頂きありがとうございます。ASRock の製品は一貫した厳格な品質管理の下で製造されております。優れた品質と耐久性を兼ね備えつつ、優れたパフォーマンスを提供致します。



マザーボードの仕様と BIOS ソフトウェアは更新されることがあるため、このマニュアルの内容は予告なしに変更することがあります。このマニュアルの内容に変更があった場合には、更新されたバージョンは、予告なく ASRock のウェブサイトから入手できるようになります。このマザーボードに関する技術的なサポートが必要な場合には、ご使用のモデルについての詳細情報を、当社の Web サイトで参照ください。ASRock の Web サイトでは、最新の VGA カードおよび CPU サポート一覧もご覧になれます。ASRock Web サイト <http://www.asrock.com>。

1.1 パッケージの内容

- ASRock A620AM-P マザーボード (Micro ATX フォームファクター)
- 1 x I/O シールド
- 2 x シリアルATA (SATA) データケーブル (オプション)
- 1 x M.2 ソケット用ネジ (オプション)

1.2 仕様

プラットフォーム

- Micro ATX フォームファクタ
- 2 オンスの銅製 PCB

CPU

- AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000、8000 および 7000 シリーズ プロセッサをサポート*

* 詳細については、ASRockウェブサイトのCPUサポート一覧を参照してください。(http://www.asrock.com/)

* 拡張スロットが利用できるかどうかは CPU によって異なる場合があります。詳細については、PCIe/M.2 帯域幅表を参照してください。(http://www.asrock.com/)

チップセット

- AMD A620A

メモリ

- デュアルチャンネルDDR5メモリ機能
- 2 x DDR5 DIMM スロット
- 最大 6800+(OC) の DDR5 ノン ECC、アンバッファードメモリに対応*
- システムメモリの最大容量: 128GB
- Extreme Memory Profile (XMP) および EXTended Profiles for Overclocking (EXPO) メモリモジュールをサポート

* 詳細については、ASRockウェブサイトのメモリーサポート一覧を参照してください。(http://www.asrock.com/)

拡張スロット

CPU:

- 1 x PCIe 4.0 x16 スロット (PCIe1)、x16 モードをサポート*

チップセット:

- 2 x PCIe 3.0 x1 スロット (PCIe2 および PCIe3)*
- 1 x M.2ソケット (Key E)、タイプ2230 Wi-Fi/BT PCIe Wi-Fiモジュールに対応

* PCIe1 は、9000 および 7000 シリーズプロセッサでは Gen4x16、8000 (Phoenix 1) シリーズプロセッサでは Gen4x8、8000 (Phoenix 2) シリーズプロセッサでは Gen4x4 で動作します。

* 起動ディスクとして NVMe SSD に対応

グラフィックス

- 統合 AMD RDNA™ グラフィックス (実際のサポートは CPU によって異なる場合があります)

- 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G 互換、HDR、HDCP 2.3、最大 4K 120Hz の最大解像度をサポート
- 1 x DisplayPort 1.4、DSC (圧縮)、HDCP 2.3 および最大 4K 120Hz の最大解像度をサポート

オーディオ

- 7.1 CH HD オーディオ (Realtek ALC897 Audio Codec)

LAN

- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111H

USB

- CPU:
- 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A (リア (USB32_2、USB32_34))
- チップセット:
- 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C (フロント)
 - 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A (1 リア (USB32_1)、2 フロント)
 - 8 x USB 2.0 (4 リア (USB_1234)、4 フロント)
- * すべての USB ポートは ESD 保護をサポートしています

**リア パネル
I/O**

- 2 x アンテナ取り付けポイント
- 1 x HDMI ポート
- 1 x DisplayPort 1.4
- 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A ポート
- 4 x USB 2.0 ポート
- 1 x RJ-45 LAN ポート
- 1 x BIOS フラッシュバックボタン
- HD オーディオジャック: ラインイン/フロントスピーカー/マイク

ストレージ

- CPU:
- 1 x Hyper M.2 ソケット (M2_1、キー M)、タイプ 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) モードに対応*
- チップセット:
- 1 x Ultra M.2ソケット (M2_2、キー M)、タイプ 2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) モードをサポート*
 - 2 x SATA3 6.0 Gb/s コネクタ

* M2_1 は M.2 のインストールの最優先事項です。

* 起動ディスクとして NVMe SSD に対応

RAID

- SATA デバイスの場合、RAID 0 および RAID 1 に対応
- M.2 NVMe ストレージデバイス用に RAID 0、RAID 1 および RAID 10 をサポート*

* RAID 10 をサポートするには、追加の M.2 NVMe 拡張カードが必要です

コネクタ

- 1 x 電源 LED とスピーカーヘッダー
- 1 x RGB LED ヘッダー*
- 3 x アドレスابل LED ヘッダー**
- 1 x CPU ファンコネクタ (4 ピン) (スマートファン速度制御)***
- 3 x シャーシファンコネクタ (4 ピン) (スマートファン速度制御)***
- 1 x 24 ピン ATX 電源コネクタ
- 1 x 8 ピン 12V 電源コネクタ (高密度電源コネクタ)
- 1 x 前面パネルオーディオコネクタ
- 2 x USB 2.0 ヘッダー (4 つの USB 2.0 ポートに対応)
- 1 x USB 3.2 Gen1 ヘッダー (2 つの USB 3.2 Gen1 ポートに対応)
- 1 x フロントパネルタイプ C USB 3.2 Gen1 ヘッダー

* 合計 12V/3A、36W までの LED ストリップに対応

** 合計 5V/3A、15W までの LED ストリップに対応

*** CPU_FAN1 は、最大 1A (12W) のファン電力をサポートします。

*** CHA_FAN1~3 は、最大 3A (36W) のファン電力をサポートします。

*** CHA_FAN1~3 は 3 ピンまたは 4 ピンファンが使用されているかどうかを自動検出できます。

BIOS 機能

- AMI UEFI Legal BIOS、GUI サポート付き

OS

- Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

認証

- FCC、CE
- ErP/EuP Ready (ErP/EuP 対応電源供給装置が必要です)


* 商品詳細については、当社ウェブサイトをご覧ください。<http://www.asrock.com>



BIOS設定の調整、アンタイドオーバークロックテクノロジーの適用、サードパーティのオーバークロックツールの使用などを含む、オーバークロックには、一定のリスクを伴いますのでご注意ください。オーバークロックするとシステムが不安定になったり、システムのコンポーネントやデバイスが破損することがあります。ご自分の責任で行ってください。弊社では、オーバークロックによる破損の責任は負いかねますのでご了承ください。

番号	説明
1	ATX 12V 電源コネクタ (ATX12V1)
2	2 x 288 ピン DDR5 DIMM スロット (DDR5_A1、DDR5_B1)
3	CPU ファン コネクタ (CPU_FAN1)
4	シャーシファンコネクタ (CHA_FAN1)
5	アドレスابل LED ヘッダー (ADDR_LED1)
6	アドレスابل LED ヘッダー (ADDR_LED2)
7	ATX 電源コネクタ (ATXPWR1)
8	USB 3.2 Gen1 ヘッダー (USB32_5_6)
9	フロントパネルタイプ C USB 3.2 Gen1 ヘッダー (USB32_TC_1)
10	システム パネル ヘッダー (PANEL1)
11	電源 LED とスピーカー ヘッダー (SPK_PLED1)
12	SATA3 コネクタ (SATA3_2)
13	SATA3 コネクタ (SATA3_1)
14	クリア CMOS ジャンパー (CLRCMOS1)
15	USB 2.0 ヘッダー (USB_7_8)
16	USB 2.0 ヘッダー (USB_5_6)
17	シャーシファンコネクタ (CHA_FAN2)
18	シャーシファンコネクタ (CHA_FAN3)
19	アドレスابل LED ヘッダー (ADDR_LED3)
20	RGB LED ヘッダー (RGB_LED1)
21	フロント パネル オーディオ ヘッダー (HD_AUDIO1)


1.4 I/O パネル

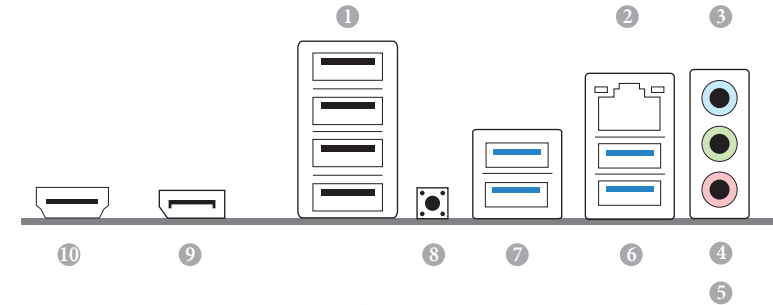

番号	説明	番号	説明
1	USB 2.0 ポート (USB_1234)	6	USB 3.2 Gen1 Type-A ポート (USB32_34)
2	LAN RJ-45 ポート*	7	USB 3.2 Gen1 Type-A ポート (USB32_12)
3	ライン入力 (明るい青色)**	8	BIOS フラッシュバックボタン
4	フロントスピーカー (ライム色)**	9	DisplayPort 1.4
5	マイクrophon (ピンク色)**	10	HDMI ポート

* 各 LAN ポートにそれぞれ 2 つの LED があります。LAN ポートの LED 表示については下の表を参照してください。

アクティビティ/リンク LED




アクティビティ/リンク LED		速度 LED	
状態	説明	状態	説明
消灯	リンクなし	消灯	10Mbps 接続
点滅	データ アクティビティ	オレンジ色	100Mbps 接続
点灯	リンク	緑色	1Gbps 接続

** 7.1 チャンネル設定のオーディオポートの機能:

ポート	機能
明るい青色 (リアパネル)	リアスピーカー出力
ライム色 (リアパネル)	フロントスピーカー出力
ピンク色 (リアパネル)	セントラル/サブウーファースピーカー出力
ライム色 (フロントパネル)	サイドスピーカー出力

1.5 ブロック図

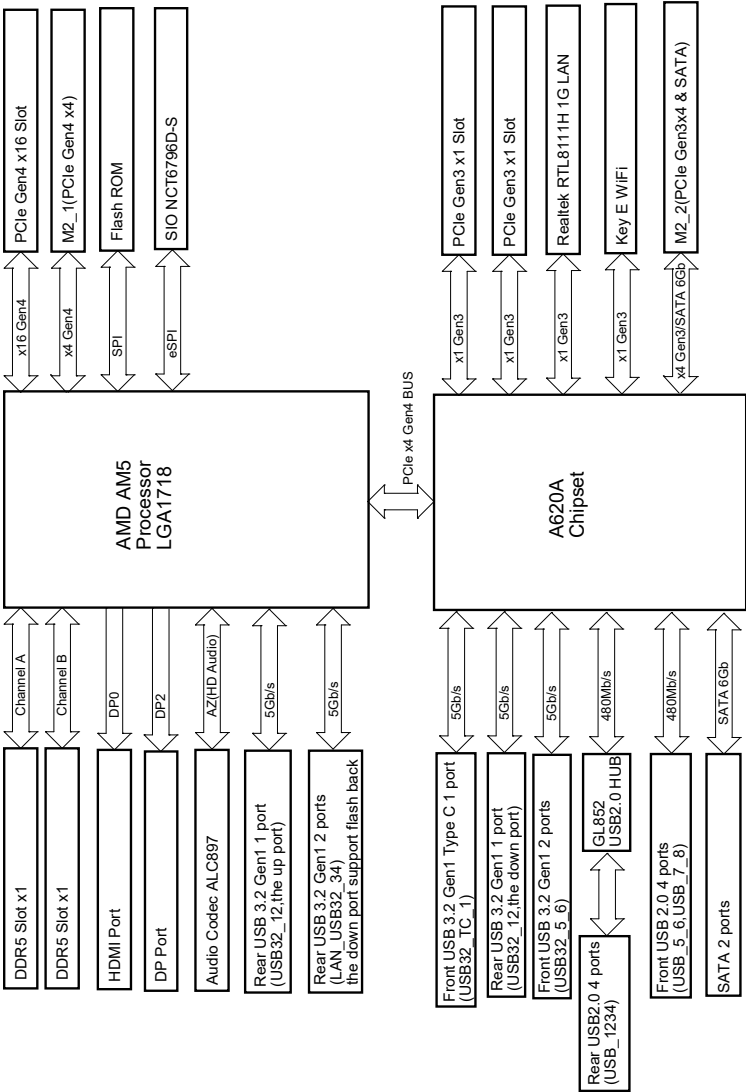

第2章 取り付け

これは Micro ATX フォームファクタのマザーボードです。マザーボードを取付ける前に、ケースに取り付けできるフォームファクター (サイズ) を確認し、マザーボードを取り付けることができることを確認してください。

取り付け前の注意事項

マザーボード コンポーネントを取り付けたり、マザーボードの設定を変更する前に、次の注意事項をよくお読みください。

- マザーボードを設置/取り外しをする場合は、必ず電源コードが抜いてください。電源コードが繋がれたままでは作業を行うと、怪我をしたり、マザーボードが破損する可能性があります。
- 静電気によってマザーボードの部品が破損することを防止するために、マザーボードはカーペットの上に置かないでください。また、静電気防止リストストラップを着用するか、または、部品を取り扱う前に静電気除去グッズに触れてください。
- 基板の端をつかんでください。IC には触れないでください。
- マザーボードを取り外す場合は、取り外したマザーボードを接地した静電気防止パッドの上に置くか、商品に付属している袋に入れてください。
- マザーボードをシャーシに固定する為にねじを使う場合は、ねじを締め付けすぎないでください。ねじを締め付けすぎると、マザーボードが破損することがあります。



2.1 CPU を取り付ける



1. 1718 ピン CPU をソケットに挿入する前に、**PnP** キャップ がソケット上にあること、CPU 表面に汚れがないこと、または、ソケット内に曲がったピンがないことを確認してください。PnP キャップがソケット上になかったり、CPU 表面が汚れていたり、または、ソケット内に曲がったピンがある場合は、CPU を無理にソケット内に挿入しないでください。CPU を無理にソケット内に挿入すると、CPU の甚大な破損につながります。
2. CPU を取り付ける前に、すべての電源ケーブルを取り外してください。




チュートリアルビデオ

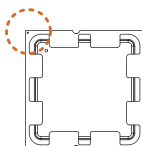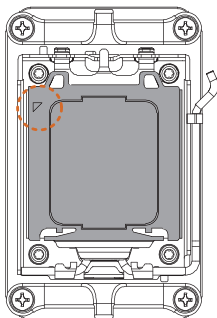


CPU ソケットカバーを開く前に、CPU を正しい方向に向けてください。


1

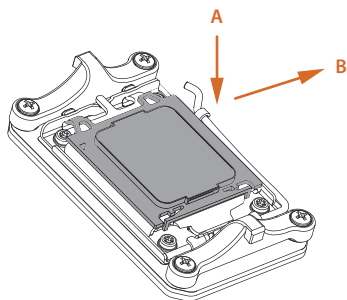


2

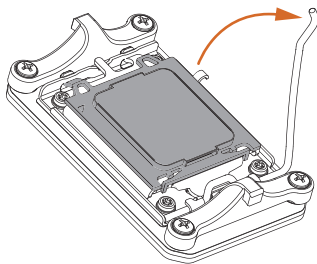

3

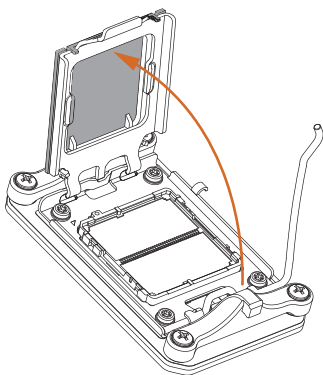


4

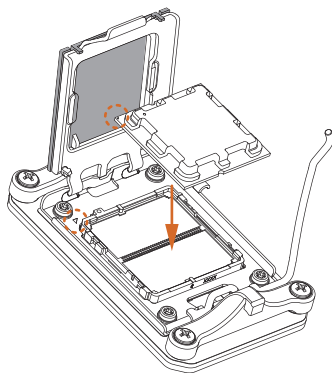


CPU をできるだけ平らに慎重に置きます。落とさないでください。

5

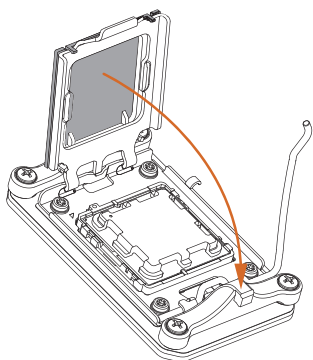

6

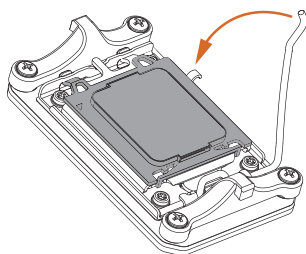


⚠ 所定の位置にロックする前に、CPU がソケットと位置合わせされていることを確認してください。

7



ソケットレバーを閉じるときに外れるまで、黒いカバープレートが常に所定の位置にあることを確認してください。

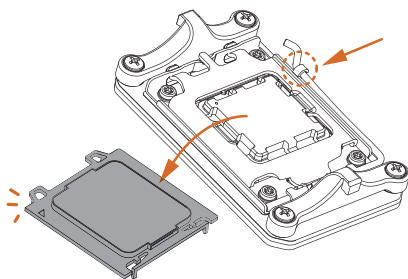

プロセッサを取り外した場合は、カバーを保管してください。アフターサービスのためにマザーボードを返品する場合は、カバーを必ず取り付けてください。



2.2 CPU ファンとヒートシンクを取り付ける

CPU をこのマザーボードに取り付けたら、放熱するために大型のヒートシンクと冷却ファンを取り付ける必要があります。放熱を改善するために、さらに、CPU とヒートシンクの間にサーマルグリースを塗布する必要があります。CPU とヒートシンクがしっかりと固定されており、正しく接触していることを確認してください。




CPU またはヒートシンクを交換する前に、電源を切断するか、または、電源コードを取り外してください。


CPU クーラー (タイプ 1) の取り付け

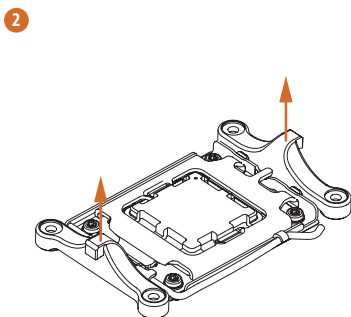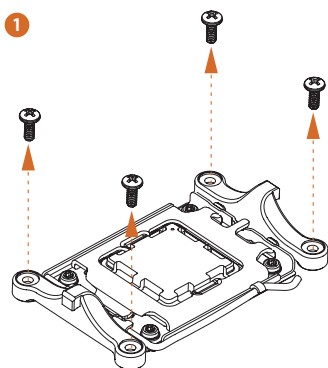



3

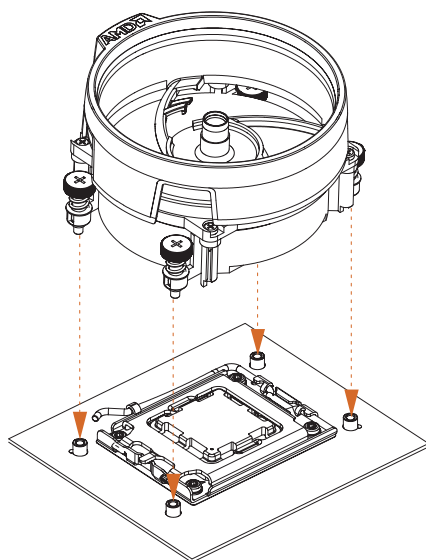


4

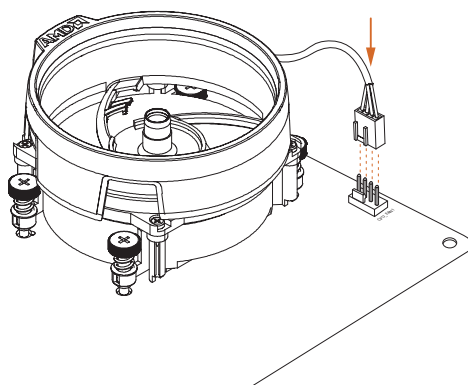


CPUクーラー (タイプ 2) の取り付け

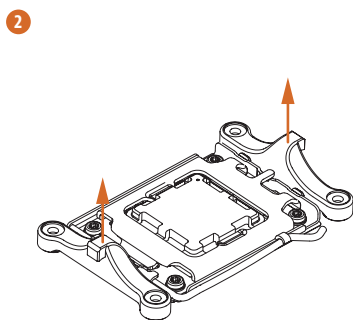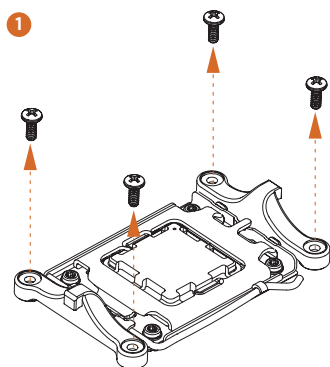


3

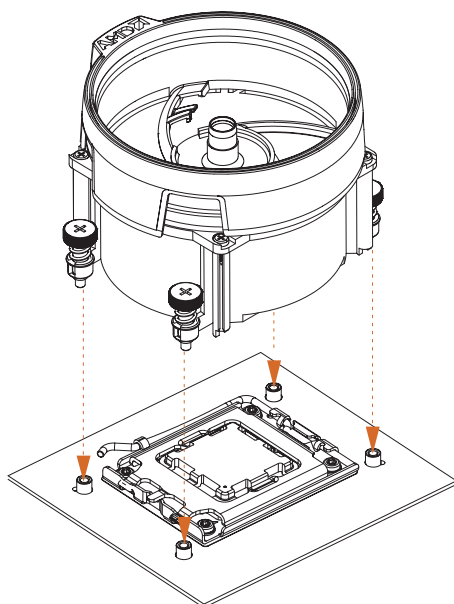

4

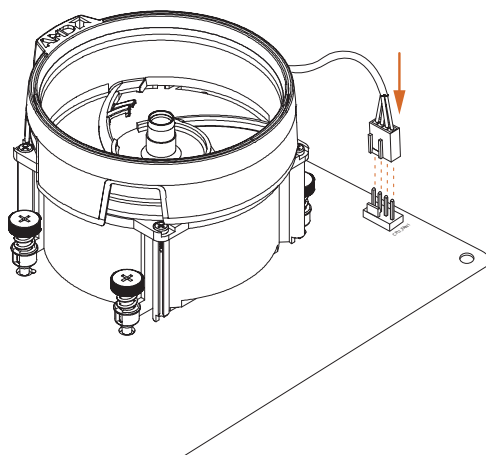


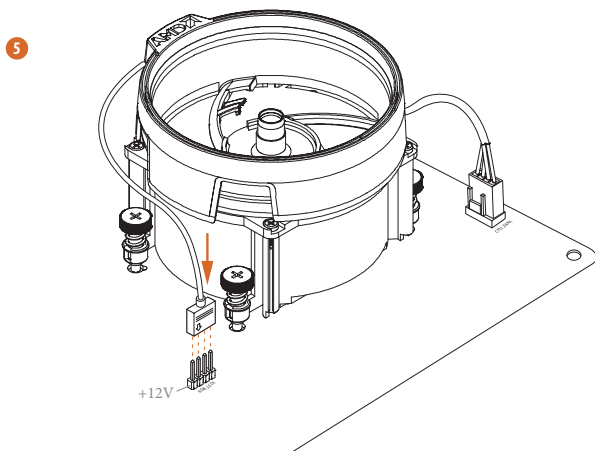


* ここに示されている図は参照のみを目的としており、購入したモデルと完全に一致しない場合があります。

CPUクーラー (タイプ 3) の取り付け


1

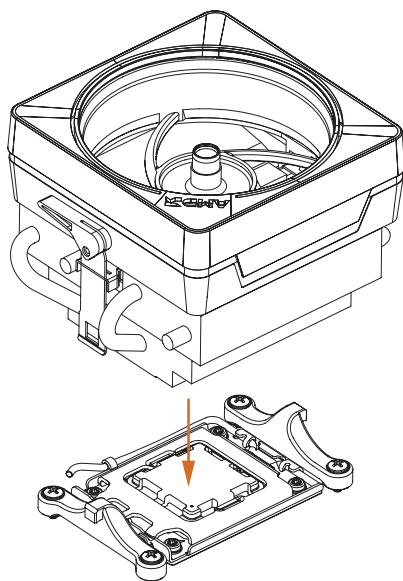


2

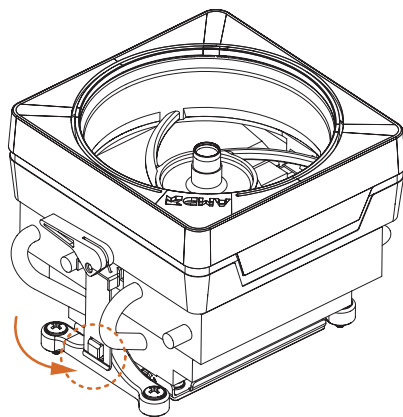


3

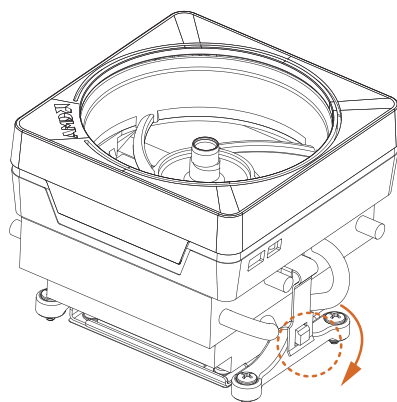


4

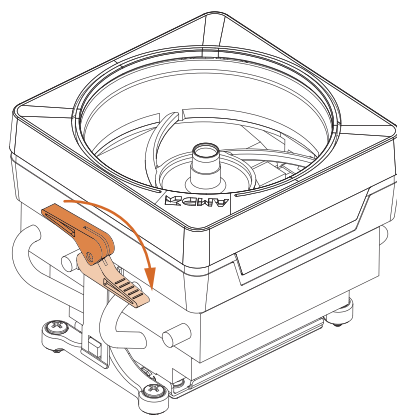


5

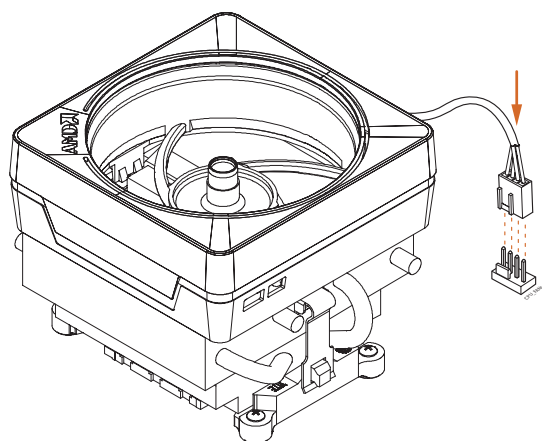

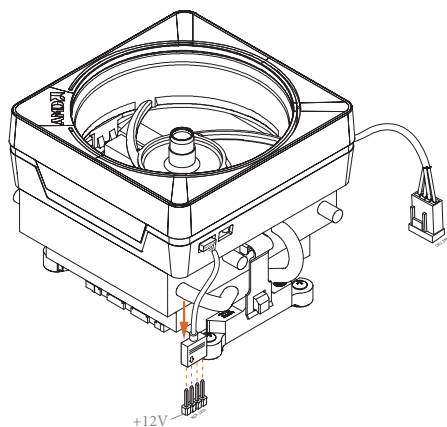

または

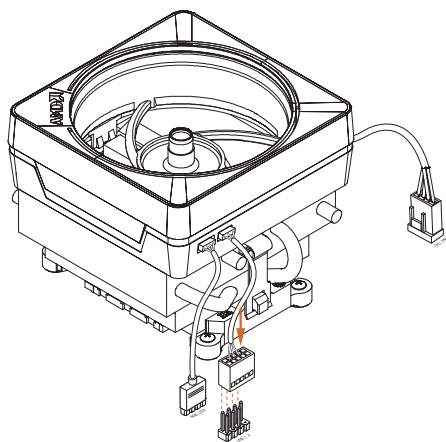

この段階では 1 本のケーブルだけを使用してください。

RGB_LED1 を選択した場合は、ASRock ユーティリティ「ASRock Polychrome SYNC」をインストールしてください。

USB コネクタを選択する場合は、ASRock ユーティリティ「SR3 Settings Software (SR3 設定ソフトウェア)」をインストールしてください。

*ここに示されている図は参照のみを目的としており、購入したモデルと完全に一致しない場合があります。

2.3 メモリモジュール (DIMM) を取り付ける

このマザーボードには 2 つの 288 ピン DDR5 (ダブルデータレート 5) DIMM スロットが
装備されており、デュアルチャンネルメモリ機能に対応します。



- 1. デュアルチャンネルメモリ設定のために、同一 (同じブランド、同じ速度、同じサイズ、
同じチップタイプ) の DDR5 DIMM を 1 組取り付けする必要があります。
- 2. 1 つのメモリモジュールが取り付けられている場合は、デュアルチャンネルメモリ機能
を有効にできません。
- 3. DDR、DDR2、DDR3 または DDR4 メモリモジュールは DDR5 スロットに取り付けるこ
とはできません。取り付けると、マザーボードと DIMM が損傷することがあります。
- 4. DIMM は 1 つの正しい方向にしか取り付けられません。DIMM を間違った
方向に無理に挿入すると、マザーボードと DIMM の損傷につながります。

推奨されるメモリ構成

1 DIMM




2 DIMM




最初の起動には時間がかかる場合があります。
しばらくお待ちください。起動時間については、次の表を参照してください。
* 設定によって異なる場合があります。

メモリ	CMOS をクリアした後の 最初の起動
2 x 16GB	90 秒
2 x 32GB	150 秒


1

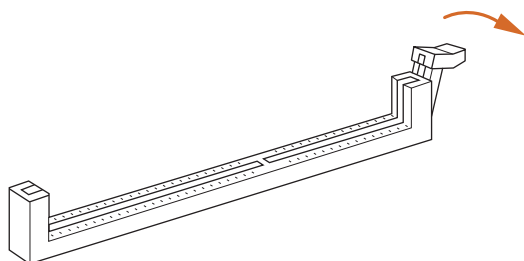

2

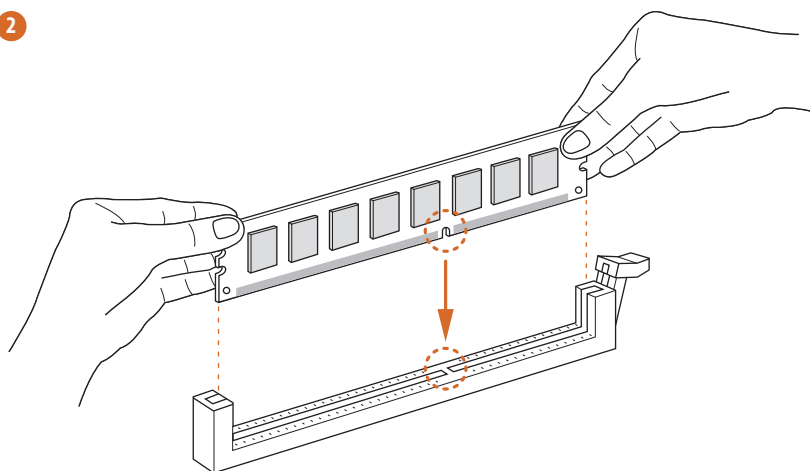


3


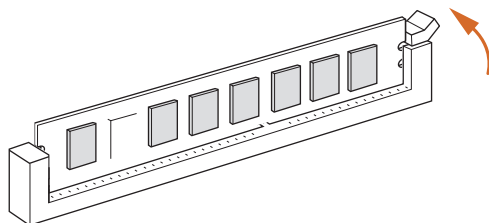


2.4 前面パネルヘッダーを接続する


1

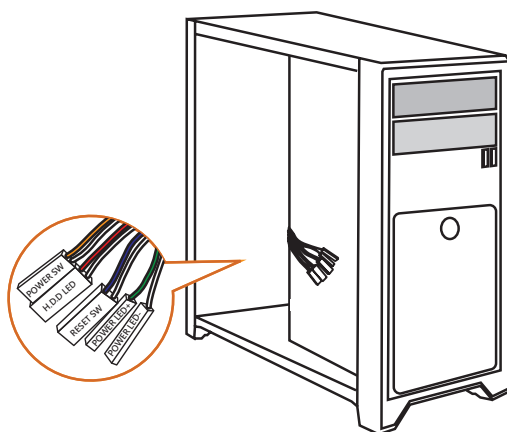


2

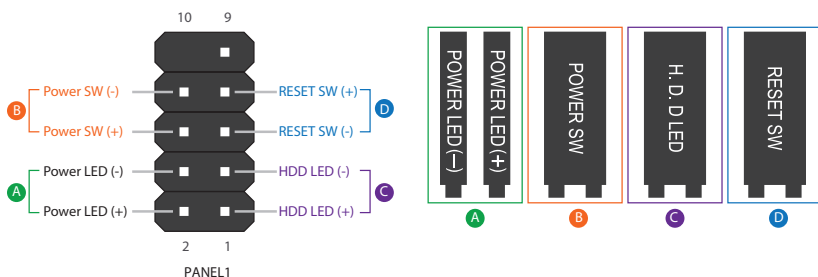

2.5 I/O パネルシールドを取り付ける

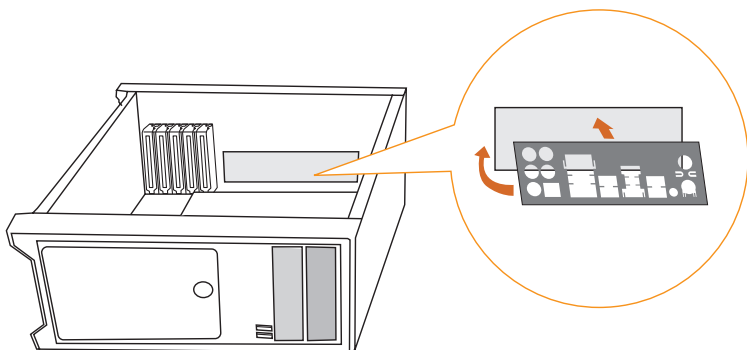


2.6 マザーボードを取り付ける

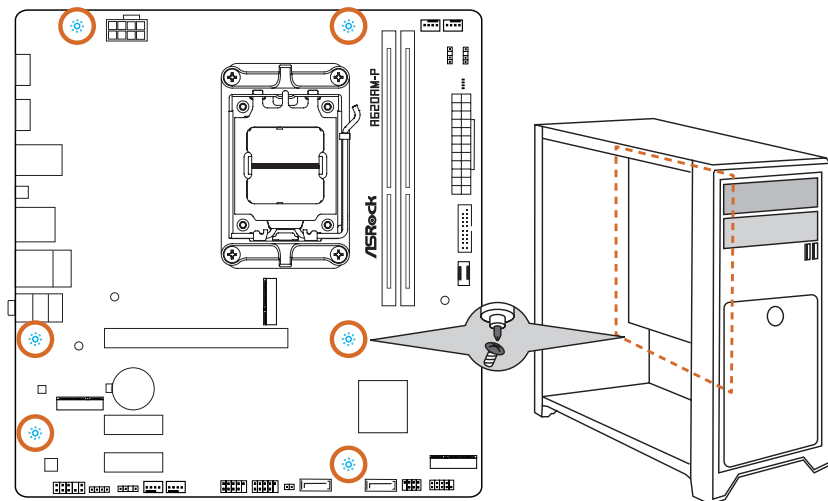


2.7 SATA ドライブを取り付ける


1

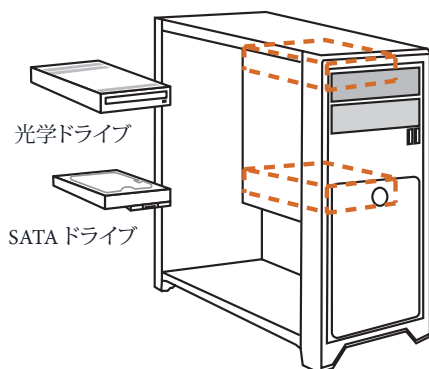


2

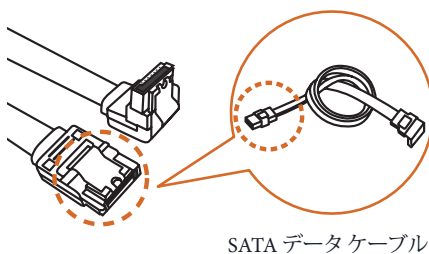

3



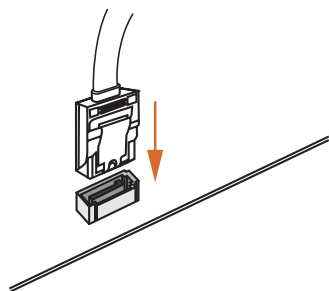


4

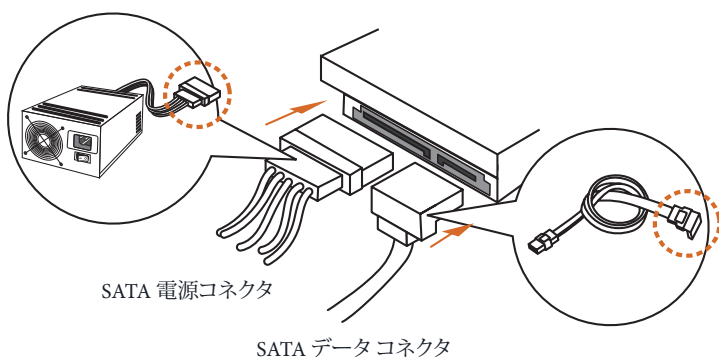

2.8 グラフィックカードを取り付ける

1

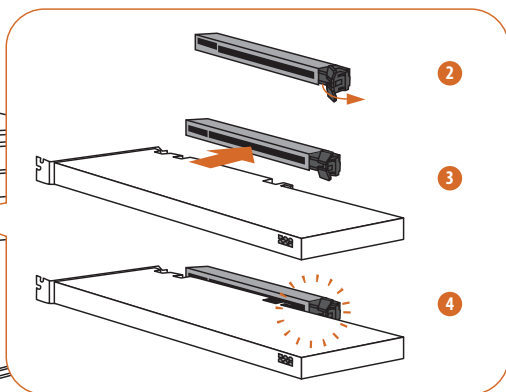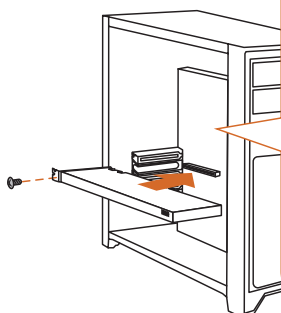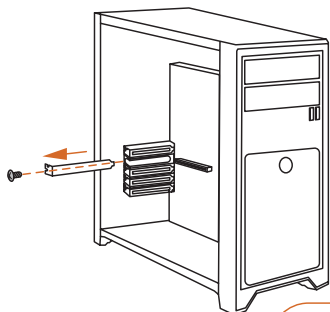

拡張スロット(PCIe スロット)

このマザーボードには 3 つの PCI Express スロットが装備されています。



拡張カードを取り付ける前に、電源供給が切断されていること、または、電源コードが取り外されていることを確認してください。取り付け作業を始める前に、拡張カードに添付されている文書を読んで、カード用に必要なハードウェア設定を行ってください。

PCIe スロット:


PCIE1 (PCIe 4.0 x16 スロット) は PCIe x16 レーン幅グラフィックスカード向けに使用します。

PCIE2 (PCIe 3.0 x1 スロット) は PCIe x1 レーン幅カード向けに使用します。



PCIE3 (PCIe 3.0 x1 スロット) は PCIe x1 レーン幅カード向けに使用します。

* PCIE1 は、9000 および 7000 シリーズプロセッサでは Gen4x16、8000 (Phoenix 1) シリーズプロセッサでは Gen4x8、8000 (Phoenix 2) シリーズプロセッサでは Gen4x4 で動作します。


2.9 周辺機器を接続する

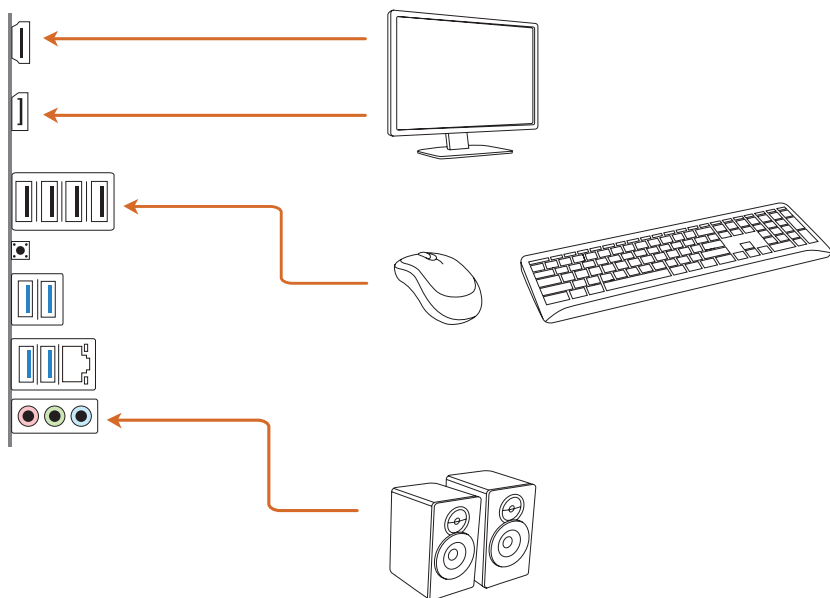

2.10 電源コネクタを接続する

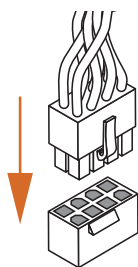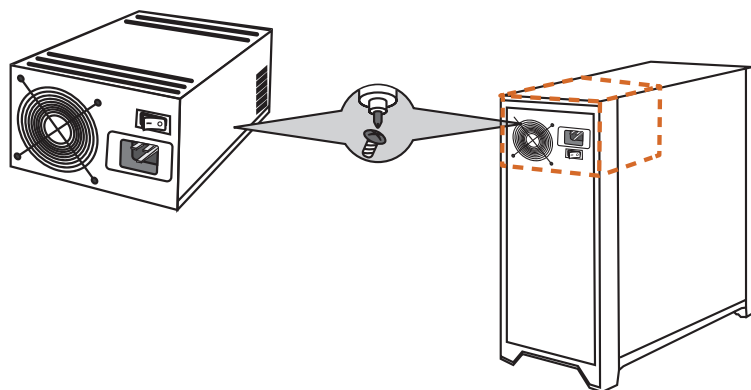


ATX12V1

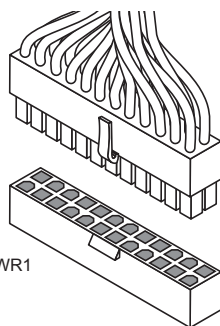


ATXPWR1

2.11 電源オン

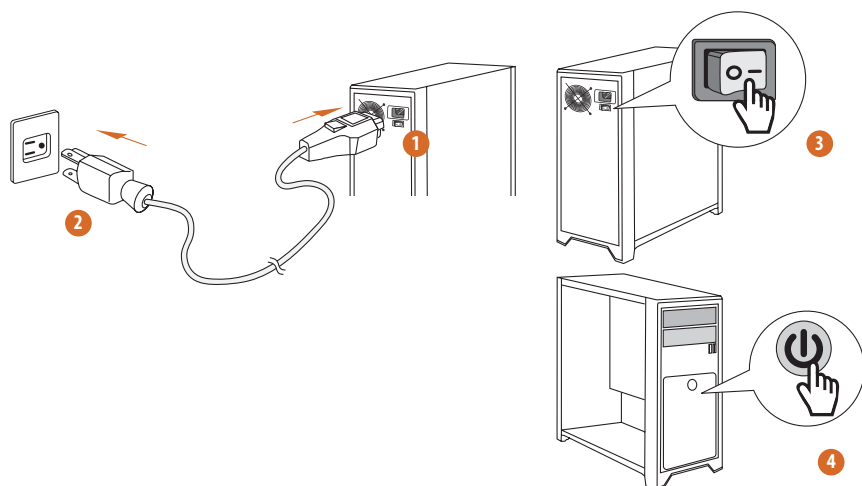


2.12 ジャンパー設定

このイラストは、ジャンパーの設定方法を示しています。ジャンパー キャップがピンに被さっていると、ジャンパーは「ショート」です。ジャンパーキャップがピンに被さっていない場合には、ジャンパーは「オープン」です。

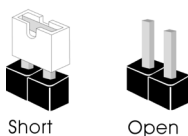

CMOS クリアジャンパー (CLRCMOS1) (p.6, No. 14 参照)

CLRCMOS1 は、CMOS のデータをクリアすることができます。CMOS のデータには、システムパスワード、日付、時間、システム設定パラメーターなどのシステム設定情報が含まれます。消去して、デフォルト設定にシステムパラメーターをリセットするには、コンピュータの電源を切り、電源コードを抜き、ジャンパーキャップを使用して、CLRCMOS1 のピンに 3 秒間ショートします。CMOS をクリアした後は、ジャンパーキャップを取り外すのを忘れないようにしてください。BIOS をアップデート後、CMOS をクリアする必要がある場合は、最初にシステムを起動し、それから CMOS クリアアクションを行う前にシャットダウンしてください。

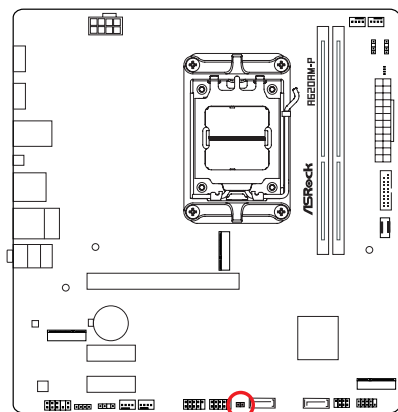

CLRCMOS1



2 ピンジャンパー

ショート: Clear CMOS

オープン: デフォルト

2.13 オンボードのヘッダーとコネクタ




オンボードヘッダーとコネクタはジャンパーではありません。これらヘッダーとコネクタにはジャンパーキャップを被せないでください。ヘッダーおよびコネクタにジャンパーキャップを被せると、マザーボードに物理的損傷が起こることがあります。


システム パネル ヘッダー

(9 ピン PANEL1) (p.6, No. 10 参照)

電源ボタンを接続し、ボタンをリセットし、下記のピン割り当てに従って、シャーシのシステムステータス表示ランプをこのヘッダーにセットします。ケーブルを接続するときには、ピンの+と-に気をつけてください。

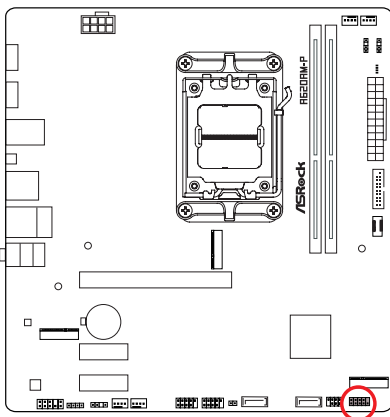

PANEL1

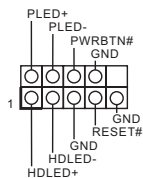

PWRBTN (電源ボタン):

シャーシ前面パネルの電源ボタンに接続してください。電源ボタンを使用して、システムをオフにする方法を設定できます。

RESET (リセット ボタン):

シャーシ フロント パネルのリセット ボタンに接続してください。コンピュータがフリーズしたり、通常の再起動を実行できない場合には、リセット ボタンを押して、コンピュータを再起動します。

PLED (システム電源 LED):

シャーシ フロント パネルの電源ステータス インジケータに接続してください。システム稼働中は、LED が点灯します。システムが S1/S3 スリープ状態の場合には、LED は点滅を続けます。システムが S4 スリープ状態または電源オフ (S5) のときには、LED はオフです。

HDLED (ハードドライブ アクティビティ LED):

シャーシ フロント パネルのハードドライブ アクティビティ LED に接続してください。


ハードドライブのデータを読み取りまたは書き込み中に、LED はオンになります。

フロントパネル デザインは、シャーシによって異なることがあります。フロントパネルモジュールは、主に電源ボタン、リセット ボタン、電源 LED、ハードドライブ アクティビティ LED、スピーカーなどから構成されます。シャーシ フロント パネルモジュールとこのヘッダーを接続する場合には、配線の割り当てと、ピンの割り当てが正しく合致していることを確認してください。


電源 LED とスピーカー ヘッダー

(7ピン SPK_PLED1) (p.6, No. 11 参照)

シャーシ電源 LED とシャーシスピーカーをこのヘッダーに接続してください。

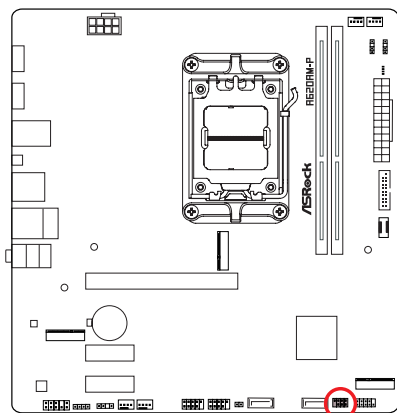

SPK_PLED1




シリアル ATA3 コネクタ

垂直:

(SATA3_1) (p.6, No. 13 参照)

(SATA3_2) (p.6, No. 12 参照)

これら 2 つの SATA3 コネクタは、最高 6.0 Gb/s のデータ転送速度で内部ストレージデバイス用の SATA データケーブルをサポートします。

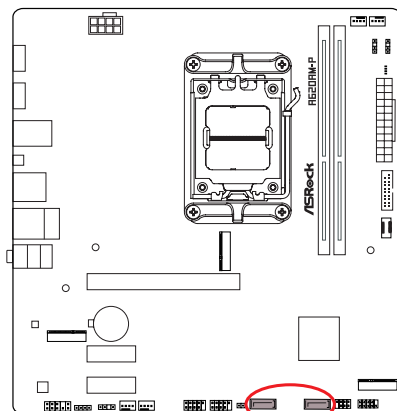


SATA3_1 SATA3_2

USB 2.0ヘッダー

(9ピン USB_5_6) (p.6, No. 16 参照)

(9ピン USB_7_8) (p.6, No. 15 参照)


このマザーボードには2つのヘッダーが装備されています。各 USB 2.0 ヘッダーは、2つのポートをサポートできます。

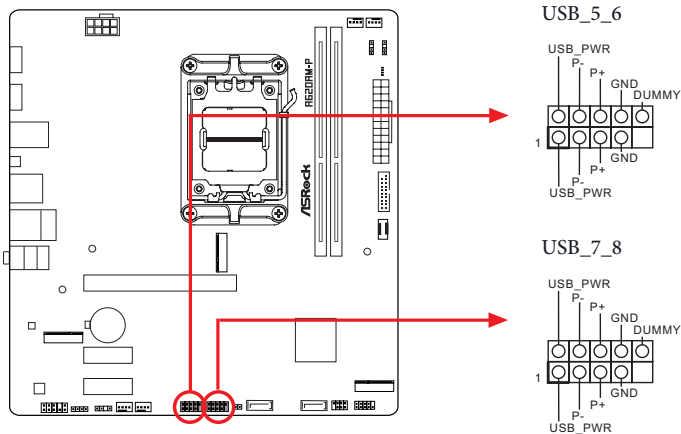

USB 3.2 Gen1 ヘッダー

(19ピン USB32_5_6) (p.6, No. 8 参照)


このマザーボードには1つのヘッダーが装備されています。この USB 3.2 Gen1 ヘッダーは2つのポートをサポートできます。

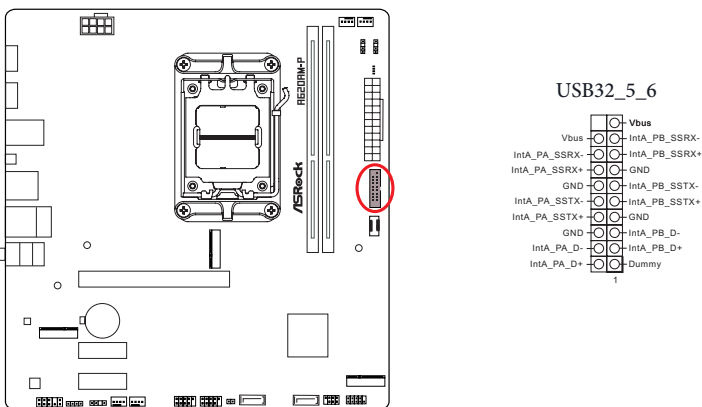


フロントパネルタイプ C USB 3.2 Gen1 ヘッダー

(20 ピン USB32_TC_1) (p.6, No. 9 参照)

このマザーボード上には、1 つのフロントパネルタイプ C USB 3.2 Gen1 ヘッダーがあります。このヘッダーは、追加 USB 3.2 Gen1 ポート用に USB 3.2 Gen1 モジュールを接続するために使用されます。

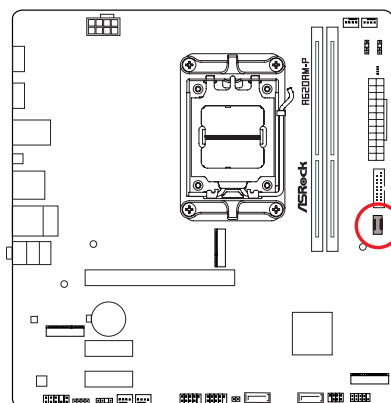

USB32_TC_1

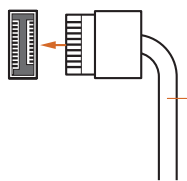


USB Type-C ケーブル


フロントパネルオーディオヘッダー

(9 ピン HD_AUDIO1) (p.6, No. 21 参照)

このヘッダーは、フロントオーディオパネルにオーディオデバイスを接続するためのものです。

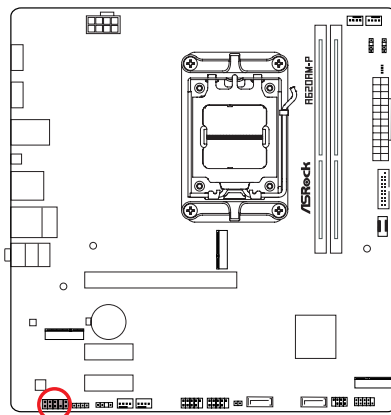

HD_AUDIO1

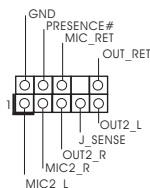

ハイディフィニションオーディオはジャックセンシングをサポートしていますが、正しく機能するためには、シャーシのパネルワイヤーが HDA をサポートしている必要があります。お使いのシステムを取り付けるには、当社のマニュアルおよびシャーシのマニュアルの指示に従ってください。

シャーシファンコネクタ


(4 ピン CHA_FAN1) (p.6, No. 4 参照)

(4 ピン CHA_FAN2) (p.6, No. 17 参照)

(4 ピン CHA_FAN3) (p.6, No. 18 参照)

これらのヘッダーを使用すると、ケースまたはラジエーターのファンを接続できます。


3 ピンのファンを接続する場合には、ピン 1-3 に接続してください。

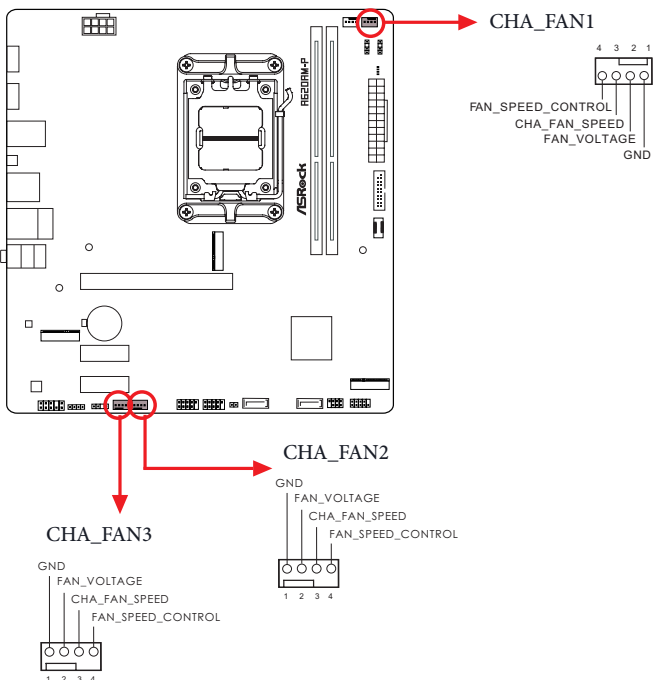


CPU ファンコネクタ

(4 ピン CPU_FAN1) (p.6, No. 3 参照)

このヘッダーを使用すると、CPU ファンを接続できます。3 ピンのファンを接続する場合には、ピン 1-3 に接続してください。

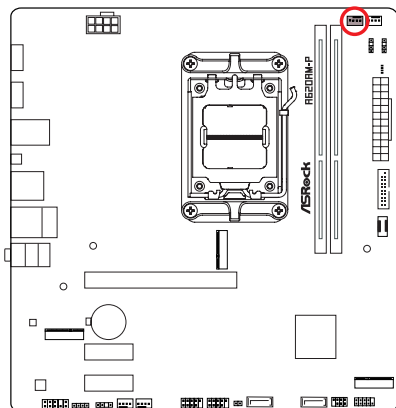


CPU_FAN1

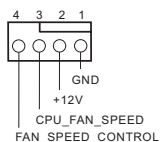


ATX 電源コネクタ

(24 ピン ATXPWR1) (p.6, No. 7 参照)

このマザーボードは 24 ピン ATX 電源コネクタが装備されています。20 ピンの ATX 電源を使用するには、ピン 1 と 13 に合わせて接続してください。

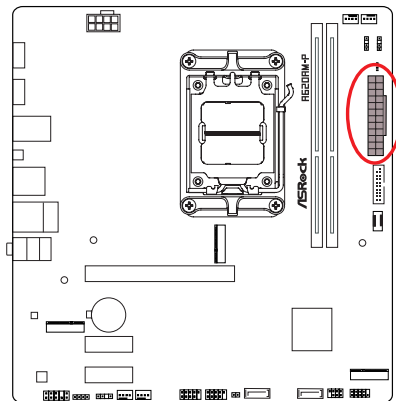

ATXPWR1





ATX 12V電源コネクタ

(8 ピン ATX12V1) (p.6、No. 1 参照)

このマザーボードは 8 ピン ATX 12V 電源コネクターが装備されています。4 ピンの ATX 電源を使用するには、ピン 1 と 5 に合わせて接続してください。

***警告:** 接続されている電源ケーブルが、グラフィックカード用ではなく、CPU 用であることを確認してください。PCIe 電源ケーブルをこのコネクタに接続しないでください。

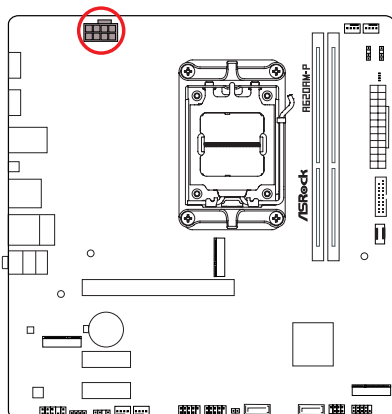


RGB LEDヘッダー


(4 ピン RGB_LED1) (p.6、No. 20 参照)

この RGB ヘッダーは RGB LED 延長ケーブルの接続に使用され、これによりユーザーはさまざまな LED 証明効果の中から選択することができます。

注意: RGB LED ケーブルは間違った方向に取り付けけないでください。間違った方向に取り付けるとケーブルが破損することがあります。

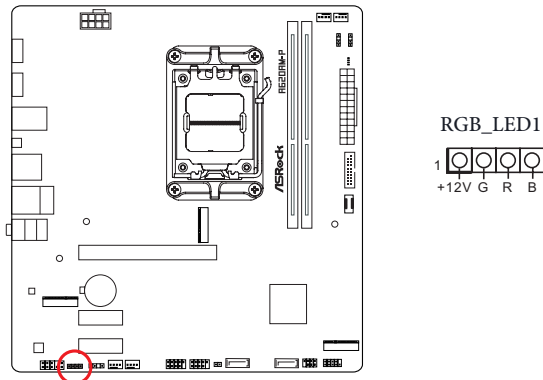

RGB LED ストリップをマザーボード上の
RGB LED ヘッダー (RGB_LED1) に接続
します。

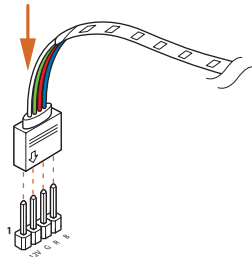

1. RGB LED ケーブルは間違った方向に取り付けけないでください。間違った方向に取り付けるとケーブルが破損することがあります。
2. RGB LED ケーブルを取り付けたり取り外す前には、システムの電源を切って、電源供給から電源コードを取り外してください。そうしないと、マザーボードコンポーネントが破損することがあります。



1. RGB LED ストリップはパッケージには含まれていません。
2. RGB LED ヘッダーは、最大出力規格 3A (12V) で長さが 2 メートル以内の標準 5050 RGB LED ストリップ (12V/G/R/B) に対応します。

アドレスابل LED ヘッダー


(3 ピン ADDR_LED1) (p.6、No. 5 参照)

(3 ピン ADDR_LED2) (p.6、No. 6 参照)


(3 ピン ADDR_LED3) (p.6、No. 19 参照)

このヘッダーを使用して、アドレスابل LED 延長ケーブルを接続すれば、ユーザーは、さまざまな LED ライティング効果から選択できます。

注意: アドレスابل LED ケーブルは間違った方向に取り付けないでください。間違った方向に取り付けると、ケーブルが破損することがあります。

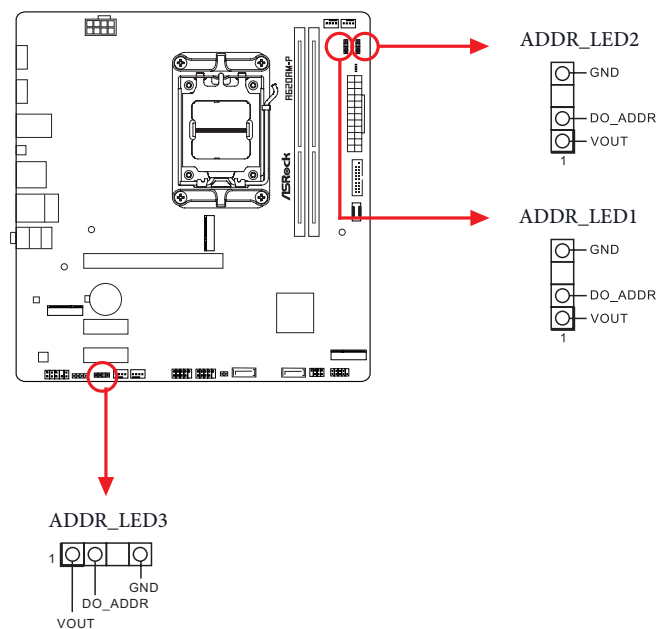

アドレスابل RGB LED ストリップをマザーボード上のアドレスابل LED ヘッダー (ADDR_LED1 / ADDR_LED2 / ADDR_LED3) に接続します。

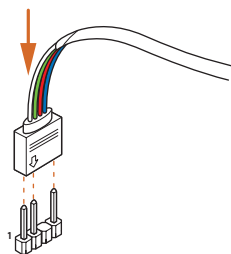



1. アドレスابل LED ケーブルは間違った方向に取り付けしないでください。間違った方向に取り付けると、ケーブルが破損することがあります。
2. アドレスابل LED ケーブルを取り付けたり取り外す前には、システムの電源を切って、電源供給から電源コードを取り外してください。そうしないと、マザーボードコンポーネントが破損することがあります。



1. アドレスابل LED ストリップはパッケージには含まれていません。
2. アドレスابل LED ヘッダーは、最大定格 3A (5V)、長さ 2 メートルまでの WS2812B アドレスابل RGB LED ストリップ (5V/Data/GND) に対応します。


2.14 スマートボタン

マザーボードにはスマートボタンが1つ装備されています: BIOS フラッシュバックボタンにより、BIOS をフラッシュすることができます。


BIOS フラッシュバックボタン

(BIOS_FB1) (p.8、No. 8 参照)

BIOS フラッシュバックボタンにより、BIOS をフラッシュすることができます。

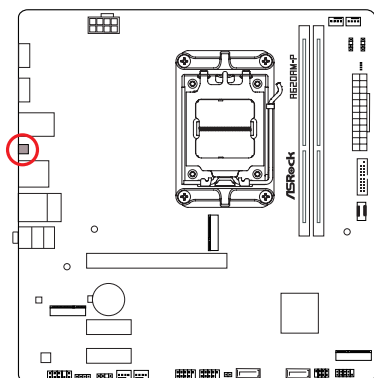

BIOS_FB1

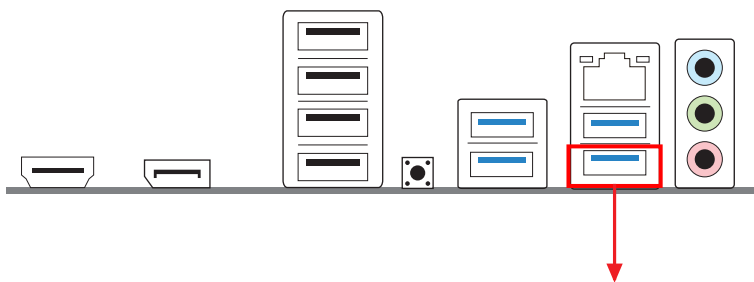

USB BIOS Flashback ポート

このマザーボードには AMD USB BIOS Flashback 機能が搭載されており、システムの電源を入れずに BIOS を更新できます。



BIOS Flashback 機能を使用する前に、BitLocker と TPM が依存する暗号化またはセキュリティを一時停止してください。リカバリーキーがすでに保存されバックアップされていることを確認してください。暗号化がアクティブであるとき、リカバリーキーが欠落している場合、データは暗号化されたままになり、システムはオペレーティングシステムで起動しません。BIOS を更新する前に TPM を無効にすることを推奨します。そうしないと、予期せぬ障害が発生する可能性があります。

USB ドライブの要件

BIOS アップデート機能に使用される USB ドライブは、次の要件を満たす必要があります：

- USB 2.0 のみ
- 容量最大 32GB
- FAT16 または FAT32 としてフォーマットする必要があります。

ルートディレクトリファイル

ルートディレクトリには、次の 2 つの必須ファイルがあります。

- BIOSUBU.BIN (必須)
- PSPBIOS.IMG (必須)

次の手順に従って USB BIOS Flashback 機能を使用します。


1. 以下の ASRock のウェブサイトから最新の BIOS ファイルと BIOSUBU.BIN ファイルをダウンロードします：<http://www.asrock.com>。
2. BIOS ファイルを USB フラッシュドライブにコピーします。USB フラッシュドライブのファイルシステムが FAT16 または FAT32 としてフォーマットされていることを確認してください。
3. BIOS ファイルを圧縮ファイルから抽出します。
4. ファイル名を「PSPBIOS.IMG」に変更して。それと BIOSUBU.BIN ファイルを X のルートディレクトリに保存します：USB フラッシュドライブのルートディレクトリに保存します。
5. CPU、CPU ファン、DRAM をマザーボードに取り付けます。CPU ファンは CPU_FAN1 コネクタに取り付けることをお勧めします。8 ピン ATX 12V 電源コネクタと 24 ピン ATX 電源コネクタをマザーボードに接続します。次に、電源供給装置の AC スイッチをオンにします。
*システムの電源を投入する必要はありません。
6. USB BIOS Flashback ポート以外のすべてのデバイスを USB ポートから取り外します。次に、USB ドライブを USB BIOS Flashback ポートに接続します。
7. BIOS Flashback スイッチを約 3 秒間押し続けます。次に、システムが自動的に BIOS の点滅を開始し、LED が点滅し始めます。
8. LED が点滅しなくなるまで待ちます。BIOS のフラッシングが完了すると LED が点滅しなくなります。これには約 2 分半かかります。その後、システムが再起動し、BIOS に入ります。
* LED ライトが緑色に点灯する場合は、BIOS Flashback が正しく動作していないことを意味します。電源装置の AC スイッチをオフにして電源を切断し、数分後に電源を入れ直してください。
** LED がまったく点灯しない場合は、BIOS Flashback が機能していないことを意味します。電源装置の AC スイッチをオフにして電源を切断し、数分後に電源を入れ直してください。

2.15 Post Status Checker (ポストステータスチェッカー)

Post Status Checker (ポストステータスチェッカー、PSC) でユーザーがマシンに電源を入れた際にコンピュータを診断します。

LED が点灯して、どのコンポーネントに問題が発生しているかを示します。赤色、黄色、白色、黄緑色のライトが発光し、それぞれ CPU、メモリ、VGA、ストレージが検出されないか故障していることを示します。問題が修正されるまで点灯したままになります。上記の 4 つが正常に機能している場合はライトがオフになります。

コンポーネント	LED インジケーター	状態
CPU	赤色 (点灯)	CPU が機能していないことを示します。
DRAM	黄色 (点灯)	DRAM が機能していないことを示します。
VGA	白色	GPU が機能していないことを示します。
BOOT	黄緑色 (点灯)	起動デバイスが機能していないことを示します。

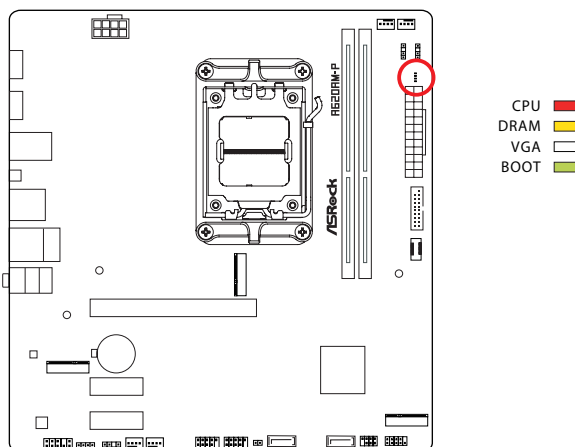

メモリレーニング中に DRAM ステータス LED が点滅するのは正常です。これは、システムが正しく機能していることを示しています。




チュートリアルビデオ

2.16 M.2 2230 Wi-Fi/BT PCIe Wi-Fi モジュール設置ガイド

M.2 は、mPCIe および mSATA を置き換えることを目的とした、小型で用途の広いカードエッジコネクタです。M.2 ソケット (Key E)、タイプ 2230 Wi-Fi/BT PCIe Wi-Fi モジュールに対応。


* M.2 ソケットは、SATA M.2 SSD に対応しません。

2230 Wi-Fi/BT PCIe Wi-Fi モジュールの設置

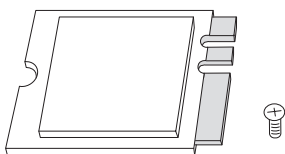


手順 1

タイプ 2230 Wi-Fi/BT PCIe Wi-Fi
モジュールとネジを準備します。

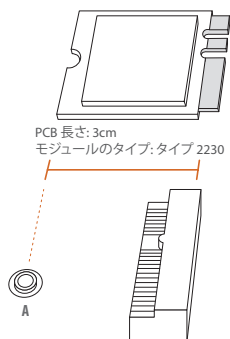


手順 2

使用するナットの位置を確認します。

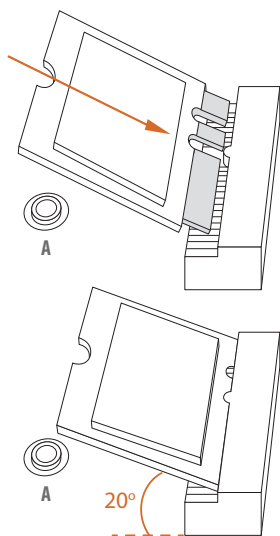**手順 3**

2230 Wi-Fi/BT PCIe Wi-Fi モジュールを M.2 スロットに合わせて慎重に挿入します。モジュールは 1 方向にしか取り付けられません。

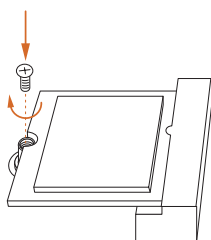**手順 4**

ドライバーでねじをしっかりと留めてください。しかし、きつく締めすぎるとモジュールが破損する恐れがあるのでご注意ください。

2.17 M.2 SSD 取り付けガイド (M2_1 および M2_2)


M.2 は、mPCIe および mSATA を置き換えることを目的とした、小型で用途の広いカードエッジコネクタです。Hyper M.2 Socket (M2_1、キー M) は、タイプ 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) モードをサポートします。Ultra M.2ソケット (M2_2、キー M) は、タイプ 2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) モードをサポートします。

* M2_1 は M.2 のインストールの最優先事項です。

M.2 SSD の取り付け


手順 1

M.2 SSD とネジを準備します。

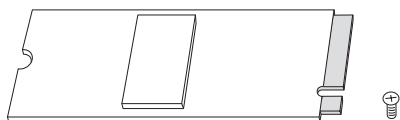


手順 2


PCB タイプと M.2 SSD の長さに応じて、使用する対応するナットの間隔を見つけてください。

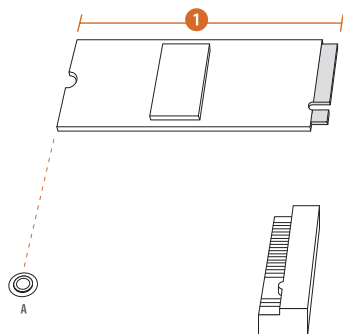

番号	1
ナットの間隔	A
PCB 長さ	8cm
モジュールのタイプ	タイプ 2280

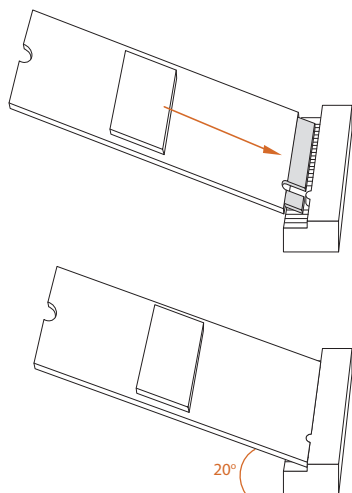**手順 3**

M.2 SSD 整列して、丁寧に M.2 スロットに挿入します。M.2 SSD は 1 方向にしか取り付けることができません。

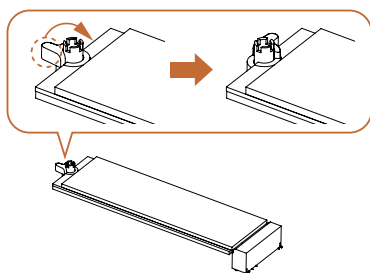**手順 4**

M.2 SSD の端にある切り欠きがナットと揃っていることを確認します。次に、ナット ロックを時計回りにロック位置まで回して、M.2 SSD を固定します。

M.2 SSD サポート一覧の最新の更新については、弊社の Web サイトで詳細をご確認ください：<http://www.asrock.com>

バージョン 1.0
2026 年 6 月発行

Copyright©2026 ASRock INC.無断複写・転載を禁じます。

著作権について:

当文書のいかなる部分も、ASRock の書面による同意なしに、バックアップを目的とした購入者による文書のコピーを除いては、いかなる形式や方法によっても、複写、転載、送信、または任意の言語へ翻訳することは禁じます。

当文書に記載されている製品名および企業名は、それぞれの企業の登録商標または著作物であることもあり、権利を侵害する意図なく、ユーザーの便宜を図って特定または説明のためにのみ使用されます。

免責事項:

当文書に記載されている仕様および情報は、情報提供のみを目的として付属されており、予告なく変更する場合があります。その整合性や正確性について、ASRock がなんらの確約をするものではありません。ASRock は、当文書での誤記や記載漏れについて一切の責任を負いかねます。

法律で認められる範囲において、本文書の内容について、ASRock は、明示または黙示にも、黙示の保証、商品性の条件、または特定の目的への適合性を含め、かつそれらに限定されず、いかなる種類の保証もいたしません。いかなる状況においても、たとえ ASRock が当文書や製品の欠陥や誤りに起因する損害の可能性を事前に知らされていたとしても、ASRock、取締役、役員、従業員、または代理人は、いかなる間接的、専門的、偶発的、または必然的な損害 (利益の損失、事業の損失、データの損失、事業の中断などを含む) への責任を負いかねます。

FCC 準拠声明



この装置は、FCC 規則のパート 15 に準拠しています。操作は以下の 2 つの条件に従います:

- (1) 本装置は有害な干渉を発生しない。および
- (2) 本装置は、予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受け入れる。

本装置は FCC 規則のパート 15 に定められたクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが試験によって確認されています。これらの制限は、住宅地で装置を使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。本装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または放射する可能性があるため、本装置のマニュアルに記載された指示に従って設置および使用しないと、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置条件において干渉が起きないことを保証するものではありません。本装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合は (装置をオン/オフすることで確認できます)、次のいずれかの措置によって干渉が解決してください:

- 受信アンテナの向きや設置場所を変える。
- 装置と受信機の距離を広げる。
- 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに装置を接続する。
- 販売代理店またはラジオやテレビの専門技術者に相談する。

ボタン電池の安全上の注意



- **経口摂取の危険性:** この製品にはボタン電池またはコイン電池が含まれています。
- 摂取すると**死亡**または**重傷**を負う可能性があります。
- ボタン電池やコイン電池を飲み込むと、**わずか 2 時間で内部化学火傷**を引き起こす可能性があります。
- 新品および使用済みの電池は**お子様の手の届かないところに保管してください**
- 電池を飲み込んだり、体内に挿入したりした疑いがある場合は、**直ちに医師の診察を受けてください**。



- 使用済みの電池は取り外し、地域の規制に従って、すぐにリサイクルまたは廃棄し、お子様が触れないようにしてください。電池を家庭用ゴミ箱に捨てたり、焼却したりしないでください。
- 使用済みの電池であっても、重大な怪我や死亡事故を引き起こす可能性があります。
- 治療情報については、地元の毒物管理センターに電話でお問い合わせください。
- 電池の種類: CR2032
- 電池の電圧: 3V
- 非充電式電池は充電しないでください。
- 強制放電、再充電、分解、(メーカー指定温度定格) 以上の加熱、または焼却を行わないでください。ガス抜き、漏れ、爆発により怪我をしたり、化学火傷を負ったりする恐れがあります。
- この製品には交換できない電池が内蔵されています。
- このアイコンは、ボタン電池を飲み込むと重傷または死亡を引き起こす可能性があることを示します。
- 電池はお子様の手の届かないところに保管してください。

米国カリフォルニア州のみ

このマザーボードに採用されたりチウム電池は、カリフォルニア州議会で可決されたベスト マネジメント プラクティス (BMP) で規制される有害物質、過塩素酸塩を含んでいます。米国カリフォルニア州でリチウム電池を廃棄する場合は、関連する規制に従って行ってください。

「過塩素酸塩物質 - 特別な処理が適用される場合があります。詳しくは、www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate をご覧ください」

米国カリフォルニア州のみ



警告：がんと生殖への害
www.P65Warnings.ca.gov

CE 適合性



ASRock INC. は、このデバイスが関連する指令の必須要件およびその他の関連規定に準拠していることをここに宣言します。EU 適合宣言の全文は、次の URL で入手できます：
<http://www.asrock.com>

ASRock は、環境に配慮した設計コンセプトに従って製品を設計および製造し、ASRock 製品の製品ライフサイクルの各段階が地球環境規制に準拠していることを確認します。さらに、ASRock は規制要件に基づいて関連情報を開示しています。

ASRock が準拠している規制要件に基づく情報開示については、
<https://www.asrock.com/general/about.asp?cat=Responsibility> を参照してください。

UKCA 適合性



ASRock INC. は、このデバイスが関連する UKCA 指令の必須要件およびその他の関連規定に準拠していることをここに宣言します。UKCA 適合宣言の全文は、次の URL で入手できます：
<http://www.asrock.com>

消費者限定保証 - オーストラリア

弊社の製品にはオーストラリア消費者法の下で除外できない保証が付いています。購入者は、重大な故障に対しては交換または返金、および、その他の合理的に予見可能な損失または損害に対しては補償を受ける権利を有します。また、製品が許容できる品質を満たさない場合、または、故障が重大な故障にあたらなない場合は、購入者は製品を修理または交換する権利も有します。ご不明な点がございましたら ASRock までお問い合わせください：電話番号 +886-2-28965588 内線 123 (標準的な国際通話料金が適用されます)

警告



この製品にはボタン電池が含まれています

ボタン電池を飲み込むと、重傷を負ったり死亡する恐れがあります。
電池はお子様の手の届かないところに保管してください。

適切な廃棄



マザーボードを都市ごみに捨てないでください。この製品は、部品の適切な再利用とリサイクルを可能にするように設計されています。取り消し線の付いた車輪付きゴミ箱のこの記号は、製品 (電気および電子機器) を都市ごみに捨ててはならないことを示しています。電子製品の廃棄については、地域の規制を確認してください。

Class B ITE

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

商標情報

HDMI® および HDMI 高解像度マルチメディアインターフェース、ならびに HDMI のロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

