

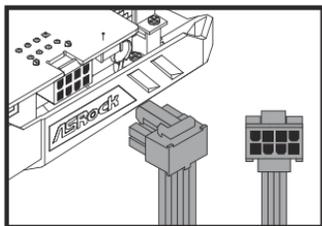
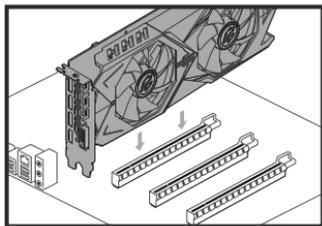
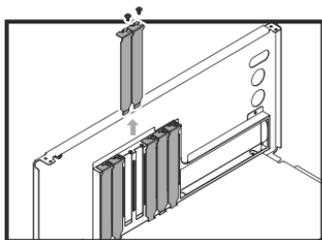


硬件安装

1. 关闭 PC 并拔下电源线插头。
2. 打开机箱并找到显卡插槽。
3. 取下 PC 背面的相应插槽盖板。
4. 将显卡插入插槽中，直至其完全插入到位。
5. 用螺丝将显卡固定到机箱。
6. 如果显卡需要使用外部电源，请为显卡连接电源。




7. 盖上机箱。将显示器线缆插入显卡。

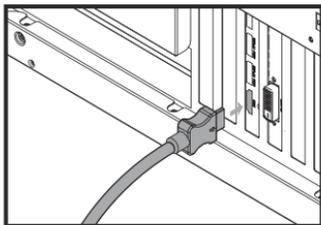

DisplayPort



HDMI



DVI

8. 插入电源线并启动 PC。

驱动程序安装

1. 将支持 CD 插入光驱。
2. 按照屏幕上的说明完成驱动程序安装步骤。

* 本文档中的显卡图片仅供参考，可能与您实际购买的产品有所不同。

* 您可能需要打开插槽上的闩锁才能取出显卡，具体视您所用主板而定。有关正确操作步骤，请参见主板文档。

* 如果此显卡交付时未附带驱动程序和实用程序，请访问ASRock网站(<https://www.asrock.com>)进行下载。