
1. 主機板簡介

謝謝你採用了華擎 *N68-GS* / *N68-S* 主機板，本主機板由華擎嚴格製造，品質可靠，穩定性好，能夠獲得卓越的性能。此快速安裝指南包括了主機板介紹和分步驟安裝指導。您可以查看支援光碟裡的使用手冊了解更詳細的資料。



由於主機板規格和 BIOS 軟體將不斷更新，本手冊之相關內容變更恕不另行通知。請留意華擎網站上公布的更新版本。你也可以在華擎網站找到最新的顯示卡和 CPU 支援列表。

華擎網址：<http://www.asrock.com>

如果您需要與此主機板有關的技術支援，請參觀我們的網站以了解您使用機種的規格訊息。

www.asrock.com/support/index.asp

1.1 包裝盒內物品

華擎 *N68-GS* / *N68-S* 主機板

(Micro ATX 規格: 9.6 英吋 X 7.0 英吋, 24.4 公分 X 17.8 公分)

華擎 *N68-GS* / *N68-S* 快速安裝指南

華擎 *N68-GS* / *N68-S* 支援光碟

一條 80-conductor Ultra ATA 66/100/133 IDE 排線(選配)

一條 Serial ATA(SATA)數據線(選配)

一條 Serial ATA(SATA)硬碟電源線(選配)

一塊 I/O 擋板

1. 2 主機板規格

架構	- Micro ATX 規格: 9.6 英寸 X 7.0 英寸, 24.4 公分 X 17.8 公分
處理器	- 支援 Socket AM2+/AM2 處理器: AMD Phenom™ FX/ Phenom/Athlon 64 FX/Athlon 64 X2 Dual-Core/ Athlon X2 Dual-Core/Athlon 64/Sempron 處理器 (詳見警告 1) - 支援 AM3 處理器: AMD Phenom™ II X4 / X3 和 Athlon II X4 / X3 / X2 處理器 - 支援 AMD Cool 'n' Quiet™ 冷靜技術 - 支援 FSB 1000 MHz (2.0 GT/s) - 支援非同步超頻技術 (詳見警告 2) - 支援 Hyper-Transport 技術
晶片組	- NVIDIA® GeForce 7025 / nForce 630a
系統記憶體	- 支援雙通道記憶體技術 (見警告 3) - 2 個 DDR2 DIMM 插槽 - 支援 DDR2 1066/800/667/533 non-ECC、un-buffered 記憶體 (見警告 4) - 最高支援 8GB 系統容量 (見警告 5)
擴充插槽	- 1 x PCI Express x16 插槽 - 1 x PCI Express x1 插槽 - 2 x PCI 插槽
內建顯示	- 內建 NVIDIA® GeForce 7025 顯示 - DX9.0 顯示, Pixel Shader 3.0 技術 - 最大共享記憶體 256MB (見警告 6)
音效	- 5.1 聲道 Windows® Vista™ Premium 級別高清晰音效 (VIA® VT1708S / VT1705 音效編解碼器)
網路功能	- N68-GS Realtek Giga PHY RTL8211CL, 10/100/1000 Mb/s - N68-S Realtek PHY RTL8201EL / 8201CL, 10/100 區域網 - 支援網路喚醒 (Wake-On-LAN)
Rear Panel I/O (後背板輸入/ 輸出接口)	I/O 界面 - 1 個 PS/2 滑鼠接口 - 1 個 PS/2 鍵盤接口 - 1 個 COM 接口 - 1 個 VGA 接口 - 4 個可直接使用的 USB 2.0 接口 - 1 個 RJ-45 區域網接口與 LED 指示燈 (ACT/LINK LED 和 SPEED LED) - 高清晰音效插孔: 音效輸入 / 前置喇叭 / 麥克風

接頭	<ul style="list-style-type: none"> - 4 x SATAII 3.0Gb/s 接頭, 支援RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5, JBOD), NCQ, AHCI 和“熱插拔”功能 (詳見警告 7) - 1 x ATA133 IDE 插座 (最高支持 2 個 IDE 驅動器) - 1 x 磁碟機接口 - 1 x 印表機接頭 - CPU/ 機箱風扇接頭 - 24 針 ATX 電源接頭 - 4 針 12V 電源接頭 - 前置音效接頭 - 2 x USB 2.0 接口 (可支持 4 個額外的 USB 2.0 接口) (詳見警告 8)
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - 4Mb AMI BIOS - 採用 AMI BIOS - 支援即插即用 (Plug and Play, PnP) - ACPI 1.1 電源管理 - 支援喚醒功能 - 支援 jumperfree 免跳線模式 - 支援 SMBIOS 2.3.1 - 支援 Smart BIOS (智能 BIOS)
支援光碟	<ul style="list-style-type: none"> - 驅動程式, 工具軟體, 防毒軟體 (試用版本)
獨家功能	<ul style="list-style-type: none"> - ASRock OC Tuner (詳見警告 9) - Intelligent Energy Saver (見警告 10) - 即時開機功能 - 華擎 Instant Flash (見警告 11) - Hybrid Booster(安心超頻技術): <ul style="list-style-type: none"> - 支援 CPU 無級頻率調控 (見警告 12) - ASRock U-COP (見警告 13) - Boot Failure Guard (B.F.G., 啟動失敗恢復技術) - ASRock AM2 Boost: 華擎專利技術, 提供記憶體性能 12.5% (見警告 14)
硬體監控器	<ul style="list-style-type: none"> - CPU 溫度檢測 - 主板溫度偵測 - CPU 風扇轉速計 - 系統風扇轉速計 - CPU 靜音風扇 - 電壓範圍: +12V, +5V, +3.3V, 核心電壓
操作系統	<ul style="list-style-type: none"> - Microsoft® Windows® 2000/XP/XP 多媒體中心 / XP 64 位元 / Vista™/Vista™ 64 位元
認證	<ul style="list-style-type: none"> - FCC, CE

* 請參閱華擎網站了解詳細的產品訊息: <http://www.asrock.com>

警告

請了解超頻具有不可避免的風險，這些超頻包括調節 BIOS 設置、運用非同步超頻技術或使用第三方超頻工具。超頻可能會影響您的系統穩定性，甚至會導致系統組件和設備的損壞。這種風險和代價須由您自己承擔，我們對超頻可能導致的損壞不承擔責任。


警告！


1. 此主板支援高達95W的CPU。請參閱我們網站的CPU支援列表了解相容的CPU。華擎網站 <http://www.asrock.com>
2. 此款主板支援非同步超頻技術。請閱讀第18頁的“Untied Overclocking Technology”(非同步超頻技術)了解詳情。
3. 此款主板支持雙通道記憶體技術。在您使用雙通道記憶體技術之前，為能正確安裝，請確認您已經閱讀了第11頁的記憶體模組安裝指南。
4. 1066MHz 記憶體頻率是否支援在於您使用的AM2+ CPU。如果您想在這款主板上使用DDR2 1066 記憶體，請查閱我們網站的記憶體支援列表了解相容的記憶體。華擎網站 <http://www.asrock.com>
5. 由於操作系統的限制，在Windows® XP和Windows® Vista™ 下，供系統使用的實際記憶體容量可能小於4GB。對於Windows® XP 64位元和Windows® Vista™ 64位元搭配64位元CPU來說，不會存在這樣的限制。
6. 最大共享記憶體大小由晶片組廠商定義並且可能更改。請查閱NVIDIA® 網站了解最新訊息。
7. 在將SATAII 硬碟連接到SATAII 接口之前，請閱讀CD光碟中的“User Manual”(使用手冊，英文版)第22頁的“SATAII Hard Disk Setup Guide”(SATAII 硬碟安裝指南)調整您的SATAII 硬碟驅動器為SATAII 模式。您也可以直接將SATA 硬碟連接到SATAII 接口。
8. USB2.0 電源管理在Windows® Vista™ 64位元/Vista™/XP 64位元/XP SP1 或 SP2/2000 SP4 系統下可正常工作。
9. 這是一款具有易使用界面的華擎超頻工具，讓您通過硬體監控功能監控您的系統，幫助您在Windows® 環境下對硬體進行超頻以獲得最佳的系統性能。請參閱我們的網站了解ASRock OC Tuner 的使用方法。
華擎網站：<http://www.asrock.com>
10. Intelligent Energy Saver 採用先進的軟硬體專利設計，這項革新技術帶來極佳的節能效果。當CPU 核心閒置時，電壓調節器可以減小輸出電壓的相數，有助於提升能源效率。換句話說，它可以在不犧牲性能的前提下，讓系統更省電，並提高能源效率。為了使用Intelligent Energy Saver 的功能，請在BIOS 的進階設置裡啟用Cool 'n' Quiet 選項。請參閱我們的網站了解Intelligent Energy Saver 的使用方法。
華擎網站：<http://www.asrock.com>

11. 華擎 Instant Flash 是一個內建於 Flash ROM 的 BIOS 更新工具程式。這個方便的 BIOS 更新工具可讓您無需進入操作系統(如 MS-DOS 或 Windows®)即可進行 BIOS 的更新。在系統開機自檢過程中按下<F6>鍵或在 BIOS 設置菜單中按下<F2>鍵即可進入華擎 Instant Flash 工具程式。啟動這一程式後,只需把新的 BIOS 文件保存在隨身碟、磁盤或硬碟中,輕鬆點選滑鼠就能完成 BIOS 的更新,而不再需要準備額外的磁碟片或其他複雜的更新程式。請注意:隨身碟或硬碟必須使用 FAT32/64 文件系統。
12. 儘管本主板提供無級頻率調控,但不推薦用戶超頻使用。不同於標準 CPU 前匯流排的非標準頻率可能會使系統不穩定,甚至會損害 CPU 和主板。主板的處理器主頻由跳線裝置決定。
13. 當檢測到 CPU 過熱問題時,系統會自動關機。在您重新啟動系統之前,請檢查主板上的 CPU 風扇是否正常運轉並拔出電源線,然後再將它插回。為了提高散熱性,在安裝 PC 系統時請在 CPU 和散熱器之間塗上一層散熱膏。
14. 這款主板支援 ASRock AM2 Boost 超頻技術。如果您在 BIOS 設置程序裡啟用該功能,記憶體性能將提升 12.5%,但是實際效果還是與您所使用的 AM2 CPU 有關。啟用這項功能將對晶片組 /CPU 進行超頻。但是,我們無法保證所有 CPU / 記憶體配置的系統穩定性。如果您啟用 AM2 Boost 功能之後,系統變的不穩定,表示它可能不適合您的系統。您可以選擇關閉該功能,以確保系統的穩定性。

1.3 跳線設置

插圖所示的就是設置跳線的方法。當跳線帽放置在針腳上時，這個跳線就是“短接”。如果針腳上沒有放置跳線帽，這個跳線就是“開路”。插圖顯示了一個3針腳的跳線，當跳線帽放置在針腳1和針腳2之間時就是“短接”。

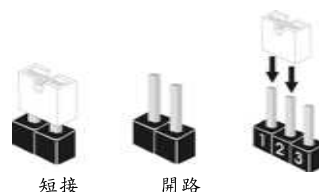

接腳	設定	
PS2_USB_PW1 (見第2頁第1項)		短接pin2 和 pin3，就可以設置+5VSB(待機)，使PS/2 或USB 能喚醒系統。

注意：選擇+5VSB，電源必須能提供+2 AMP 或更高的待機電流。



清除 CMOS	1 2	2 3	
(CLR_CMOS1, 3針腳跳線) (見第2頁第13項)			默認設置 清除 CMOS

注意：CLR_CMOS1 允許您清除 CMOS 裏的資料。在 CMOS 裏的資料包括系統設置資訊，例如系統密碼，日期，時間及系統設置參數。為了清除並重置系統參數到默認設置，請關閉電腦並拔掉電源線，然後用跳線帽短接 CLR_CMOS1 上的 pin2 和 pin3 五秒鐘。如果您需要再完成 BIOS 刷新時清除 CMOS，您必須先啟動系統，然後在您進行 CMOS 清除操作之前關閉系統。

1.4 接頭



此類接頭是不用跳線帽連接的，請不要用跳線帽短接這些接頭。跳線帽不正確的放置將會導致主機板的永久性損壞！

接頭	圖示	說明
磁碟機接頭 (33針 FLOPPY1) (見第2頁第19項)		 將標示紅色的一邊插入第1針腳(Pin1)

注意：請確保數據線標紅色的一邊插入接頭第1針腳(Pin1)的位置。

主 IDE 接頭(藍色)

(39 針 IDE1, 見第 2 頁第 6 項)



藍色端接到主機板上 黑色端接到硬碟驅動器上

80 針的 ATA 66/100/133 排線

注意：請查閱您的 IDE 驅動器供應商提供的說明書了解詳細資料。


Serial ATAII 接口

(SATAII_1 (PORT 1.0):見第 2 頁第 9 項)

(SATAII_2 (PORT 1.1):見第 2 頁第 5 項)

(SATAII_3 (PORT 2.0):見第 2 頁第 8 項)

(SATAII_4 (PORT 2.1):見第 2 頁第 7 項)

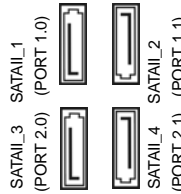

這裡有四組 Serial ATAII

(SATAII)接口支援 SATA 或 SATAII 硬碟作為內部儲存設置。目前 SATAII 界面理論上可提供高達 3.0Gb/s 的數據傳輸速率。

Serial ATA (SATA)

數據線

(選配)



SATA 數據線的任意一端均可連接 SATA/SATAII 硬碟或者主機板上的 SATAII 接口。

Serial ATA (SATA)

電源線

(選配)




請將 SATA 電源線黑色的一端連接到 SATA 驅動器的電源接口。然後將 SATA 電源線白色的一端連接到電源適配器的電源接口。

USB 2.0 擴充接頭

(9 針 USB6_7)


(見第 2 頁第 16 項)

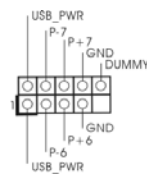


除了位於 I/O 面板的四個 USB 2.0 接口之外，這款主板有兩組 USB 2.0 接針。每組 USB 2.0 接針可以支援兩個 USB 2.0 接口。

(9 針 USB4_5)

(見第 2 頁第 14 項)

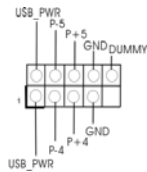


印表機接針
(25 針 LPT1)
(見第 2 頁第 18 項)

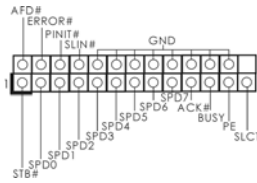

這是一個連接印表機的接口，方便您連接印表機設備。

前置音效接頭
(9 針 HD_AUD101)
(見第 2 頁第 20 項)

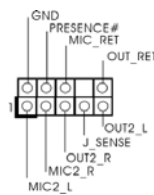


可以方便連接音效設備。




1. 高清晰音效(High Definition Audio, HDA)支援智能音效接口檢測功能 (Jack Sensing), 但是機箱面板的連線必須支持 HDA 才能正常使用。請按我們提供的手冊和機箱手冊上的使用說明安裝您的系統。
2. 如果您使用 AC' 97 音效面板, 請按照下面的步驟將它安裝到前面板音效接針:
 - A. 將 Mic_IN(MIC) 連接到 MIC2_L。
 - B. 將 Audio_R(RIN) 連接到 OUT2_R, 將 Audio_L(LIN) 連接到 OUT2_L。
 - C. 將 Ground(GND) 連接到 Ground(GND)。
 - D. MIC_RET 和 OUT_RET 僅用於 HD 音效面板。您不必將它們連接到 AC' 97 音效面板。
 - E. 進入 BIOS 設置程序。進入 Advanced Settings(進階設置)並選擇 Chipset Configuration(晶片組配置)。將 Front Panel Control(前面板控制)選項由 Auto(自動)設置為 Enabled(啟用)。

系統面板接頭
(9 針 PANEL1)
(見第 2 頁第 17 項)

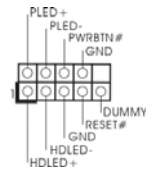


可接各種不同燈，電源開關及重啟鍵等各種連線。

機箱喇叭接頭
(4 針 SPEAKER1)
(見第 2 頁第 15 項)




請將機箱喇叭連接到這個接頭。

機箱風扇接頭
(3 針 CHA_FAN1)
(見第 2 頁第 12 項)



請將機箱風扇連接線接到這個接頭，並讓黑線與接地的針腳相接。

CPU 風扇接頭
(4 針 CPU_FAN1)
(見第 2 頁第 2 項)




請將 CPU 風扇連接線接到這個接頭，並讓黑線與接地的針腳相接。




雖然此主板支持 4-Pin CPU 風扇(Quiet Fan, 靜音風扇), 但是沒有調速功能的 3-Pin CPU 風扇仍然可以在此主板上正常運行。如果您打算將 3-Pin CPU 風扇連接到此主板的 CPU 風扇接口, 請將它連接到 Pin 1-3。

Pin 1-3 連接

3-Pin 風扇的安裝



ATX 電源接頭
(24 針 ATXPWR1)
(見第 2 頁第 4 項)



請將 ATX 電源供應器連接到這個接頭。



雖然此主板提供 24-pin ATX 電源接口, 但是您仍然可以使用傳統的 20-pin ATX 電源。為了使用 20-pin ATX 電源, 請順著 Pin 1 和 Pin 3 插上電源接頭。

20-Pin ATX 電源安裝說明



ATX 12V 電源接口
(4 針 ATX12V1)
(見第 2 頁第 24 項)



請注意，必需將帶有 ATX 12V 插頭的電源供應器連接到這個插座，這樣就可以提供充足的電力。如果不這樣做，就會導致供電故障。

2. BIOS 訊息

主板上的 Flash Memory 晶片存儲了 BIOS 設置程序。啟動系統，在系統開機自檢(POST)的過程中按下<F2>鍵，就可進入 BIOS 設置程序，否則將繼續進行開機自檢之常規檢驗。如果需要在開機自檢後進入 BIOS 設置程序，請按下<Ctl> + <Alt> + <Delete>鍵重新啟動電腦，或者按下系統面板上的重開按鈕。功能設置程序儲存有主板自身的和連接在其上的設備的缺省和設定的參數。這些訊息用於在啟動系統和系統運行需要時，測試和初始化元件。有關 BIOS 設置的詳細訊息，請查閱隨機支援光碟裡的使用手冊(PDF 文件)。

3. 支援光碟訊息

本主板支援各種微軟 Windows® 操作系統：Microsoft® Windows® 2000/XP/XP 多媒體中心/XP 64 位元/Vista™/Vista™ 64 位元。主板附帶的支援光碟包含各種有助於提高主板效能的必要驅動和實用程式。請將隨機支援光碟放入光碟機裡，如果系統的“自動運行”功能已啟用，銀幕將會自動顯示主菜單。如果主菜單不能自動顯示，請查閱支援光碟內 BIN 文件夾下的 ASSETUP.EXE 文件並雙點它，即可調出主菜單。