

1 簡介

感謝您購買 ASRock Z87 Pro4 主機板，本主機板經 ASRock 嚴格品質製作，是一套讓人信賴的可靠產品。本產品採耐用設計所展現的優異效能，完全符合 ASRock 對品質及耐用度的承諾。



由於主機板規格及 BIOS 軟體可能會更新，所以本文件內容如有變更，恕不另行通知。如本文件有任何修改，可至 ASRock 網站逕行取得更新版本，不另外通知。若您需要與本主機板相關的技術支援，請上我們的網站瞭解有關您使用機型的特定資訊。您也可以到 ASRock 網站找到最新的 VGA 卡及 CPU 支援清單。ASRock 網站 <http://www.asrock.com>

1.1 包裝內容

- ASRock Z87 Pro4 主機板 (ATX 尺寸)
- ASRock Z87 Pro4 快速安裝指南
- ASRock Z87 Pro4 支援光碟
- 2 x Serial ATA (SATA) 資料纜線 (選用)
- 1 x I/O 面板外罩

1.2 規格

- 平台
- ATX 尺寸
 - 黃金級電容設計 (100% 日本製高品質固態高分子電容)

- CPU
- 支援第 4 代 Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron® (LGA1150 封裝)
 - 數位電源設計
 - 6 電源相位設計
 - 支援 Intel® Turbo Boost 2.0 技術
 - 支援 Intel® K-Series unlocked CPU

- 晶片組
- Intel® Z87

- 記憶體
- 雙通道 DDR3 記憶體技術
 - 4 x DDR3 DIMM 插槽
 - 支援 DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 非 ECC、無緩衝記憶體
 - 最大系統記憶體容量：32GB (請參閱「注意」)
 - 支援 Intel® Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2

- 擴充插槽
- 1 x PCI Express 3.0 x16 插槽 (PCIe1 : x16 模式)
 - 1 x PCI Express 2.0 x16 插槽 (PCIe3:x4 模式)
 - 若已佔用 PCIe2 或 PCIe4 插槽，PCIe3 插槽將以 x2 模式執行。
 - 2 x PCI Express 2.0 x1 插槽
 - 2 x PCI 插槽
 - 支援 AMD Quad CrossFireX™ 及 CrossFireX™

- 顯示卡
- 僅限整合 GPU 的處理器才可支援 Intel® HD Graphics Built-in Visuals 及 VGA 輸出。
 - 支援 Intel® HD Graphics Built-in Visuals : 轉換 AVC、MVC (S3D) 及 MPEG-2 Full HW Encode1 的 Intel® 高速影像同步轉檔技術、Intel® InTru™ 3D、Intel® Clear Video HD Technology、Intel® Insider™、Intel® HD Graphics 4600
 - Pixel Shader 5.0、DirectX 11.1

- 最大共用記憶體 1792MB
- 三個 VGA 輸出選項：D-Sub、DVI-D 及 HDMI
- 支援三台顯示器
- 支援最高達 1920x1200 @ 60Hz 解析度的 HDMI 技術
- 支援最高達 1920x1200 @ 60Hz 解析度的 DVI-D
- 支援最高達 1920x1200 @ 60Hz 解析度的 D-Sub
- 支援使用 HDMI (需相容於 HDMI 監視器) 的 Auto Lip Sync、Deep Color (12bpc)、xvYCC 及 HBR (高位元率音訊)
- 支援含 DVI-D 及 HDMI 連接埠的 HDCP 功能
- 支援透過 DVI-D 及 HDMI 連接埠的 Full HD 1080p Blu-ray (BD) 播放

音訊

- 7.1 CH HD 音訊含內容保護 (Realtek ALC892 音訊轉碼器) 功能
- 高階藍光音訊支援

LAN

- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I217V
- 支援 Intel® 遠端喚醒技術
- 支援網路喚醒
- 支援 Energy Efficient Ethernet 802.3az
- 支援 PXE

後面板 I/O

- 1 x PS/2 鍵盤連接埠
- 1 x D-Sub 連接埠
- 1 x DVI-D 連接埠
- 1 x HDMI 輸出連接埠
- 1 x HDMI 輸入連接埠
- 1 x 光纖 SPDIF 輸出連接埠
- 4 x USB 2.0 連接埠
- 4 x USB 3.0 連接埠
- 1 x RJ-45 LAN 連接埠，含 LED (ACT/LINK LED 及 SPEED LED)

- HD 音訊插孔：後置喇叭 / 中置 / 低音 / 線路輸入 / 前置喇叭 / 麥克風

儲存裝置

- 6 x SATA3 6.0 Gb/s 接頭支援 RAID (RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、Intel 快速儲存技術 12 及 Intel 智慧反應技術)、NCQ、AHCI 及「熱插拔」

接頭

- 1 x IR 排針
- 1 x COM 連接埠排針
- 1 x 電源 LED 排針
- 1 x TPM 標頭
- 2 x CPU 風扇接頭 (1 x 4-pin、1 x 3-pin)
- 2 x 機殼風扇接頭 (1 x 4-pin、1 x 3-pin)
- 1 x 電源風扇接頭 (3-pin)
- 1 x 24 pin ATX 電源接頭
- 1 x 8 pin 12V 電源接頭
- 1 x 前面板音訊接頭
- 1 x SPDIF 輸出接頭
- 2 x USB 2.0 排針 (支援 4 USB 2.0 連接埠)
- 1 x 直式 A USB 3.0
- 2 x USB 3.0 排針 (支援 4 USB 3.0 連接埠) (ASMedia Hub)

BIOS 功能

- 64Mb AMI UEFI Legal BIOS 含多語 GUI 支援
- ACPI 1.1 符合喚醒自動開機
- 支援 SMBIOS 2.3.1
- CPU、DRAM、PCH 1.05V、PCH 1.5V 電壓多重調整

支援 CD

- 驅動程式、公用程式、防毒軟體 (試用版)、CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial、Google Chrome 瀏覽器及工具列、Start8、MeshCentral、Splashtop Streamer

硬體監視器

- CPU / 機殼溫度感應
- CPU / 機殼 / 電源風扇轉速計
- CPU / 機殼靜音風扇 (允許按照 CPU 溫度自動調整機殼風扇速度)

- CPU / 機殼風扇多重速度控制
- 電壓監控：+12V、+5V、+3.3V、CPU Vcore

作業系統

- 相容 Microsoft® Windows® 8 / 8 64 位元 / 7 / 7 64 位元

認證

- FCC、CE、WHQL
- ErP/EuP Ready (需具備 ErP/EuP ready 電源供應器)

* 如需產品詳細資訊，請上我們的網站：<http://www.asrock.com>




請務必理解，超頻可能產生某種程度的風險，其中包括調整 BIOS 中的設定、採用自由超頻技術或使用協力廠商的超頻工具。超頻可能會影響您系統的穩定性，或者甚至會對您系統的元件及裝置造成傷害。您應自行負擔超頻風險及成本。我們對於因超頻所造成的可能損害概不負責。



在 Windows® 32 位元作業系統下，因有保留供系統使用記憶體的限制，所以實際記憶體大小可能低於 4GB。Windows® 64 位元作業系統則沒有此類限制。您可以使用 ASRock XFast RAM 運用 Windows® 無法使用的記憶體。

1.3 跳線設定

圖例顯示設定跳線的方式。當跳線帽套在針腳上時，該跳線為「短路」。若沒有跳線帽套在針腳上，該跳線為「開啟」。圖例顯示當 3-pin 跳線的跳線蓋套在 pin1 及 pin2 時，這兩個針腳皆為「短路」。

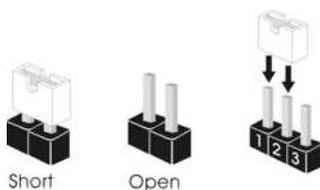

清除 CMOS 跳線
(CLRCMOS1)

(請參閱第 1 頁，編號 23)



預設



清除 CMOS

您可利用 CLRCMOS1 清除 CMOS 中的資料。若要清除及重設系統參數為預設設定，請先關閉電腦電源，再拔下電源供應器的電源線。在等待 15 秒後，請使用跳線帽讓 CLRCMOS1 上的 pin2 及 pin3 短路約 5 秒。不過，請不要在更新 BIOS 後立即清除 CMOS。若您需在更新 BIOS 後立即清除 CMOS，則必須先重新啟動系統，然後於進行清除 CMOS 動作前關機。請注意，只有在取出 CMOS 電池時才會清除密碼、日期、時間及使用者預設設定檔。

1.4 板載排針及接頭




板載排針及接頭都不是跳線。請勿將跳線帽套在這些排針及接頭上。將跳線帽套在排針及接頭上，將造成主機板永久性的受損。

系統面板排針

(9-pin PANEL1)

(請參閱第 1 頁，編號 16)

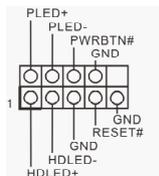

請依照以下的針腳排列將機殼上的電源開關、重設開關及系統狀態指示燈連接至此排針。在連接纜線之前請注意正負針腳。



PWRBTN (電源開關):

連接至機殼前面板上的電源開關。您可設定使用電源開關關閉系統電源的方式。

RESET (重設開關):

連接至機殼前面板上的重設開關。若電腦凍結且無法執行正常重新啟動，按下重設開關即可重新啟動電腦。

PLED (系統電源 LED):

連接至機殼前面板上的電源狀態指示燈。系統正在運作時，此 LED 會亮起。系統進入 S1/S3 睡眠狀態時，LED 會持續閃爍。系統進入 S4 睡眠狀態或關機 (S5) 時，LED 會熄滅。

HDLED (硬碟活動 LED):

連接至機殼前面板上的硬碟活動 LED。硬碟正在讀取或寫入資料時，LED 會亮起。

各機殼的前面板設計各有不同。前面板模組主要是由電源開關、重設開關、電源 LED、硬碟活動 LED、喇叭及其他裝置組成。將機殼前面板模組連接至此排針時，請確定佈線及針腳指派皆正確相符。

電源 LED 排針

(3-pin PLED1)

(請參閱第 1 頁, 編號 17)



請將機殼電源 LED 連接至此標頭, 以指示系統的電源狀態。

Serial ATA3 接頭

(SATA3_0:

請參閱第 1 頁, 編號 11)

(SATA3_1:

請參閱第 1 頁, 編號 20)

(SATA3_2:

請參閱第 1 頁, 編號 12)

(SATA3_3:


請參閱第 1 頁, 編號 15)

(SATA3_4:

請參閱第 1 頁, 編號 13)

(SATA3_5:

請參閱第 1 頁, 編號 14)

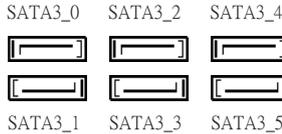

這六組 SATA3 接頭皆支援內部儲存裝置的 SATA 資料纜線, 最高可達 6.0 Gb/s 資料傳輸率。


USB 2.0 排針

(9-pin USB4_5)

(請參閱第 1 頁, 編號 21)

(9-pin USB6_7)

(請參閱第 1 頁, 編號 22)

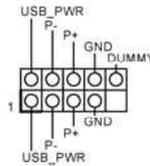

除了 I/O 面板上的四個 USB 2.0 連接埠外, 在本主機板上還有另外兩組排針。各 USB 2.0 排針皆可支援兩個連接埠。


USB 3.0 標頭

(19-pin USB3_4_5)

(請參閱第 1 頁, 編號 9)

(19-pin USB3_6_7)

(請參閱第 1 頁, 編號 8)

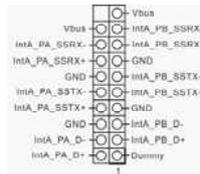

除了 I/O 面板上的四個 USB 3.0 連接埠外, 在本主機板上還有另外兩組排針及一個連接埠。各 USB 3.0 排針皆可支援兩個連接埠。

(USB3_8)


(請參閱第 1 頁, 編號 10)



前面板音訊排針

(9-pin HD_AUDIO1)

(請參閱第 1 頁, 編號 28)

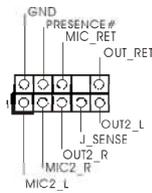

本排針適用於連接音訊裝置至前面板音訊。




1. 高解析度音訊支援智慧型音效介面偵測 (Jack Sensing), 但機殼上的面板線必須支援 HDA 才能正確運作。請依本手冊及機殼手冊說明安裝系統。
2. 若您使用 AC' 97 音訊面板, 請按照以下步驟安裝至前面板音訊排針:
 - A. 將 Mic_IN (MIC) 連接至 MIC2_L。
 - B. 將 Audio_R (RIN) 連接至 OUT2_R 且將 Audio_L (LIN) 連接至 OUT2_L。
 - C. 將接地 (GND) 連接至接地 (GND)。
 - D. MIC_RET 及 OUT_RET 僅供 HD 音訊面板使用。您不需要在 AC' 97 音訊面板上連接。
 - E. 若要啟動前側麥克風, 請前往 Realtek 控制面板中的「FrontMic」標籤調整「錄音音量」。

機殼喇叭排針

(4-pin SPEAKER1)

(請參閱第 1 頁, 編號 18)



請將機殼喇叭連接至此排針。

SPDIF 輸出接頭

(2-pin SPDIF_OUT1)

(請參閱第 1 頁, 編號 27)




請使用纜線將 HDMI VGA 卡的 SPDIF_OUT 接頭接至此標頭。

機殼及電源風扇接頭

(4-pin CHA_FAN1)

(請參閱第 1 頁, 編號 19)




請將風扇纜線連接至風扇接頭, 並比對黑線及接地針腳。

(3-pin CHA_FAN2)


(請參閱第 1 頁, 編號 29)



(3-pin PWR_FAN1)
(請參閱第 1 頁, 編號 1)



CPU 風扇接頭
(4-pin CPU_FAN1)
(請參閱第 1 頁, 編號 3)




(3-pin CPU_FAN2)
(請參閱第 1 頁, 編號 4)




本主機板配備 4-Pin CPU 風扇 (靜音風扇) 接頭。若您計畫連接 3-Pin CPU 風扇, 請接至 Pin 1-3。

ATX 電源接頭
(24-pin ATXPWR1)
(請參閱第 1 頁, 編號 7)




本主機板配備一組 24-pin ATX 電源接頭。若要使用 20-pin ATX 電源供應器, 請插入 Pin 1 及 Pin 13。

ATX 12V 電源接頭
(8-pin ATX12V1)
(請參閱第 1 頁, 編號 2)




本主機板配備一組 8-pin ATX 12V 電源接頭。若要使用 4-pin ATX 電源供應器, 請插入 Pin 1 及 Pin 5。

紅外線模組排針
(5-pin IR1)
(請參閱第 1 頁, 編號 24)



此排針支援選用的無線傳送及接收紅外線模組。

序列連接埠排針
(9-pin COM1)
(請參閱第 1 頁, 編號 25)

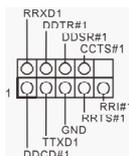


此 COM1 排針支援序列連接埠模組。

TPM 標頭

(17-pin TPMS1)

(請參閱第 1 頁, 編號 26)

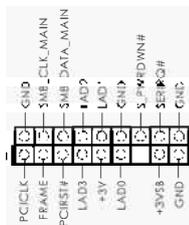

此接頭支援信賴平台模組 (TPM) 系統, 可確保儲存金鑰、數位憑證密碼及資料的安全。TPM 系統也能強化網路安全、保護數位身分並確定平台完整性。