



ASRock

X870E TAICHI DCF

ユーザーマニュアル

連絡先情報

ASRock に連絡する必要がある場合、または、ASRock に関する詳細情報をお知りになりたい場合は、ASRock の Web サイト <http://www.asrock.com> をご覧になるか、または、詳細情報について弊社取扱店までお問い合わせください。技術的なご質問がある場合は、<https://event.asrock.com/tsd.asp> でサポートリクエスト用紙を提出してください。

ASRock Incorporation

電子メール: info@asrock.com.tw

ASRock EUROPE B.V.

電子メール: sales@asrock.nl

ASRock America, Inc.

電子メール: sales@asrockamerica.com



QR コードをスキャンして、その他のマニュアルやドキュメントを表示します。

内容

第 1 章 はじめに	1
1.1 パッケージの内容	1
1.2 仕様	2
1.3 マザーボードのレイアウト	8
1.4 I/O パネル	11
1.5 ブロック図	13
1.6 802.11be Wi-Fi 7 モジュールと ASRock Wi-Fi 2.4/5/6 GHz アンテナ	14
第 2 章 取り付け	15
2.1 CPU を取り付ける	16
2.2 CPU ファンとヒートシンクを取り付ける	19
2.3 メモリモジュール (DIMM) を取り付ける	28
2.4 前面パネルヘッダーを接続する	30
2.5 マザーボードを取り付ける	31
2.6 SATA ドライブを取り付ける	32
2.7 グラフィックスカードを取り付ける	34
2.8 周辺機器を接続する	37
2.9 電源コネクタを接続する	38
2.10 電源オン	39
2.11 オンボードのヘッダーとコネクタ	40
2.12 スマートボタン	56
2.13 Dr. Debug (ドクター・デバッグ)	67

2.14	M.2 SSD 取り付けガイド (M2_1)	73
2.15	M.2 SSD 取り付けガイド (M2_2)	76
2.16	M.2 SSD 取り付けガイド (M2_3、M2_4、M2_5 および M2_6)	79

第1章はじめに

ASRock X870E Taichi OCF マザーボードをお買い上げ頂きありがとうございます。
ASRock の製品は一貫した厳格な品質管理の下で製造されております。優れた品質と
耐久性を兼ね備えつつ、優れたパフォーマンスを提供致します。



マザーボードの仕様とBIOSソフトウェアは更新されることがあるため、このマニュアルの内容は予告なしに変更することがあります。このマニュアルの内容に変更があった場合には、更新されたバージョンは、予告なくASRockのウェブサイトから入手できるようになります。このマザーボードに関する技術的なサポートが必要な場合には、ご使用のモデルについての詳細情報を、当社の Web サイトで参照ください。ASRock の Web サイトでは、最新の VGA カードおよび CPU サポート一覧もご覧になれます。ASRock Web サイト <http://www.asrock.com>。

1.1 パッケージの内容

- ASRock X870E Taichi OCF マザーボード (ATX フォームファクタ)
- 2 x シリアルATA (SATA) データケーブル (オプション)
- 1 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz アンテナ (オプション)
- 1 x DRAM 冷却ファン (オプション)
- 1 x ARGB スプリッター ケーブル (オプション)
- 2 x サーマスター ケーブル (オプション)

1.2 仕様

プラットフォーム

- ATXフォームファクタ: 12.0 インチ x 9.6 インチ, 30.5 cm x 24.4 cm
- 10 レイヤ PCB
- 2 オンスの銅製 PCB

CPU

- AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000、8000 および 7000 シリーズ プロセッサをサポート*
- ASRock ハイパー BCLK エンジンに対応

* 拡張スロットが利用できるかどうかは CPU によって異なる場合があります。詳細については、PCIe/M.2 帯域幅表を参照してください。
(<http://www.asrock.com/>)

チップセット

- AMD X870E

メモリ

- デュアルチャンネルDDR5メモリ機能
- 2 x DDR5 DIMM スロット
- AMD Ryzen™ 9000 シリーズ プロセッサは、DDR5 ECC/非ECC、非バッファードメモリを最大8400+(オーバークロック)までサポートします*
- AMD Ryzen™ 8000 シリーズ プロセッサは、DDR5 ECC/非ECC、非バッファードメモリを最大10400+(オーバークロック)までサポートします*
- AMD Ryzen™ 7000 シリーズ プロセッサは、DDR5 ECC/非ECC、非バッファードメモリを最大8000+(オーバークロック)までサポートします*
- システムメモリの最大容量: 128GB
- Extreme Memory Profile (XMP) および EXTended Profiles for Overclocking (EXPO) メモリモジュールをサポート

* 詳細については、ASRockウェブサイトのメモリーサポート一覧を参照してください。(http://www.asrock.com/)

拡張スロット

CPU:

- 2 x PCIe 5.0 x16 スロット (PCIe2 および PCIe3)、x16 または x8/x8 モードに対応*

チップセット:

- 1 x PCIe 4.0 x4 スロット (PCIe1)、x4 モードをサポート*
- 1 x 垂直 M.2 ソケット (Key E)、タイプ 2230 Wi-Fi/BT PCIe Wi-Fi モジュールに対応

* PCIe2 は、9000 および 7000 シリーズプロセッサでは Gen5x16、8000 (Phoenix 1) シリーズプロセッサでは Gen4x8、8000 (Phoenix 2) シリーズプロセッサでは Gen4x4 で動作します。

* PCIE3は、8000 (Phoenix 1 および Phoenix 2) シリーズのプロセッサでは使用できません。

* M2_2が使用されている場合、背面のUSB4 Type-CポートとM2_2の両方がx2モードにダウングレードされます。BIOS設定でM2_2をx4モードに切り替えることは可能ですが、その場合USB4_TC1とUSB4_TC2は無効になります。

* M2_3 が占有されている場合、PCIE1 は x2 モードにダウングレードします。

* 起動ディスクとして NVMe SSD に対応

- AMD CrossFire™ に対応

グラフィックス

• 統合 AMD RDNA™ グラフィックス (実際のサポートは CPU によって異なる場合があります)

- 1 x HDMI 2.1 TMDs/FRL 8G 互換、HDR、HDCP 2.3、最大 4K 120Hz の最大解像度をサポート

- 2 x USB4、HDCP 2.3 および 8K 30Hz の最大解像度をサポート*

* USB4 ポートを介して表示できるのは、CPU の組み込みグラフィックスのみです。Type-C モニターに表示する場合は、グラフィックが組み込まれた AM5 Ryzen™ 9000、8000、7000 プロセッサを使用してください。

* USB4 コントローラ (USB4_TC1 および USB4_TC2 用) は、8000 (Phoenix 2) シリーズプロセッサを搭載した場合、Gen4x2 で実行されます。

オーディオ

- 5.1 CH HDオーディオ、コンテンツプロテクション付き (Realtek ALC4082オーディオコーデック)
- WIMA オーディオ コンデンサ (リア出力用)
- ESS SABRE9219 DAC (リア パネル オーディオ用) (130dB SNR)
- R/Lオーディオチャンネル用個別PCBレイヤ
- フロント ヘッドフォン ポートのダイレクトドライブ テクノロジー (最大 600 オームのヘッドセットをサポート)
- Nahimic オーディオ

LAN

- 5 ギガビット LAN 10/100/1000/2500/5000 Mb/s
- Realtek RTL8126

ワイヤレス

LAN

- 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 モジュール
- IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/ax/ax/be に対応
- 2.4GHz/5GHz/6GHz* の周波数帯域に対応
- 6GHz* 周波数帯域で 160MHz のチャネル帯域幅に対応

* Wi-Fi 7 モジュールは、Microsoft® Windows® 11 でのみサポートされています。Windows® 10用のドライバはありません。6GHz 帯の利用できるかどうかは、各国および地域のさまざまな規制状況によって異なります。Windows® Update およびソフトウェアアップデートが利用可能になると、(サポートされている国で) 有効になります。

- 2 (送信) x 2 (受信) ダイバーシティ テクノロジーをサポートする 1 本のアンテナ
- Bluetooth 5.4 に対応
- MU-MIMO に対応

USB

CPU:

- 2 x USB4 Type-C (リア)
- 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A (リア (USB32_23))

チップセット:

- 2 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (フロント)
- 5 x USB 3.2 Gen2 Type-A (リア (USB32_1、USB32_456 および USB32_7))
- 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (リア)
- 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A (フロント)
- 8 x USB 2.0 (2 リア、6 フロント)

* すべての USB ポートは ESD 保護をサポートしています

リア パネル I/O

- 2 x アンテナ ポート
- 1 x PS/2 マウス/キーボード ポート
- 1 x HDMI ポート
- 1 x 光 SPDIF 出力ポート
- 2 x USB4 Type-C ポート (40 Gb/s)*
- 7 x USB 3.2 Gen2 Type-A ポート (10 Gb/s)
- 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ポート (10 Gb/s)
- 2 x USB 2.0 ポート
- 1 x RJ-45 LAN ポート
- 1 x クリア CMOS ボタン
- 1 x BIOS フラッシュバックボタン
- 1 x BIOS 選択スイッチ
- 1 x ライン出力ジャック (ゴールドオーディオジャック)
- 1 x マイク入力ジャック (ゴールドオーディオジャック)

* USB PD 3.0、最大 5V@3A (15W) の充電に対応

* USB4 コントローラ (USB4_TC1 および USB4_TC2 用) は、8000 (Phoenix 2) シリーズプロセッサを搭載した場合、Gen4x2 で実行されます。

ストレージ

CPU:

- 1 x Blazing M.2 ソケット (M2_1、キー M)、タイプ 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) モードに対応*
- 1 x Blazing M.2 ソケット (M2_2、キー M)、タイプ 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) モードに対応*

チップセット:

- 1 x M.2 ソケット (M2_3、キー M)、タイプ 2280 PCIe Gen4x2 (32 Gb/s) モードをサポート*
- 1 x Hyper M.2 ソケット (M2_4、キー M)、タイプ 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) モードに対応*
- 1 x Ultra M.2 ソケット (M2_5、キー M)、タイプ 2280 PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) モードに対応*
- 1 x Hyper M.2 ソケット (M2_6、キー M)、タイプ 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) モードに対応*
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s コネクタ*

* 起動ディスクとして NVMe SSD に対応

* M2_1 は M.2 のインストールの最優先事項です。

* M2_1 は、9000 および 7000 シリーズプロセッサでは Gen5x4 で実行され、8000 (Phoenix 1 および Phoenix 2) シリーズプロセッサでは Gen4x4 で実行されます。

* M2_3 が占有されている場合、PCIE1 は x2 モードにダウングレードします。

RAID

- SATA デバイスの場合、RAID 0 および RAID 1 に対応
- M.2 NVMe ストレージ デバイス用に RAID 0、RAID 1 および RAID 10 をサポート

コネクタ

- 2 x サーマスター ケーブル ヘッダー
- 1 x 電源 LED とスピーカーヘッダー
- 1 x RGB LED ヘッダー*
- 3 x アドレスラブル LED ヘッダー**
- 2 x CPU ファンコネクタ (4 ピン) (スマートファン速度制御)***
- 4 x シャーシファンコネクタ (4 ピン) (スマートファン速度制御)***
- 1 x AIO ポンプ ファン コネクタ (4 ピン) (スマート ファン速度制御)***
- 1 x 24 ピン ATX 電源コネクタコネクタ (高密度電源コネクタ)

- 2 x 8 ピン 12V 電源コネクタ (高密度電源コネクタ)
 - 1 x 6 ピン グラフィックス12V 電源コネクタ (高密度電源コネクタ)****
 - 1 x フロント パネル オーディオ コネクタ (15μ ゴールド オーディオ ジャック)
 - 3 x USB 2.0 ヘッダー (6 つの USB 2.0 ポートに対応)
 - 1 x USB 3.2 Gen1 ヘッダー (2 つの USB 3.2 Gen1 ポートに対応)
 - 2 x フロントパネルタイプ C USB 3.2 Gen2x2 ヘッダー (20 Gb/s)*****
 - 1 x Dr. Debug、LED 付き
 - 1 x 電源ボタン、LED 付き
 - 1 x リセット ボタン、LED 付き
 - 1 x 再試行ボタン
 - 1 x 安全ブートボタン
 - V-Probe™: 6 セットの車載電圧測定ポイントを設置
 - クリア OC ボタン: +/- ボタンで OC 周波数を調整します
 - 1 x スローモードスイッチ
 - 1 x LN2 モードスイッチ
 - 1 x NickShih's OC Profile LED付き1ボタン
 - 1 x LED 付き NickShih の OC プロファイル 2 ボタン
 - 1 x NickShih's OC Profile LED付き3ボタン
- * 合計 12V/3A、36W までの LED ストリップに対応
- ** 合計 5V/3A、15W までの LED ストリップに対応
- *** CPU_FAN1 は、最大 1A (12W) のファン電力をサポートします。
- *** CPU_FAN2、CHA_FAN1~4 および AIO_PUMP は最大 3A (36W) のファン電力をサポートします。
- *** CPU_FAN2、CHA_FAN1~4 および AIO_PUMP は 3 ピンまたは 4 ピンファンが使用されているかどうかを自動検出できます。
- **** USB32_TC2とPCIeスロットを両方使用する場合、GFX_36WTC2_12V1に6ピンPCIe 12V電源ケーブルを接続することを推奨します。
- ***** USB32_TC2はUSB PD 3.0に対応し、最大12V@3A (36W) の充電が可能です。USB32_TC3はUSB PD 3.0に対応し、最大5V@3A (15W) の充電が可能です。

BIOS機能

- 2 x AMI UEFI Legal BIOS, GUI サポート付き

OS

- Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

認証


- FCC、CE
- ErP/EuP Ready (ErP/EuP 対応電源供給装置が必要です)

* 商品詳細については、当社ウェブサイト (<http://www.asrock.com>) をご覧ください。



BIOS設定の調整、アンタイドオーバークロックテクノロジーの適用、サードパーティのオーバークロックツールの使用などを含む、オーバークロックには、一定のリスクを伴いますのでご注意ください。オーバークロックするとシステムが不安定になったり、システムのコンポーネントやデバイスが破損することがあります。ご自分の責任で行ってください。弊社では、オーバークロックによる破損の責任は負いかねますのでご了承ください。


1.3 マザーボードのレイアウト

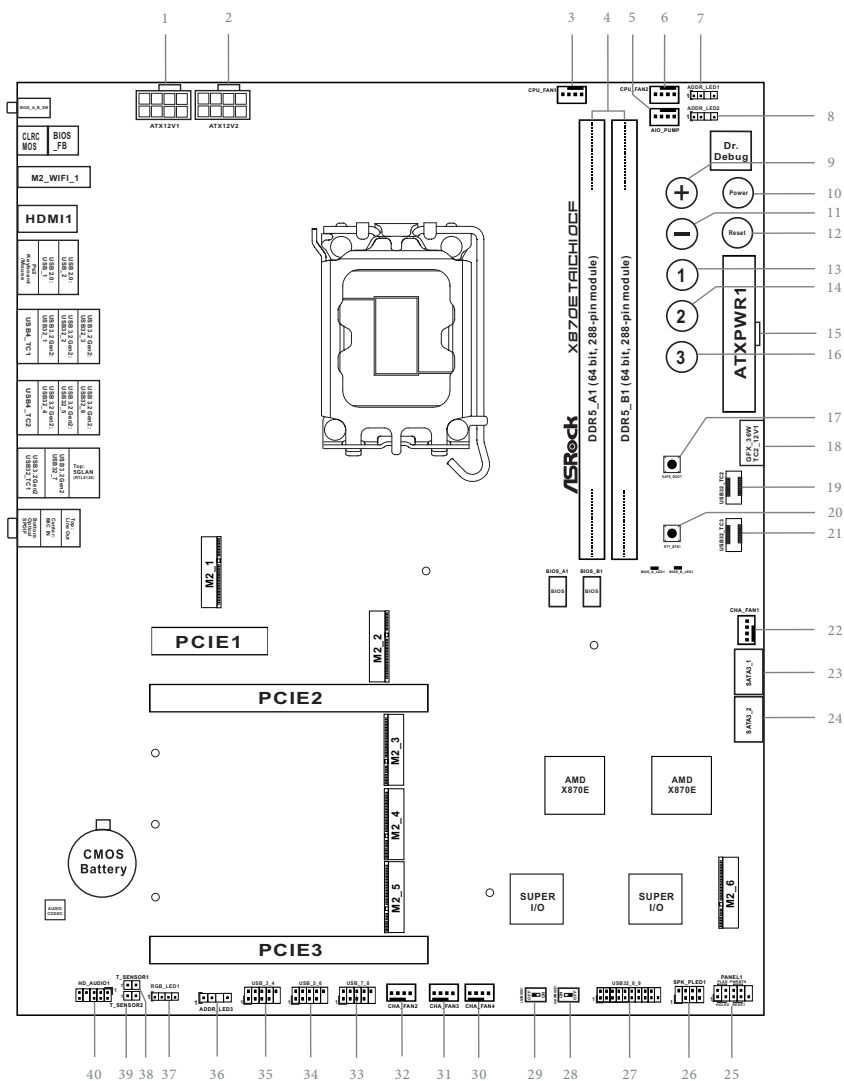

番号	説明
1	8 ピン 12V 電源コネクタ (ATX12V1)
2	8 ピン12V 電源コネクタ (ATX12V2)
3	CPU ファン コネクタ (CPU_FAN1)
4	2 x 288 ピン DDR5 DIMM スロット (DDR5_A1, DDR5_B1)
5	AIO ポンプ ファン コネクタ (AIO_PUMP)
6	CPU ファン コネクタ (CPU_FAN2)
7	アドレスابل LED ヘッダー (ADDR_LED1)
8	アドレスابل LED ヘッダー (ADDR_LED2)
9	クリア OC ボタン (+) (PLUS)
10	電源ボタン (PWRBTN1)
11	クリア OC ボタン (-) (MINUS)
12	リセット ボタン (RSTBTN1)
13	LED 付き NickShih の OC プロファイル 1 ボタン (ONE)
14	LED 付き NickShih の OC プロファイル 2 ボタン (TWO)
15	ATX 電源コネクタ (ATXPWR1)
16	LED 付き NickShih の OC プロファイル 3 ボタン (THREE)
17	セーフブート ボタン (SAFE_BOOT)
18	6 ピン12V 電源コネクタ (GFX_36WTC2_12V1)
19	フロントパネルタイプ C USB 3.2 Gen2x2 ヘッダー (USB32_TC2)
20	再試行ボタン (RTY_BTN1)
21	フロントパネルタイプ C USB 3.2 Gen2x2 ヘッダー (USB32_TC3)
22	シャーシファンコネクタ (CHA_FAN1)
23	SATA3 コネクタ (SATA3_1)
24	SATA3 コネクタ (SATA3_2)
25	システム パネル ヘッダー (PANEL1)
26	電源 LED とスピーカー ヘッダー (SPK_PLED1)
27	USB 3.2 Gen1 ヘッダー (USB32_8_9)
28	低速モード スイッチ (SLOWMODE1)
29	LN2 モードスイッチ (LN2MODE1)
30	シャーシファンコネクタ (CHA_FAN4)
31	シャーシファンコネクタ (CHA_FAN3)
32	シャーシファンコネクタ (CHA_FAN2)
33	USB 2.0 ヘッダー (USB_7_8)

番号	説明
34	USB 2.0 ヘッダー (USB_5_6)
35	USB 2.0 ヘッダー (USB_3_4)
36	アドレスابل LED ヘッダー (ADDR_LED3)
37	RGB LED ヘッダー (RGB_LED1)
38	サーミスター ケーブル ヘッダー (T_SENSOR1)
39	サーミスター ケーブル ヘッダー (T_SENSOR2)
40	フロント パネル オーディオ ヘッダー (HD_AUDIO1)


1.4 I/O パネル

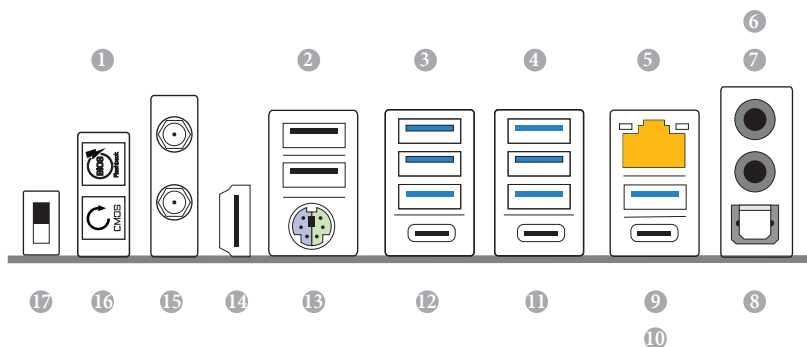

番号	説明	番号	説明
1	BIOS フラッシュバックボタン	10	USB 3.2 Gen2 Type-C ポート (USB32_TC1)
2	USB 2.0 ポート (USB_12)	11	USB4 Type-C ポート (USB4_TC2)***
3	USB 3.2 Gen2 Type-A ポート (USB32_123)	12	USB4 Type-C ポート (USB4_TC1)***
4	USB 3.2 Gen2 Type-A ポート (USB32_456)	13	PS/2 マウス/キーボード ポート
5	5G LAN RJ-45 ポート*	14	HDMI ポート
6	ライン出力ジャック**	15	アンテナ ポート
7	マイク入力ジャック**	16	クリア CMOS ボタン
8	オプティカル SPDIF 出力ポート	17	BIOS 選択スイッチ
9	USB 3.2 Gen2 Type-A ポート (USB32_7)		

* 各 LAN ポートにそれぞれ 2 つの LED があります。LAN ポートの LED 表示については下の表を参照してください。

アクティビティ/リンク LED



アクティビティ/リンク LED		速度 LED	
状態	説明	状態	説明
消灯	リンクなし	消灯	10Mbps 接続
点滅	データ アクティビティ	オレンジ色	100Mbps/1Gbps/2.5 接続
点灯	リンク	緑色	5Gbps 接続

** 2, 4, または 5.1 チャンネル構成のオーディオポートの機能:

チャンネル	ポート	機能
2 チャンネル	ライン出力ジャック (リア パネル)	フロントスピーカー出力
4 チャンネル	ピンク色-マイク (フロント パネル)	リアスピーカー出力
5.1 チャンネル	マイク入力ジャック (リア パネル)	セントラル/サブウーファースピー カー出力

*** USB4コントローラ (USB4_TC1およびUSB4_TC2用) は、8000 (Phoenix 2) シリーズプロセッサを搭載した場合、Gen4x2 で実行されます。

1.6 802.11be Wi-Fi 7 モジュールと ASRock Wi-Fi 2.4/5/6 GHz アンテナ

802.11be Wi-Fi 7 + BT モジュール

このマザーボードには専用の 802.11 a/b/g/n/ac/ax/axe/be Wi-Fi 7 + BT v5.4 モジュールが付属しており、802.11 a/b/g/n/ac/ax/axe/be Wi-Fi 7 接続規格と Bluetooth v5.4 をサポートします。Wi-Fi 7 + BT モジュールは、Wi-Fi 7 + BT をサポートする使いやすいワイヤレスローカルエリアネットワーク (WLAN) アダプタです。Bluetooth v5.4 規格には、モバイルデバイスにまったく新しいクラスの機能を追加するスマート・レディ・テクノロジーが採用されています。

* 伝送速度は環境によって異なることがあります。

* Wi-Fi 7 モジュールは、Microsoft® Windows® 11 でのみサポートされています。Windows® 10 用のドライバはありません。6GHz帯の利用できるかどうかは、各国および地域のさまざまな規制状況によって異なります。Windows® Update およびソフトウェアアップデートが利用可能になると、(サポートされている国で) 有効になります。

第2章 取り付け

これは ATX フォームファクタのマザーボードです。マザーボードを取付ける前に、ケースに取り付けできるフォームファクター (サイズ) を確認し、マザーボードを取り付けることができることを確認してください。

取り付け前の注意事項

マザーボード コンポーネントを取り付けたり、マザーボードの設定を変更する前に、次の注意事項をよくお読みください。

- マザーボードを設置/取り外しをする場合は、必ず電源コードが抜いてください。電源コードが繋がれたままでは作業を行うと、怪我をしたり、マザーボードが破損する可能性があります。
- 静電気によってマザーボードの部品が破損することを防止するために、マザーボードはカーペットの上に置かないでください。また、静電気防止リストストラップを着用するか、または、部品を取り扱う前に静電気除去グッズに触れてください。
- 基板の端をつかんでください。IC には触れないでください。
- マザーボードを取り外す場合は、取り外したマザーボードを接地した静電気防止パッドの上に置くか、商品に付属している袋に入れてください。
- マザーボードをシャーシに固定する為にねじを使う場合は、ねじを締め付けすぎないでください。ねじを締め付けすぎると、マザーボードが破損することがあります。



2.1 CPU を取り付ける



1. 1718 ピン CPU をソケットに挿入する前に、PnP キャップがソケット上にあること、CPU 表面に汚れがないこと、または、ソケット内に曲がったピンがないことを確認してください。PnP キャップがソケット上になかったり、CPU 表面が汚れていたり、または、ソケット内に曲がったピンがある場合は、CPU を無理にソケット内に挿入しないでください。CPU を無理にソケット内に挿入すると、CPU の甚大な破損につながります。
2. CPU を取り付ける前に、すべての電源ケーブルを取り外してください。




チュートリアルビデオ

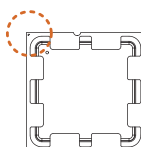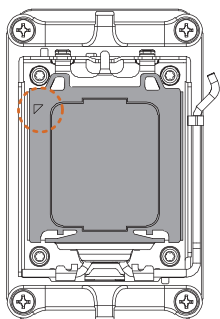


CPU ソケットカバーを開く前に、CPU を正しい方向に向けてください。


1

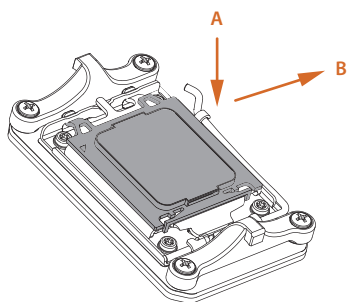


2

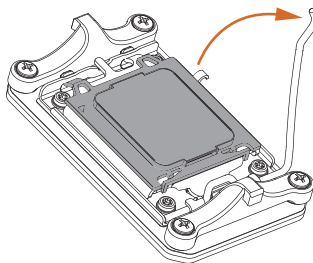

3

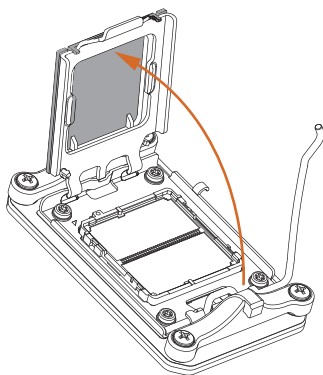


4

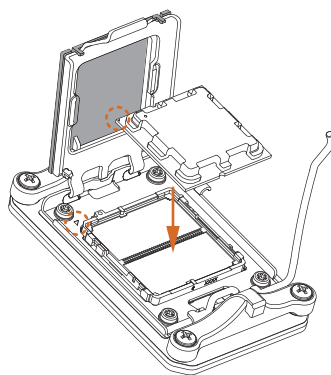


CPU をできるだけ平らに
慎重に置きます。落とさない
でください。

5

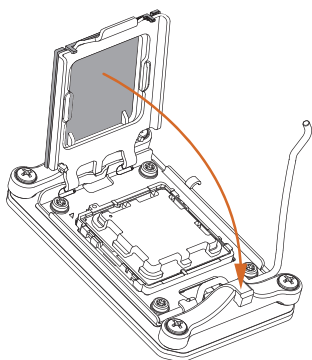

6

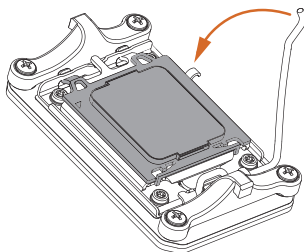


所定の位置にロックする前に、CPU がソケットと位置合わせされていることを確認してください。

7



ソケットレバーを閉じるときに外れるまで、黒いカバープレートが常に所定の位置にあることを確認してください。

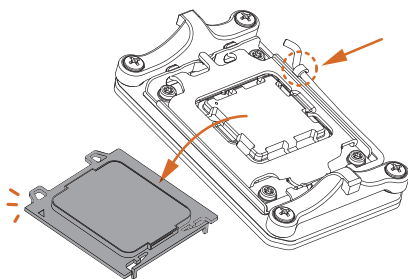

プロセッサを取り外した場合は、カバーを保管してください。アフターサービスのためにマザーボードを返品する場合は、カバーを必ず取り付けてください。


2.2 CPU ファンとヒートシンクを取り付ける

CPU をこのマザーボードに取り付けたら、放熱するために大型のヒートシンクと冷却ファンを取り付ける必要があります。放熱を改善するために、さらに、CPU とヒートシンクの間にサーマルグリースを塗布する必要があります。CPU とヒートシンクがしっかりと固定されており、正しく接触していることを確認してください。




CPU またはヒートシンクを交換する前に、電源を切断するか、または、電源コードを取り外してください。


CPU クーラー (タイプ 1) の取り付け

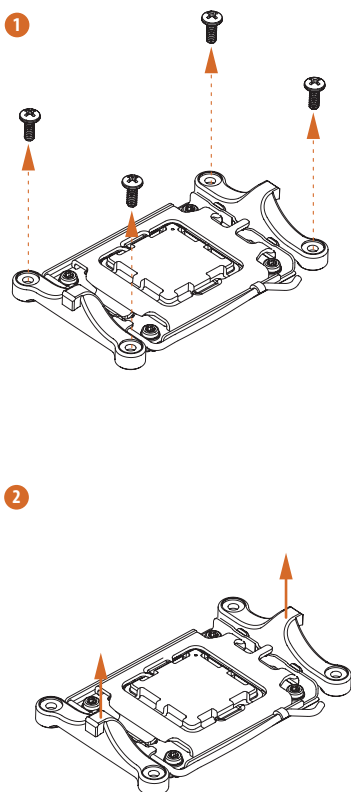



3

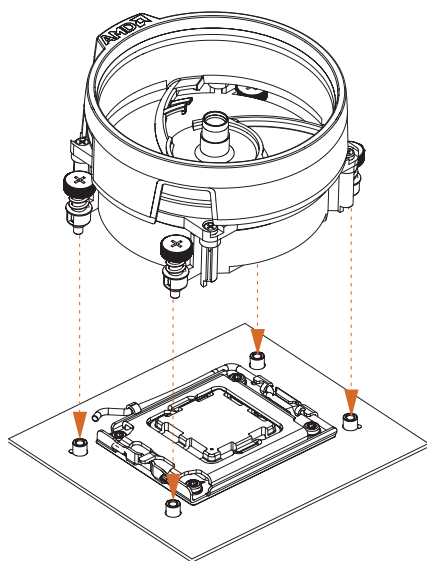


4

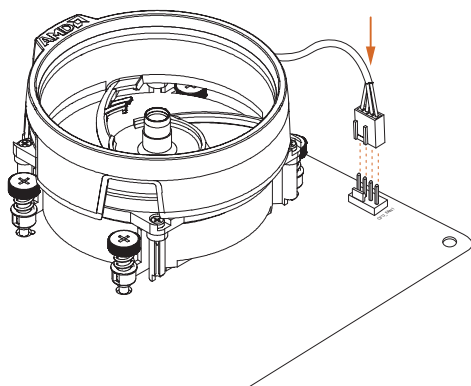


CPUクーラー (タイプ 2) の取り付け

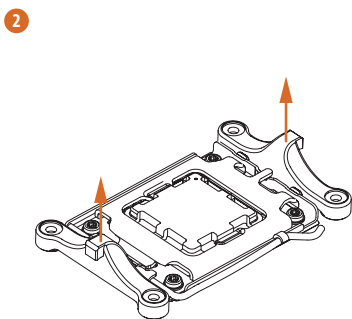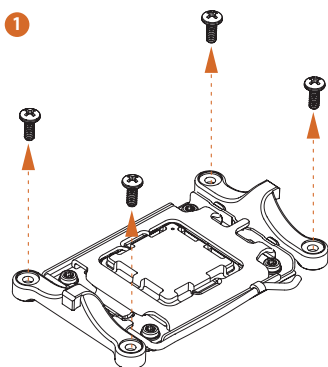


3

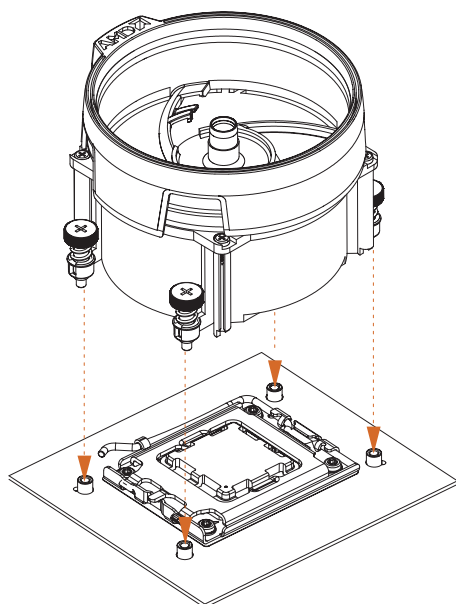

4

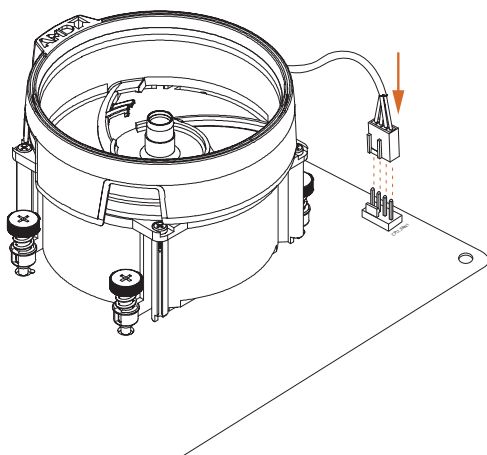


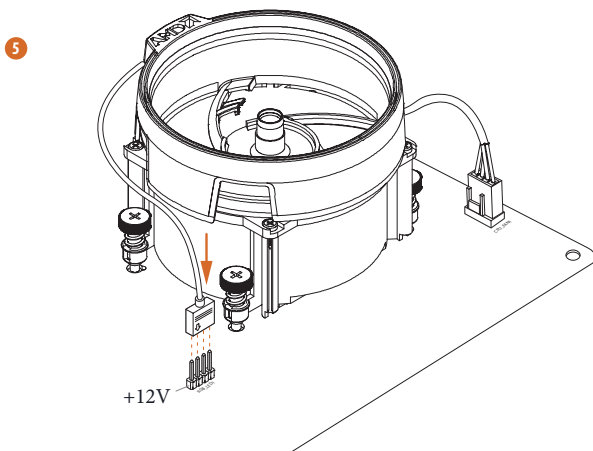


*ここに示されている図は参照のみを目的としており、購入したモデルと完全に一致しない場合があります。

CPU クーラー (タイプ 3) の取り付け


1

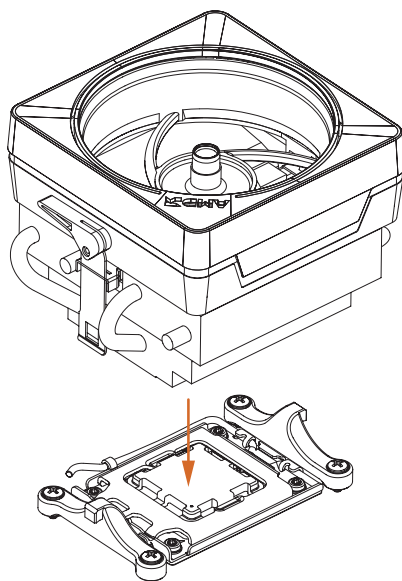


2

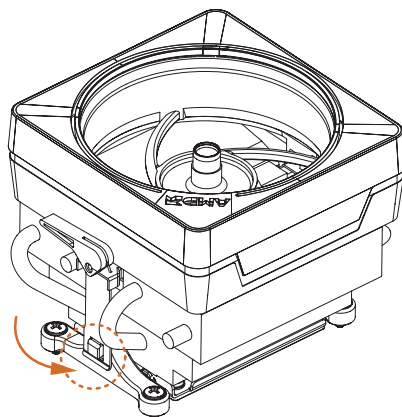


3

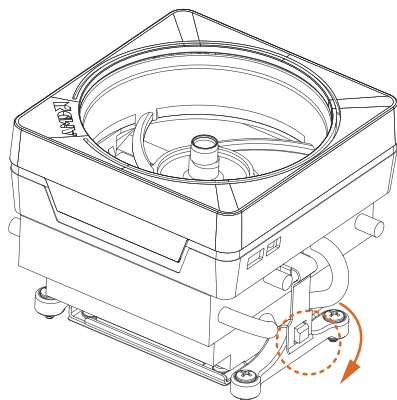


4

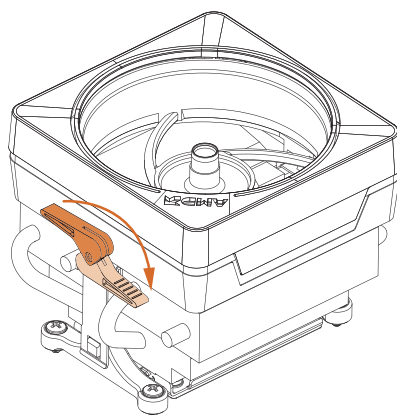


5

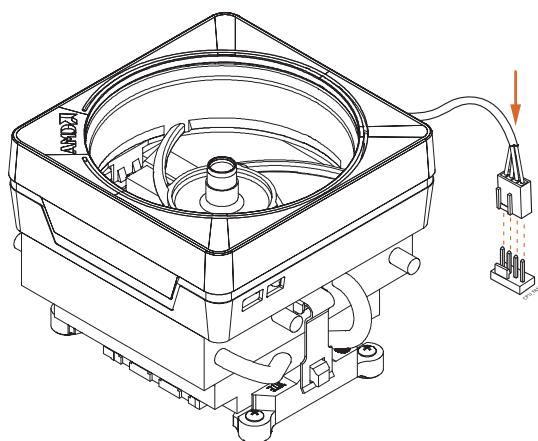

6

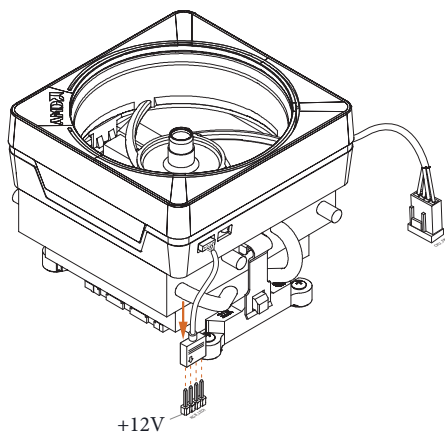

または

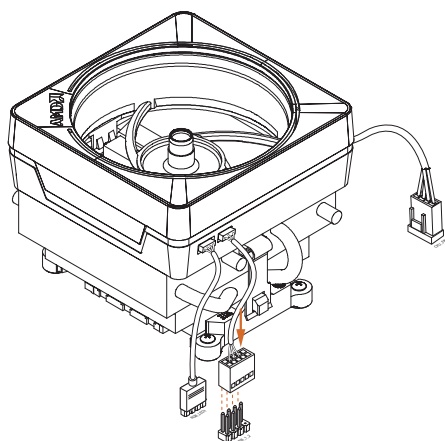

この段階では 1 本のケーブルだけを使用してください。

RGB_LED1 を選択した場合は、ASRock ユーティリティ「ASRock Polychrome SYNC」をインストールしてください。

USB コネクタを選択する場合は、ASRock ユーティリティ「SR3 Settings Software (SR3 設定ソフトウェア)」をインストールしてください。

* ここに示されている図は参照のみを目的としており、購入したモデルと完全に一致しない場合があります。


2.3 メモリモジュール (DIMM) を取り付ける

このマザーボードには 2 つの 288 ピン DDR5 (ダブルデータレート 5) DIMM スロットが装備されており、デュアルチャンネルメモリ機能に対応します。




1. デュアルチャンネルメモリ設定のために、同一 (同じブランド、同じ速度、同じサイズ、同じチップタイプ) の DDR5 DIMM を 1 組取り付ける必要があります。
2. 1 つのメモリモジュールが取り付けられている場合は、デュアルチャンネルメモリ機能を有効にできません。
3. DDR、DDR2、DDR3 または DDR4 メモリモジュールは DDR5 スロットに取り付けることはできません。取り付けると、マザーボードと DIMM が損傷することがあります。
4. DIMM は 1 つの正しい方向にしか取り付けることができません。DIMM を間違った方向に無理に挿入すると、マザーボードと DIMM の損傷につながります。


1

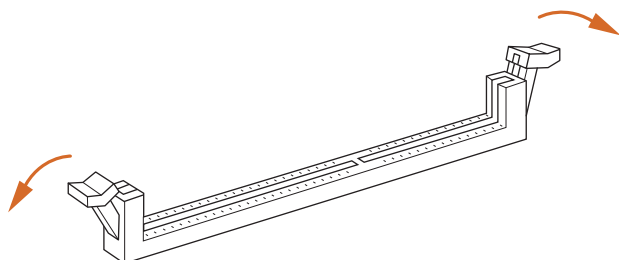

2

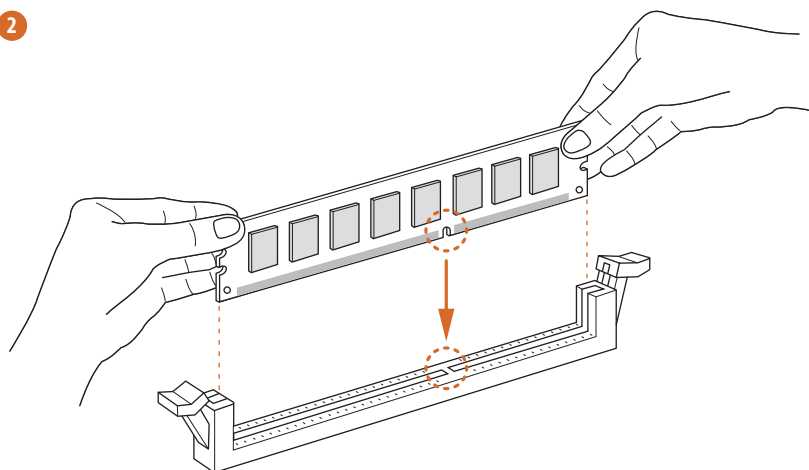


3

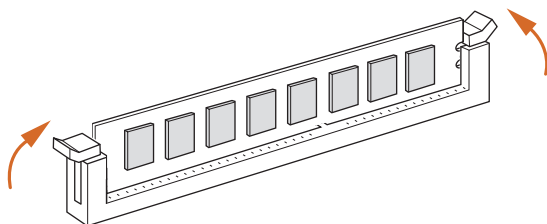


2.4 前面パネルヘッダーを接続する


1

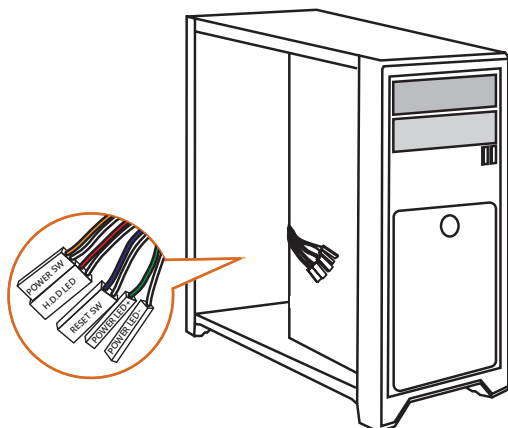


2




システム パネル ヘッダー

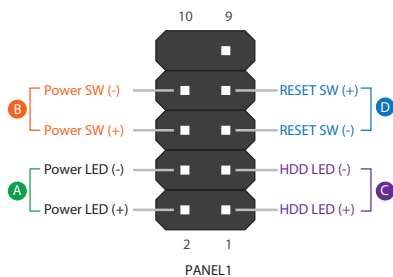

フロント パネル ワイヤー

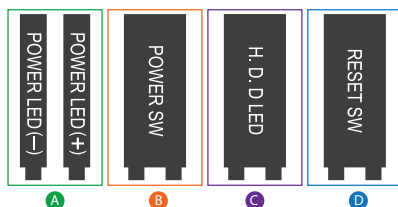


2.5 マザーボードを取り付ける

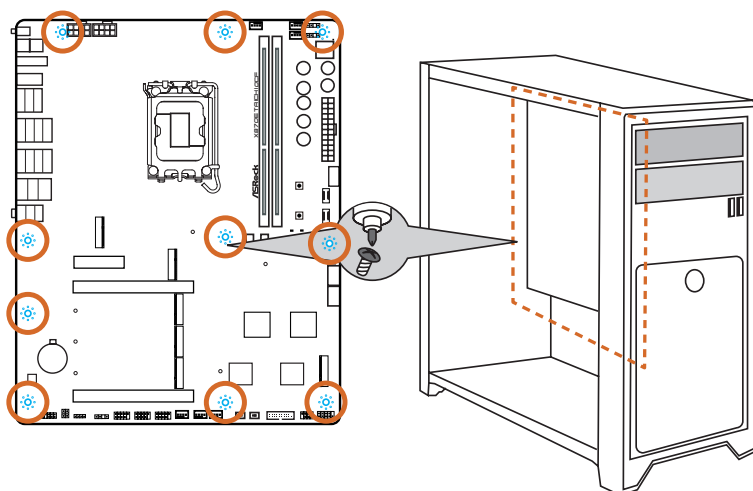


2.6 SATA ドライブを取り付ける


1

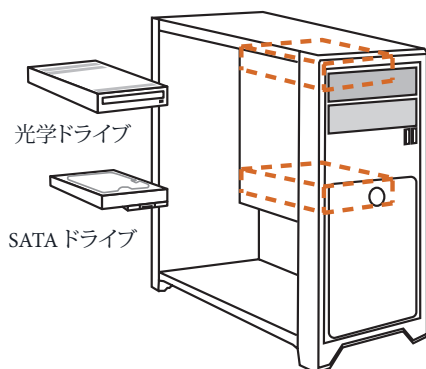


2

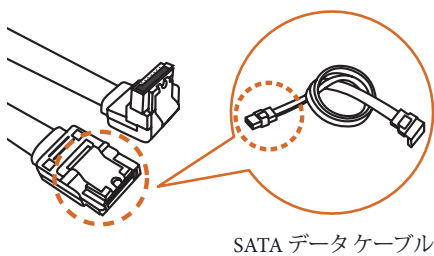


3

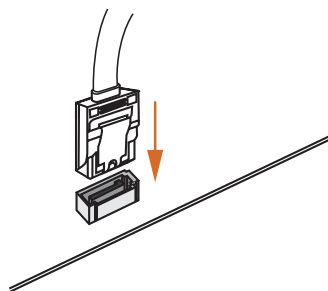

4

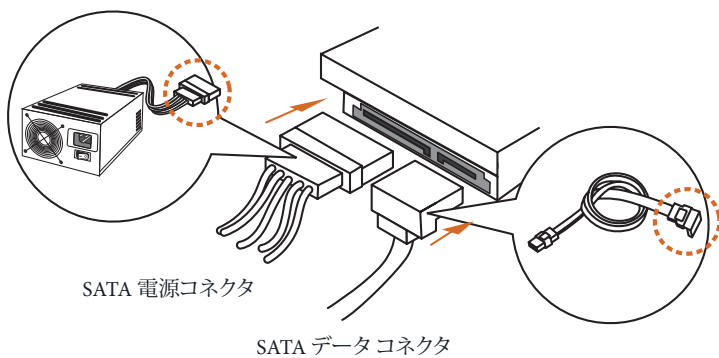


2.7 グラフィックスカードを取り付ける

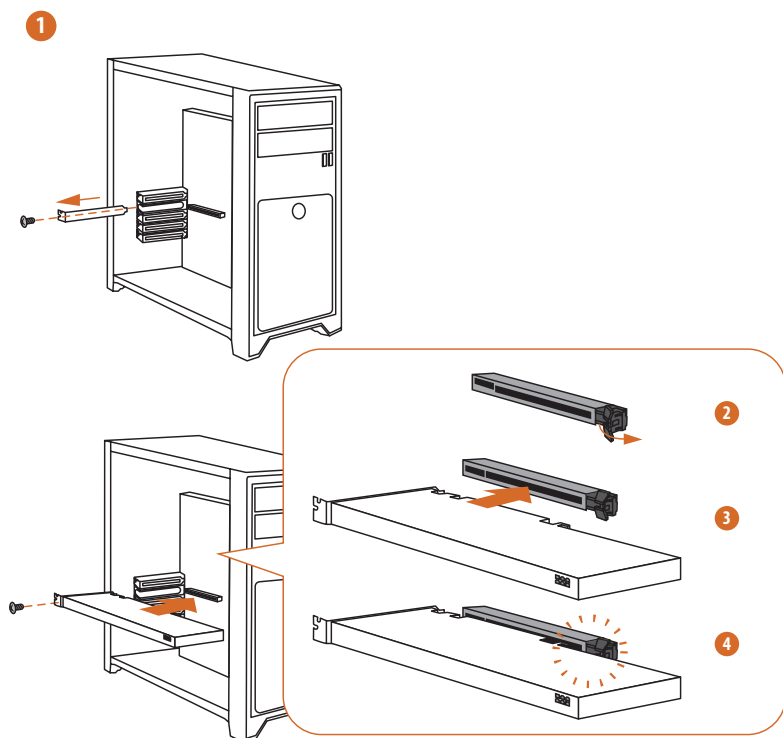


PCIe1 スロットにグラフィック カードをインストールする場合は、手順 2 をスキップしてください。ここでの図は単なる例です。

PCIe1 スロットからグラフィック カードを取り外す

PCIe2 の PCIe スロット ラッチを解除し、グラフィック カードを取り外すには、以下の手順に従ってください。

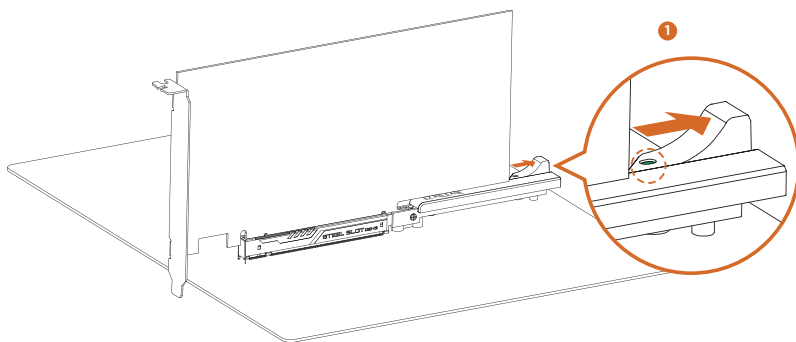

1. ラッチを右にスライドして、グラフィック カードを PCIe スロットから外します。
緑色のインジケーターは、ラッチが適切に解除されていることを示します。

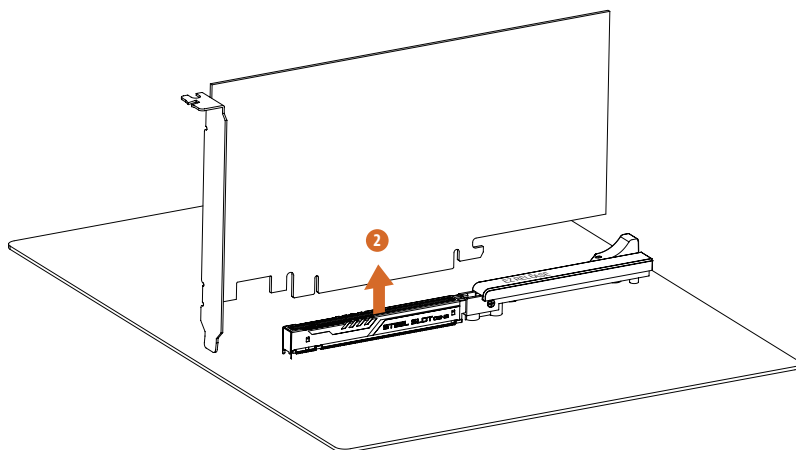

2. これで、グラフィック カードを PCIe スロットから簡単に取り外すことができます。
* グラフィック カードを取り外すときは、必ずシステム電源ケーブルを取り外してください。

拡張スロット(PCIe スロット)

このマザーボードには 3 つの PCI Express スロットが装備されています。



拡張カードを取り付ける前に、電源供給が切断されていること、または、電源コードが取り外されていることを確認してください。取り付け作業を始める前に、拡張カードに添付されている文書を読んで、カード用に必要なハードウェア設定を行ってください。

PCIe スロット:

PCIE1 (PCIe 4.0 x4 スロット) は PCIe x4 レーン幅グラフィックスカード向けに使用します。

PCIE2 (PCIe 5.0 x16 スロット) は PCIe x16 レーン幅グラフィックスカード向けに使用します。

PCIE3 (PCIe 5.0 x16 スロット) は PCIe x8 レーン幅グラフィックスカード向けに使用します。


* PCIE2は、9000および7000シリーズプロセッサではGen5x16、8000 (Phoenix 1) シリーズプロセッサではGen4x8、8000 (Phoenix 2) シリーズプロセッサではGen4x4で動作します。

* PCIE3は、8000 (Phoenix 1 および Phoenix 2) シリーズのプロセッサでは使用できません。



* M2_3 が占有されている場合、PCIE1 は x2 モードにダウングレードします。

	PCIE2	PCIE3
シングルグラフィックスカード	Gen5x16	N/A
CrossFire™ モードで 2 枚の グラフィック カード	Gen5x8	Gen5x8


2.8 周辺機器を接続する

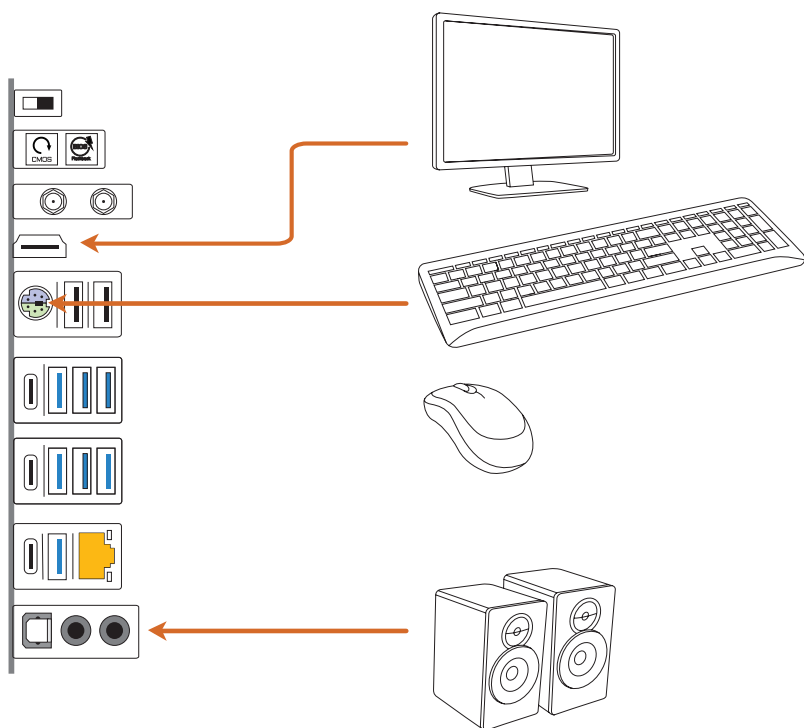

2.9 電源コネクタを接続する

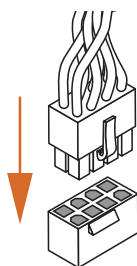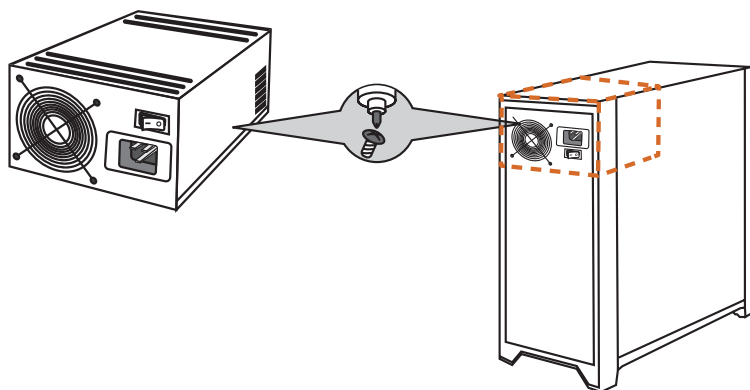


ATX12V1

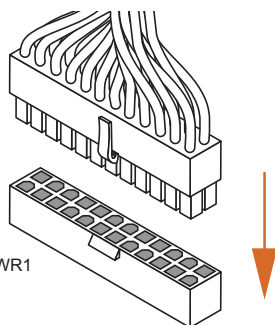

ATXPWR1

2.10 電源オン

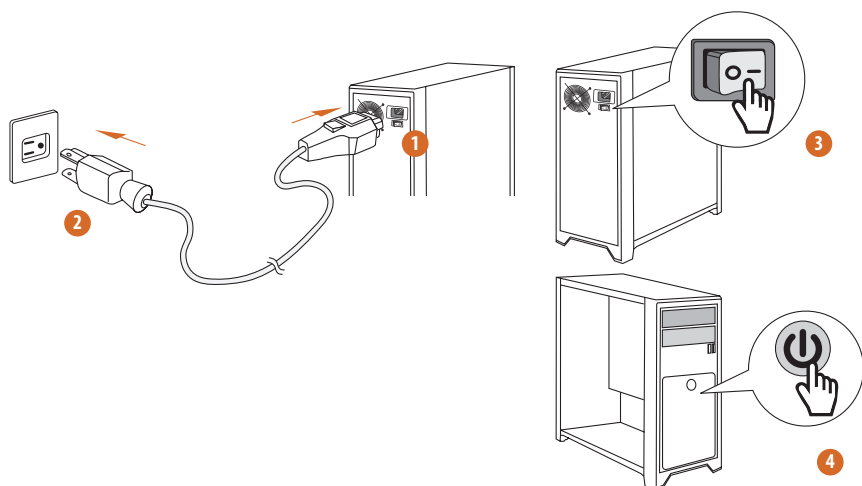

2.11 オンボードのヘッダーとコネクタ





オンボードヘッダーとコネクタはジャンパーではありません。これらヘッダーとコネクタにはジャンパーキャップを被せないでください。ヘッダーおよびコネクタにジャンパーキャップを被せると、マザーボードに物理的損傷が起こることがあります。

システム パネル ヘッダー

(9 ピン PANEL1) (p.8、No. 25 参照)

電源ボタンを接続し、ボタンをリセットし、下記のピン割り当てに従って、シャーシのシステムステータス表示ランプをこのヘッダーにセットします。ケーブルを接続するときには、ピンの+と-に気をつけてください。

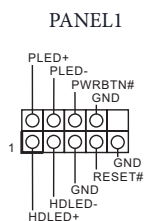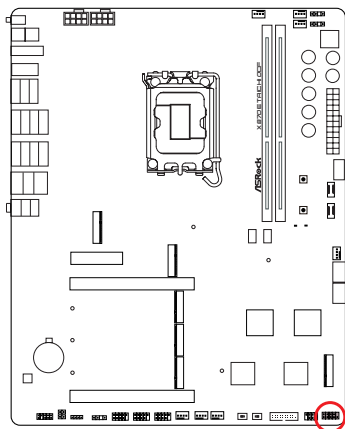

PWRBTN (電源ボタン):

シャーシ前面パネルの電源ボタンに接続してください。電源ボタンを使用して、システムをオフにする方法を設定できます。

RESET (リセット ボタン):

シャーシフロントパネルのリセット ボタンに接続してください。コンピュータがフリーズしたり、通常の再起動を実行できない場合には、リセット ボタンを押して、コンピュータを再起動します。

PLED (システム電源 LED):

シャーシフロントパネルの電源ステータス インジケータに接続してください。システム稼働中は、LED が点灯します。システムが S1/S3 スリープ状態の場合には、LED は点滅を続けます。システムが S4 スリープ状態または電源オフ (S5) のときには、LED はオフです。

HDLED (ハードドライブ アクティビティ LED):


シャーシフロントパネルのハードドライブ アクティビティ LED に接続してください。ハードドライブのデータを読み取りまたは書き込み中に、LED はオンになります。

フロント パネル デザインは、シャーシによって異なることがあります。フロント パネル モジュールは、主に電源ボタン、リセット ボタン、電源 LED、ハードドライブ アクティビティ LED、スピーカーなどから構成されます。シャーシ フロント パネルモジュールとこのヘッダーを接続する場合には、配線の割り当てと、ピンの割り当てが正しく合致していることを確認してください。


電源 LED とスピーカー ヘッダー

(7ピン SPK_PLED1) (p.8、No. 26 参照)

シャーシ電源 LED とシャーシスピーカーをこのヘッダーに接続してください。

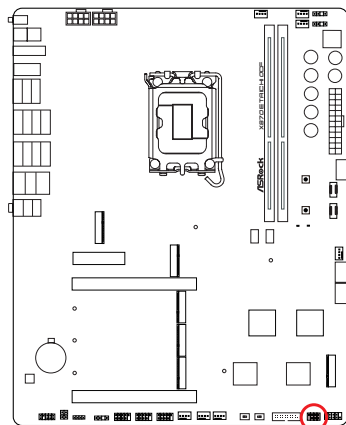

SPK_PLED1

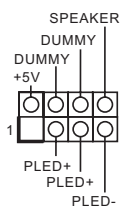


シリアル ATA3 コネクタ

直角:

(SATA3_1) (p.8、No. 23 参照)

(SATA3_2) (p.8、No. 24 参照)

これら2つの SATA3 コネクタは、最高 6.0 Gb/s のデータ転送速度で内部ストレージデバイス用の SATA データケーブルをサポートします。

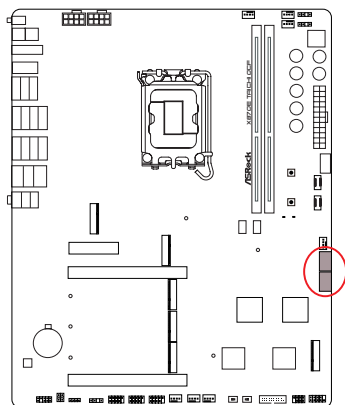

SATA3_1 SATA3_2




USB 2.0ヘッダー

(9 ピン USB_3_4) (p.8、No. 35 参照)


(9 ピン USB_5_6) (p.8、No. 34 参照)

(9 ピン USB_7_8) (p.8、No. 33 参照)


このマザーボードには3つのヘッダーが装備されています。各USB 2.0 ヘッダーは、2つのポートをサポートできます。

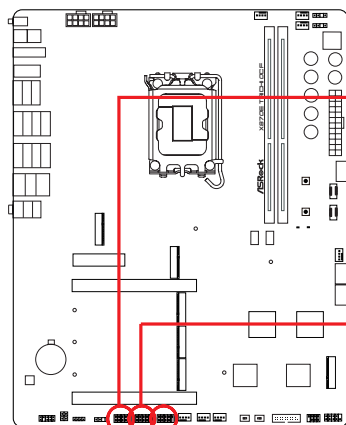


USB_3_4

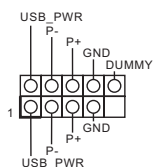

USB_5_6

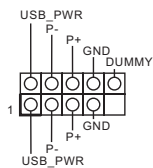

USB_7_8

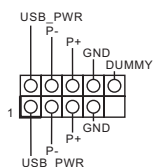


USB 3.2 Gen1 ヘッダー


垂直:

(19 ピン USB32_8_9) (p.8, No. 27 参照)

このマザーボードには 1 つのヘッダーが装備されています。この USB 3.2 Gen1 ヘッダーは 2 つのポートをサポートできます。

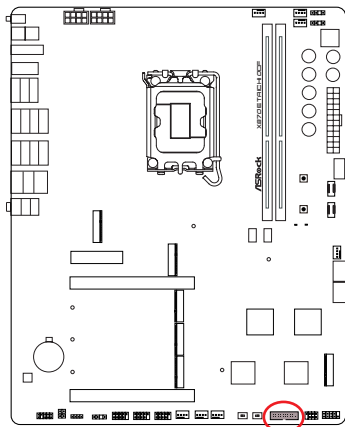

USB32_8_9

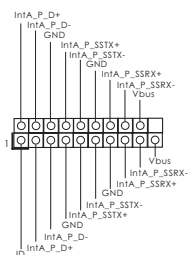


フロントパネルタイプ C USB 3.2 Gen2x2 ヘッダー

(20 ピン USB32_TC2) (p.8, No. 19 参照)

(20 ピン USB32_TC3) (p.8, No. 21 参照)


このマザーボード上には、2つのフロントパネルタイプ C USB 3.2 Gen2x2 ヘッダーがあります。これらヘッダーは、追加 USB 3.2 Gen2x2 ポート用に USB 3.2 Gen2x2 モジュールを接続するために使用されます。

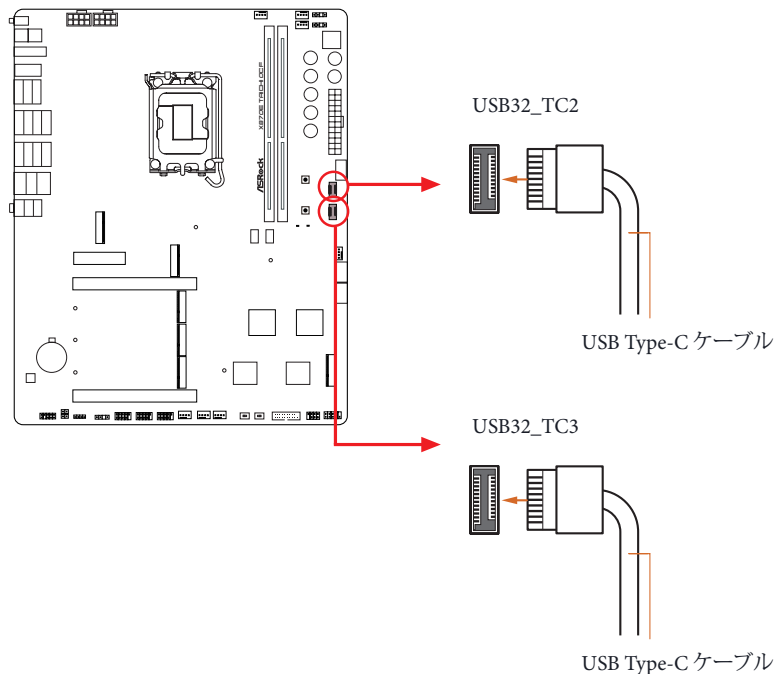


フロントパネルオーディオヘッダー

(9 ピン HD_AUDIO1) (p.8、No. 40 参照)

このヘッダーは、フロントオーディオパネルにオーディオデバイスを接続するためのものです。

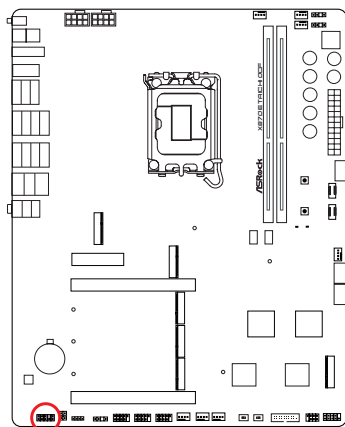

HD_AUDIO1

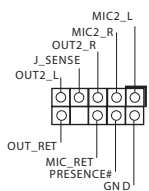

ハイディフィニションオーディオはジャックセンシングをサポートしていますが、正しく機能するためには、シャーシのパネルワイヤーがHDAをサポートしている必要があります。お使いのシステムを取り付けるには、当社のマニュアルおよびシャーシのマニュアルの指示に従ってください。

シャーシファンコネクタ

(4 ピン CHA_FAN1) (p.8, No. 22 参照)


(4 ピン CHA_FAN2) (p.8, No. 32 参照)

(4 ピン CHA_FAN3) (p.8, No. 31 参照)

(4 ピン CHA_FAN3) (p.8, No. 30 参照)

これらのヘッダーを使用すると、ケースまたはラジエーターのファンを接続できます。


3 ピンのファンを接続する場合には、ピン 1-3 に接続してください。

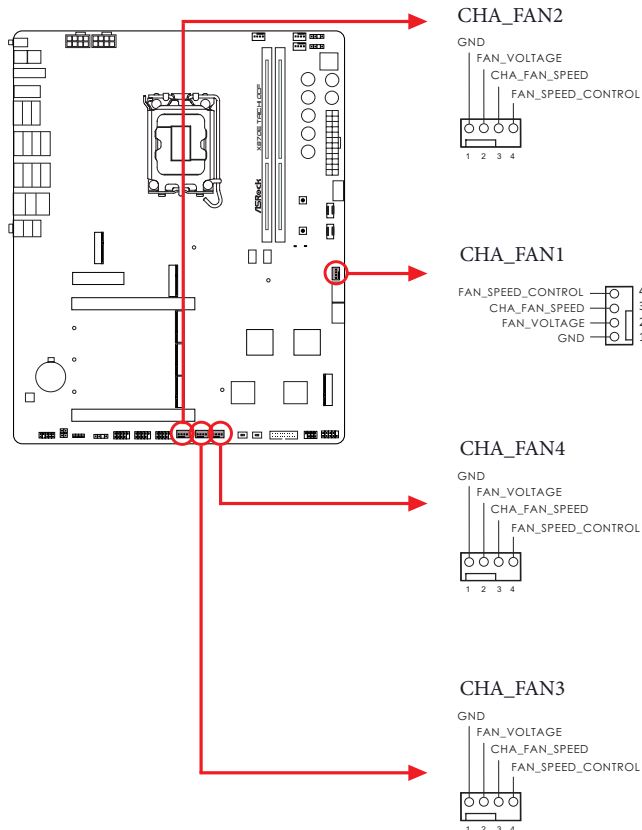


CPU ファンコネクタ

(4 ピン CPU_FAN1) (p.8、No. 3 参照)

このヘッダーを使用すると、CPU ファンを接続できます。3 ピンのファンを接続する場合には、ピン 1-3 に接続してください。

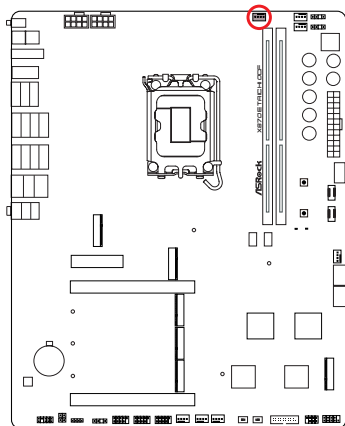


CPU_FAN1

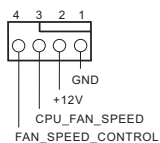


CPU ファンコネクタ

(4 ピン CPU_FAN2) (p.8、No. 6 参照)

このヘッダーを使用すると、CPU ファンまたはウォーターポンプを接続できます。3 ピンのファンを接続する場合には、ピン 1-3 に接続してください。

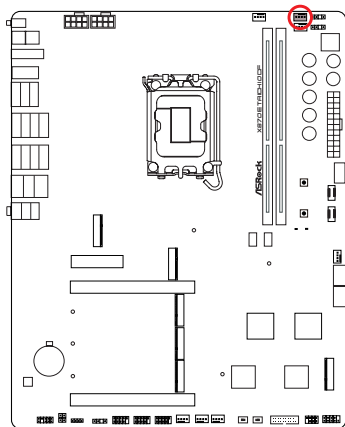


CPU_FAN2

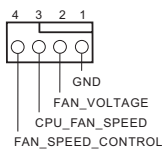


AIO ポンプ ファンコネクタ

(4 ピン AIO_PUMP) (p.8、No. 5 参照)

このヘッダーを使用すると、AIO (オールインワン) ポンプまたはファンを接続できます。
3 ピンの AIO 水冷却ファンを接続する場合には、ピン 1-3 に接続してください。

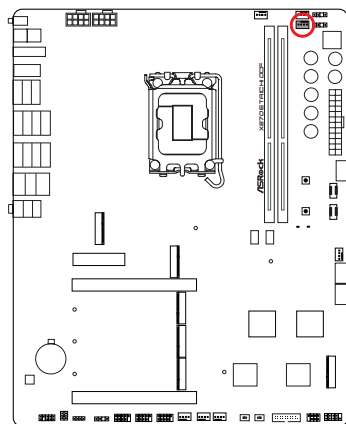


AIO_PUMP

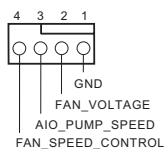


ATX 電源コネクタ

(24 ピン ATXPWR1) (p.8、No. 15 参照)

このマザーボードは 24 ピン ATX 電源コネクタが装備されています。20 ピンの ATX 電源を使用するには、ピン 1 と 13 に合わせて接続してください。

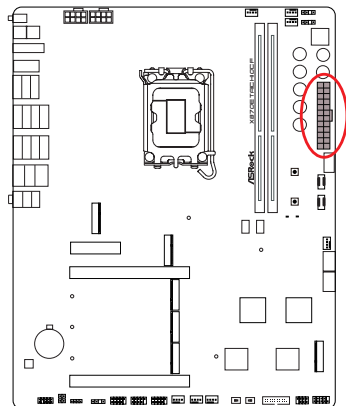

ATXPWR1



ATX 12V電源コネクタ

(8 ピン ATX12V1) (p.8、No. 1 参照)


(8 ピン ATX12V2) (p.8、No. 2 参照)

このマザーボードには、2 個の 8 ピン ATX 12V 電源コネクタが装備されています。

4 ピンのATX電源を使用するには、ピン1と5に合わせて接続してください。

* ATX12V2 への ATX 12V 8 ピンケーブルの接続はオプションです。

* 警告: 接続されている電源ケーブルが、グラフィックカード用ではなく、CPU 用であることを確認してください。PCIe 電源ケーブルをこのコネクタに接続しないでください。

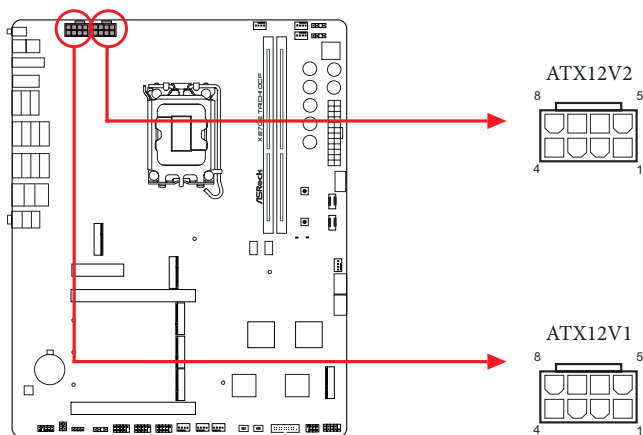


6 ピングラフィックス 12V 電源コネクタ

直角:

(6 ピン GFX_36WTC2_12V1) (p.8, No. 18 参照)

このマザーボードは 6 ピングラフィックス 12V 電源コネクタが装備されています。

* USB32_TC2 と PCIe スロットを両方使用する場合、GFX_36WTC2_12V1 に 6 ピン PCIe 12V 電源ケーブルを接続することを推奨します。

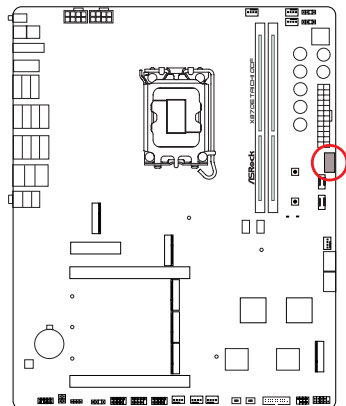

GFX_36WTC2_12V1




サーミスター ケーブル ヘッダー


(2 ピン T_SENSOR1) (p.8, No. 38 参照)

(2 ピン T_SENSOR2) (p.8, No. 39 参照)

サーミスターケーブルヘッダーは、重要なコンポーネントの温度を監視するためにサーミスターケーブルを接続するために使用されます。パッケージに付属のサーミスター ケーブルをこれらのヘッダーに接続し、センサーの端をコンポーネントに取り付けて温度を検出します。

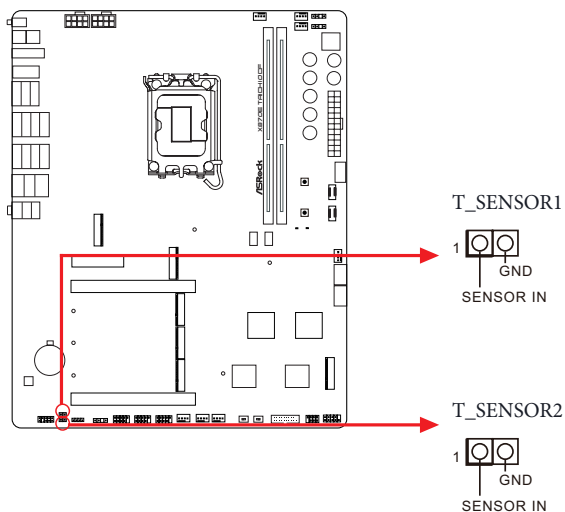

サーミスターケーブルをマザーボード上の
サーミスターケーブルヘッダー (T_SENSOR1 /
T_SENSOR2) に説明します。

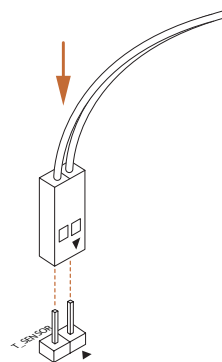


RGB LEDヘッダー

(4ピン RGB_LED1) (p.8, No. 37 参照)

この RGB ヘッダーは RGB LED 延長ケーブルの接続に使用され、これによりユーザーはさまざまな LED 証明効果から選択することができます。


注意: RGB LED ケーブルは間違った方向に取り付けないでください。間違った方向に取り付けるとケーブルが破損することがあります。

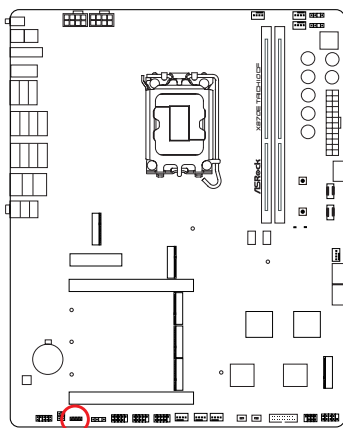

RGB_LED1



RGB LED ストリップをマザーボード上の RGB LED ヘッダー (RGB_LED1) に接続します。

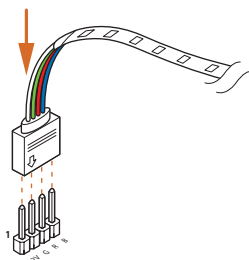

1. RGB LED ケーブルは間違った方向に取り付けないでください。間違った方向に取り付けるとケーブルが破損することがあります。
2. RGB LED ケーブルを取り付けたり取り外す前には、システムの電源を切って、電源供給から電源コードを取り外してください。そうしないと、マザーボードコンポーネントが破損することがあります。



1. RGB LED ストリップはパッケージには含まれていません。
2. RGB LED ヘッダーは、最大出力規格 3A (12V) で長さが 2 メートル以内の標準 5050 RGB LED ストリップ (12V/G/R/B) に対応します。

アドレスابل LED ヘッダー


(3 ピン ADDR_LED1) (p.8、No. 7 参照)

(3 ピン ADDR_LED2) (p.8、No. 8 参照)


(3 ピン ADDR_LED3) (p.8、No. 36 参照)

このヘッダーを使用して、アドレスابل LED 延長ケーブルを接続すれば、ユーザーは、さまざまな LED ライティング効果から選択できます。

注意: アドレスابل LED ケーブルは間違った方向に取り付けしないでください。間違った方向に取り付けると、ケーブルが破損することがあります。

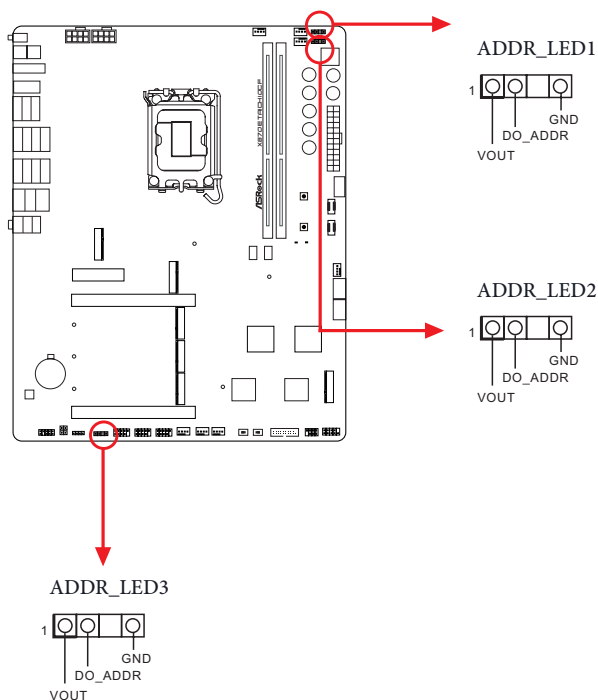

アドレスابل RGB LED ストリップをマザーボード上のアドレスابل LED ヘッダー (ADDR_LED1 / ADDR_LED2 / ADDR_LED3) に接続します。

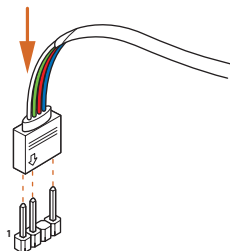




1. アドレスラブル LED ケーブルは間違った方向に取り付けしないでください。間違った方向に取り付けると、ケーブルが破損することがあります。
2. アドレスラブル LED ケーブルを取り付けたり取り外す前には、システムの電源を切って、電源供給から電源コードを取り外してください。そうしないと、マザーボードコンポーネントが破損することがあります。



1. アドレスラブル LED ストリップはパッケージには含まれていません。
2. アドレスラブル LED ヘッダーは、最大定格 3A (5V)、長さ 2 メートルまでの WS2812B アドレスラブル RGB LED ストリップ (5V/Data/GND) に対応します。

パッケージに付属の ARGB スプリッターケーブルを使用すると、マザーボード上の単一の 3 ピン アドレスラブル LED ヘッダーを介して、さまざまなアドレスラブル RGB LED ストリップまたはデバイスを拡張および接続できます。

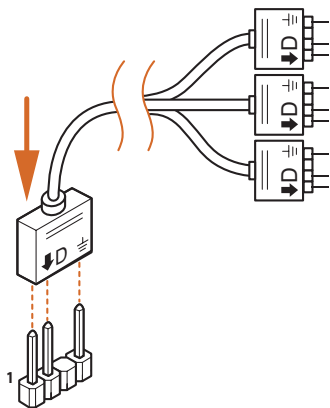


2.12 スマートボタン

マザーボードには 19 つのスマートボタンがあります: 電源ボタン、リセットボタン、CMOS クリアボタン、再試行ボタン、セーフブートボタン、BIOSフラッシュバックボタン、ラピッド OCボタン、NickShihのOCプロファイルボタン、スローモードスイッチおよび LN2モードスイッチ。

電源ボタン

(PWRBTN1) (p.8、No. 10 参照)

電源ボタンで、システムを素早くオン/オフにできます。

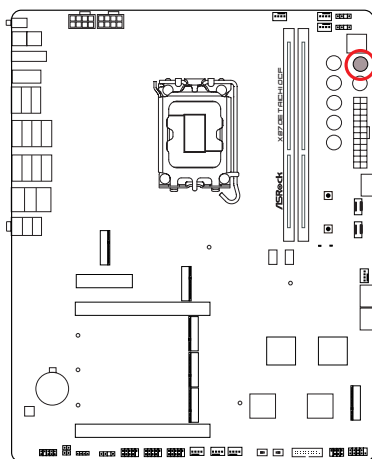


PWRBTN1



リセット ボタン

(RSTBTN1) (p.8、No. 12 参照)

リセット ボタンで、システムを素早くリセットできます。

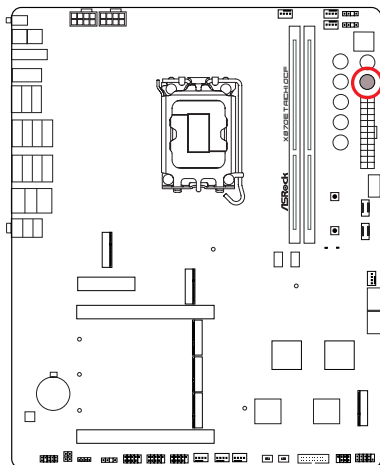


RSTBTN1



クリア CMOS ボタン

(CLRCMOS) (p.11、No. 16 参照)

クリア CMOS ボタンで、CMOS 値を素早くクリアできます。

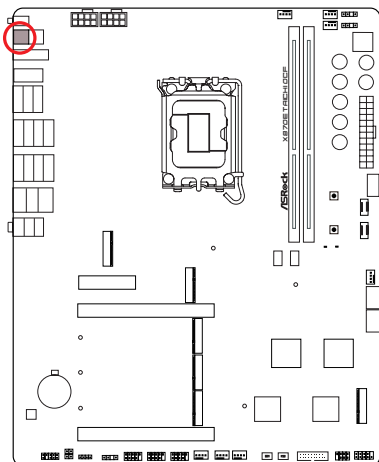

CLRCMOS1




この機能が動作するのは、コンピュータの電源をオフにして、電源供給を切断了場合だけです。

再試行ボタン

(RTY_BTN1) (p.8、No. 20 参照)

リセットボタンで、システムを強制的にシャットダウンする必要があるときに、すぐにシステムを再起動できます。

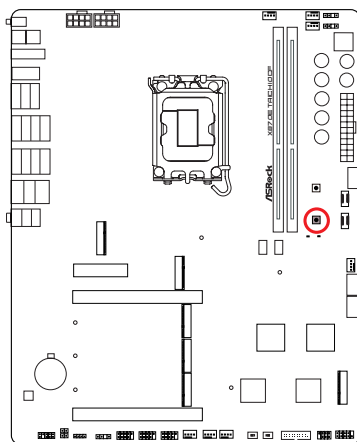


RTY_BTN1



安全ブートボタン

(SAFE_BOOT) (p.8、No. 17 参照)

このボタンを押すと、システムの次回起動時に BIOS のデフォルト設定が使用されます。

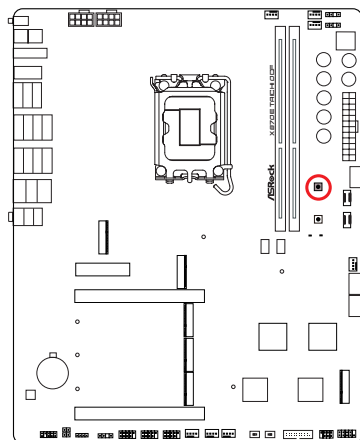


SAFE_BOOT



BIOS フラッシュバックボタン

(BIOS_FB) (p.11、No. 17 参照)

BIOS フラッシュバックボタンにより、BIOS をフラッシュすることができます。

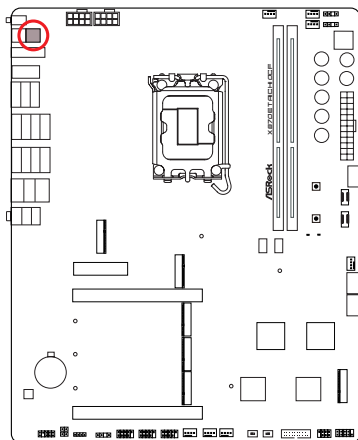

BIOS_FB



ASRock BIOS Flashback 機能を使用すれば、システムの電源を投入せずに、CPU がなくても BIOS を更新できます。



BIOS Flashback 機能を使用する前に、BitLocker と TPM が依存する暗号化またはセキュリティを一時停止してください。リカバリーキーがすでに保存されバックアップされていることを確認してください。暗号化がアクティブであるとき、リカバリーキーが欠落している場合、データは暗号化されたままになり、システムはオペレーティングシステムで起動しません。BIOS を更新する前に fTPM を無効にすることを推奨します。そうしないと、予期せぬ障害が発生する可能性があります。

次の手順に従って USB BIOS Flashback 機能を使用します。

1. ASRock のウェブサイトから最新の BIOS ファイルをダウンロードします:
<http://www.asrock.com>。
2. BIOS ファイルを USB フラッシュドライブにコピーします。USB フラッシュドライブのファイルシステムが FAT32 であることを確認してください。
3. BIOS ファイルを圧縮ファイルから抽出します。
4. ファイル名を「creative.rom」に変更して、X: USB フラッシュドライブのルートディレクトリに保存します。
5. 24 ピン電源コネクタをマザーボードに接続します。次に、電源供給装置の AC スイッチをオンにします。
*システムの電源を投入する必要はありません。
6. 次に、USB ドライブを USB BIOS Flashback ポートに接続します。
7. BIOS Flashback スイッチを約 3 秒間押し続けます。LED が点滅し始めます。
8. LED が点滅しなくなるまで待ちます。BIOS のフラッシングが完了すると LED が点滅しなくなります。

*LED ライトが緑色に点灯する場合は、BIOS フラッシュバックが正しく動作していないことを意味します。USB ドライブが USB BIOS Flashback ポートに接続されていることを確認してください。

**LED がまったく点灯しない場合は、システムの電源を切り、マザーボードから CMOS バッテリーを数分間取り外します。電源とバッテリーを再接続して、再試行してください。




USB BIOS Flashback ポート

+/- クリア OC ボタン

(PLUS) (p.8, No. 9 参照)

(MINUS) (p.8, No. 11 参照)

+/- ラピッド OC ボタンを使って、ラピッド OC 内の OC 周波数を迅速かつ容易に調整できます。

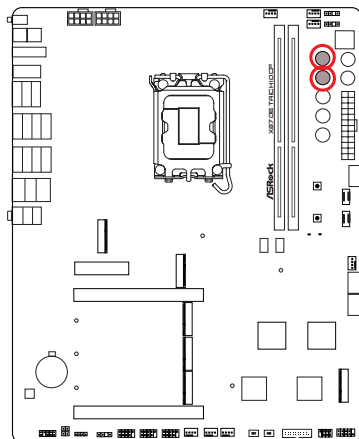

PLUS



MINUS



このオーバークロック挙動は、メモリ容量、サーマルソリューションなど、システム設定によって異なります。オーバークロックすると、システムの安定性に影響したり、コンポーネントやデバイスが破損することがあります。弊社では、オーバークロックによる破損の責任は負いかねますのでご了承ください。


LED 付き NickShih の OC プロファイルボタン

(ONE) (p.8、No. 13 参照)

(TWO) (p.8、No. 14 参照)

(THREE) (p.8、No. 16 参照)


ラビッド OC の NickShih の OC プロファイルボタンを使用して、プリセット NickShih の OC プロファイル1、2、または3をすばやくロードします。

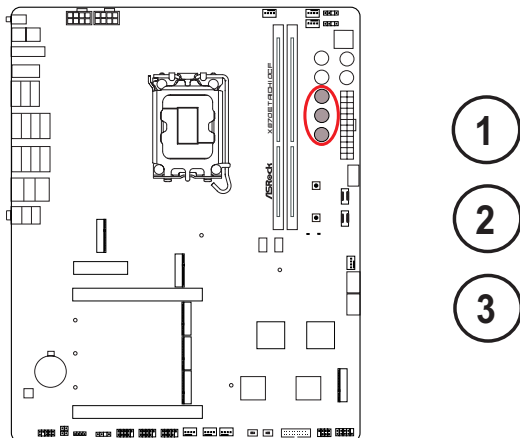

低速モード スイッチ

(SLOWMODE1) (p.8、No. 28 参照)

低速モードをオンにすると、プロセッサは最低周波数で動作します。

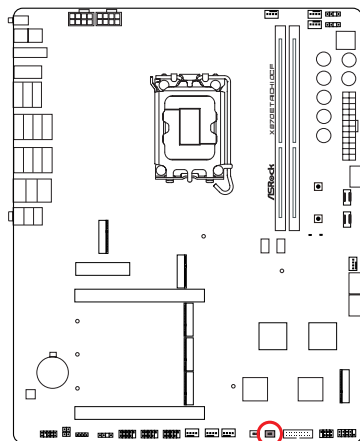


SLOWMODE1



LN2 モードスイッチ

(LN2MODE1) (p.8、No. 29 参照)

LN2 モードは、液体窒素を使用した究極のオーバークロック中にプロセッサのコールドブートバグの問題を解消するのに役立ちます。

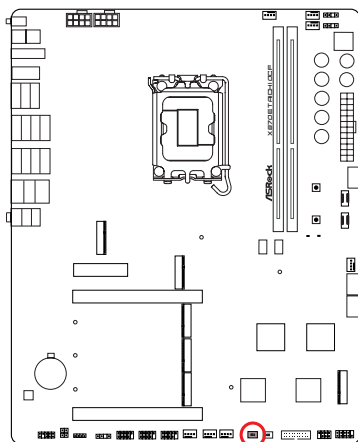

LN2MODE1



2.13 Dr. Debug (ドクター・デバッグ)

Dr. Debug (ドクター・デバッグ) を使用してコード情報を提供します。コード情報はトラブルシューティングの際に役に立ちます。Dr. Debug (ドクター・デバッグ) コードの説明については下の表を参照してください。

コード	説明
0x10	PEI_CORE_STARTED
0x11	PEI_CAR_CPU_INIT
0x15	PEI_CAR_NB_INIT
0x19	PEI_CAR_SB_INIT
0x31	PEI_MEMORY_INSTALLED
0x32	PEI_CPU_INIT
0x33	PEI_CPU_CACHE_INIT
0x34	PEI_CPU_AP_INIT
0x35	PEI_CPU_BSP_SELECT
0x36	PEI_CPU_SMM_INIT
0x37	PEI_MEM_NB_INIT
0x3B	PEI_MEM_SB_INIT
0x4F	PEI_DXE_IPL_STARTED
0x60	DXE_CORE_STARTED
0x61	DXE_NVRAM_INIT
0x62	DXE_SBRUN_INIT

0x63	DXE_CPU_INIT
0x68	DXE_NB_HB_INIT
0x69	DXE_NB_INIT
0x6A	DXE_NB_SMM_INIT
0x70	DXE_SB_INIT
0x71	DXE_SB_SMM_INIT
0x72	DXE_SB_DEVICES_INIT
0x78	DXE_ACPI_INIT
0x79	DXE_CSM_INIT
0x90	DXE_BDS_STARTED
0x91	DXE_BDS_CONNECT_DRIVERS
0x92	DXE_PCI_BUS_BEGIN
0x93	DXE_PCI_BUS_HPC_INIT
0x94	DXE_PCI_BUS_ENUM
0x95	DXE_PCI_BUS_REQUEST_RESOURCES
0x96	DXE_PCI_BUS_ASSIGN_RESOURCES
0x97	DXE_CON_OUT_CONNECT
0x98	DXE_CON_IN_CONNECT

0x99	DXE_SIO_INIT
0x9A	DXE_USB_BEGIN
0x9B	DXE_USB_RESET
0x9C	DXE_USB_DETECT
0x9D	DXE_USB_ENABLE
0xA0	DXE_IDE_BEGIN
0xA1	DXE_IDE_RESET
0xA2	DXE_IDE_DETECT
0xA3	DXE_IDE_ENABLE
0xA4	DXE_SCSI_BEGIN
0xA5	DXE_SCSI_RESET
0xA6	DXE_SCSI_DETECT
0xA7	DXE_SCSI_ENABLE
0xA8	DXE_SETUP_VERIFYING_PASSWORD
0xA9	DXE_SETUP_START
0xAB	DXE_SETUP_INPUT_WAIT
0xAD	DXE_READY_TO_BOOT
0xAE	DXE_LEGACY_BOOT

0xAF	DXE_EXIT_BOOT_SERVICES
0xB0	RT_SET_VIRTUAL_ADDRESS_MAP_BEGIN
0xB1	RT_SET_VIRTUAL_ADDRESS_MAP_END
0xB2	DXE_LEGACY_OPROM_INIT
0xB3	DXE_RESET_SYSTEM
0xB4	DXE_USB_HOTPLUG
0xB5	DXE_PCI_BUS_HOTPLUG
0xB6	DXE_NVRAM_CLEANUP
0xB7	DXE_CONFIGURATION_RESET
0xF0	PEI_RECOVERY_AUTO
0xF1	PEI_RECOVERY_USER
0xF2	PEI_RECOVERY_STARTED
0xF3	PEI_RECOVERY_CAPSULE_FOUND
0xF4	PEI_RECOVERY_CAPSULE_LOADED
0xE0	PEI_S3_STARTED
0xE1	PEI_S3_BOOT_SCRIPT
0xE2	PEI_S3_VIDEO_REPOST

0xE3	PEI_S3_OS_WAKE
0x50	PEI_MEMORY_INVALID_TYPE
0x53	PEI_MEMORY_NOT_DETECTED
0x55	PEI_MEMORY_NOT_INSTALLED
0x57	PEI_CPU_MISMATCH
0x58	PEI_CPU_SELF_TEST_FAILED
0x59	PEI_CPU_NO_MICROCODE
0x5A	PEI_CPU_ERROR
0x5B	PEI_RESET_NOT_AVAILABLE
0xD0	DXE_CPU_ERROR
0xD1	DXE_NB_ERROR
0xD2	DXE_SB_ERROR
0xD3	DXE_ARCH_PROTOCOL_NOT_AVAILABLE
0xD4	DXE_PCI_BUS_OUT_OF_RESOURCES
0xD5	DXE_LEGACY_OPROM_NO_SPACE
0xD6	DXE_NO_CON_OUT
0xD7	DXE_NO_CON_IN

0xD8	DXE_INVALID_PASSWORD
0xD9	DXE_BOOT_OPTION_LOAD_ERROR
0xDA	DXE_BOOT_OPTION_FAILED
0xDB	DXE_FLASH_UPDATE_FAILED
0xDC	DXE_RESET_NOT_AVAILABLE
0xE8	PEI_MEMORY_S3_RESUME_FAILED
0xE9	PEI_S3_RESUME_PPI_NOT_FOUND
0xEA	PEI_S3_BOOT_SCRIPT_ERROR
0xEB	PEI_S3_OS_WAKE_ERROR

2.14 M.2 SSD 取り付けガイド (M2_1)

M.2 は、mPCIe および mSATA を置き換えることを目的とした、小型で用途の広いカードエッジコネクタです。Blazing M.2 Socket (M2_1、キー M) は、タイプ 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) モードをサポートします。


* M2_1 は M.2 のインストールの最優先事項です。

* M2_1 は、9000 および 7000 シリーズプロセッサでは Gen5x4 で実行され、8000 (Phoenix 1 および Phoenix 2) シリーズプロセッサでは Gen4x4 で実行されます。

M.2 SSD の取り付け


手順 1

M.2 SSD を準備します。

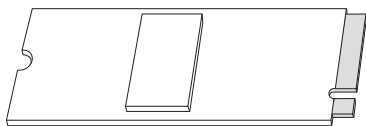


手順 2

PCB タイプと M.2 SSD の長さに応じて、使用する対応するナットの場所を見つけます。

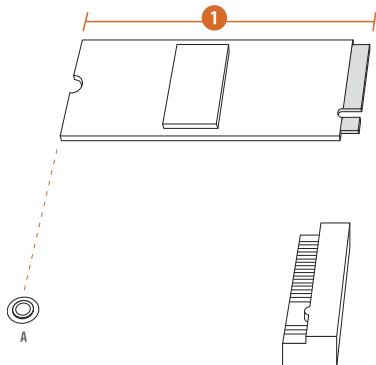


番号	1
ナットの場所	A
PCB 長さ	8cm
モジュールのタイプ	タイプ 2280

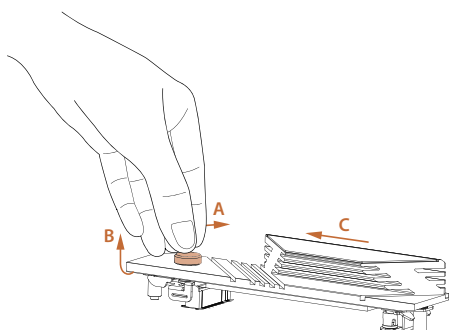

手順 3


M.2ヒートシンクのボタンを図の方向(A)に押します。次に、ヒートシンク(B)を持ち上げて、図に示されている方向(C)に移動します。

* M.2 SSDを取り付ける前に、M.2ヒートシンクの底部側の保護フィルムを取り外してください。

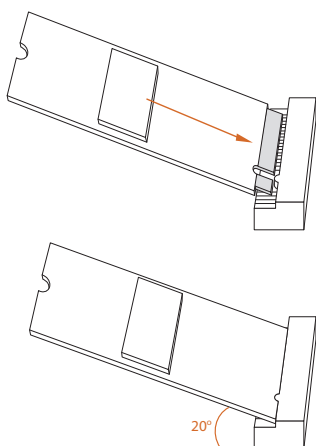

手順 4

M.2 SSD 整列して、丁寧に M.2 スロットに挿入します。M.2 SSD は 1 方向にしか取り付けることができません。

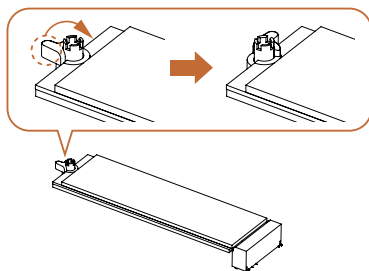


手順 5

M.2 SSD の端にある切り欠きがナットと揃っていることを確認します。次に、ナットロックを時計回りにロック位置まで回して、M.2 SSD を固定します。


手順6

M.2 ヒートシンクのタブをスタンドオフに戻します。

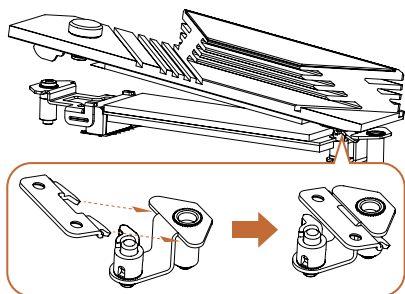
**手順7**

M.2 ヒートシンクを所定の位置に押し込みます。

* M.2 ヒートシンクのボタンを押さないように注意してください。

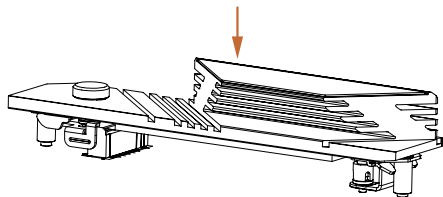**手順8**

完了です。

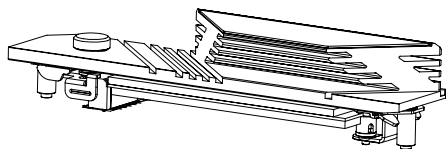


M.2 SSD サポート一覧の最新の更新については、弊社の Web サイトで詳細をご確認ください：
<http://www.asrock.com>

2.15 M.2 SSD 取り付けガイド (M2_2)


M.2 は、mPCIe および mSATA を置き換えることを目的とした、小型で用途の広いカードエッジコネクタです。Blazing M.2 Socket (M2_2、キー M) は、タイプ 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) モードをサポートします。

M.2 SSD の取り付け

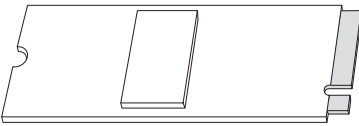

手順 1


M.2 SSD を準備します。

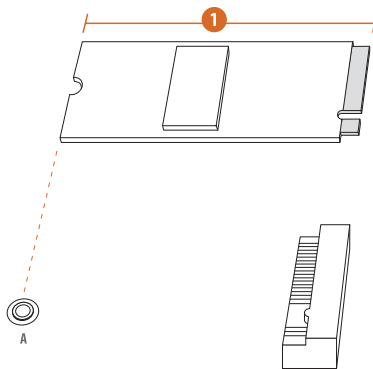

手順 2

PCB タイプと M.2 SSDの長さに応じて、使用する対応するナットの間所を見つけます。


番号	1
ナットの間所	A
PCB 長さ	8cm
モジュールのタイプ	タイプ 2280

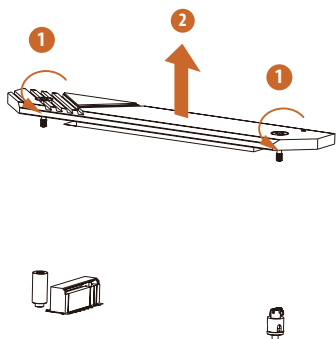

手順3


M.2 SSD を取り付ける前に、ネジを緩めて M.2 ヒートシンクを取り外してください。

* M.2 SSD を取り付ける前に、M.2 ヒートシンクの底部側の保護フィルムを取り外してください。

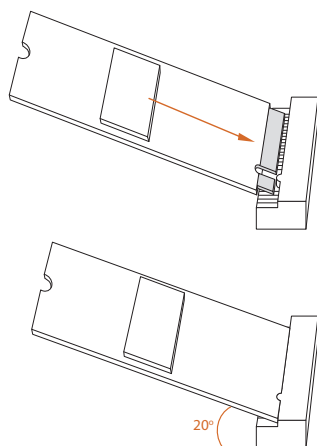


手順4

M.2 SSD 整列して、丁寧に M.2 スロットに挿入します。M.2 SSD は 1 方向にしか取り付けることができません。

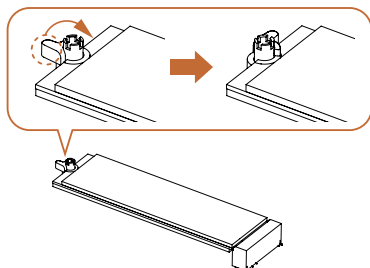

手順5


M.2 SSD の端にある切り欠きがナットと揃っていることを確認します。次に、ナットロックを時計回りにロック位置まで回して、M.2 SSD を固定します。

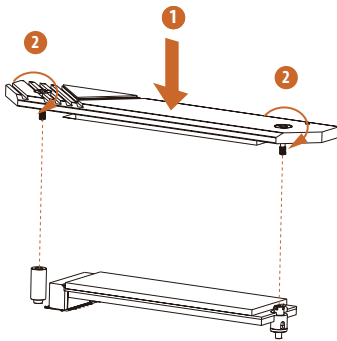

手順 6


ドライバーでネジを締めて、M.2 ヒートシンクを所定の位置に固定します。

M.2 ヒートシンクを損傷する可能性があるため、ネジを締めすぎないようにしてください。

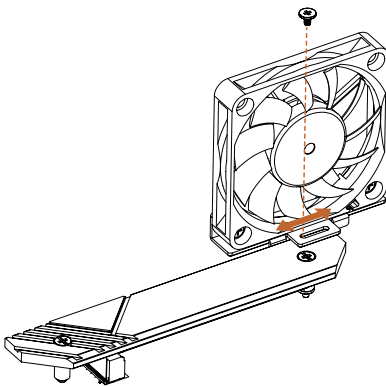

手順 7

付属の DRAM 冷却ファンを準備します。ファンを適切な位置に配置してください。次に、ファンブラケットを M.2 ヒートシンクに 1 本のネジで固定します。

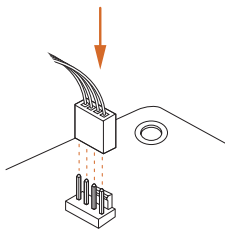

手順 8

付属のファンケーブルをマザーボードの空いているファンコネクタに接続します。


M.2 SSD サポート一覧の最新の更新については、弊社の Web サイトで詳細をご確認ください：<http://www.asrock.com>

2.16 M.2 SSD 取り付けガイド (M2_3、M2_4、M2_5 および M2_6)

M.2 は、mPCIe および mSATA を置き換えることを目的とした、小型で用途の広いカードエッジコネクタです。M.2 ソケット (M2_3、キー M) は、タイプ 2280 PCIe Gen4x2 (32 Gb/s) モードをサポートします。Hyper M.2 Socket (M2_4、キー M) は、タイプ 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) モードをサポートします。Ultra M.2 Socket (M2_5、キー M) は、タイプ 2280 PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) モードをサポートします。Hyper M.2 Socket (M2_6、キー M) は、タイプ 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) モードをサポートします。


* M2_3 が占有されている場合、PCIe1 は x2 モードにダウングレードします。

M.2 SSD の取り付け

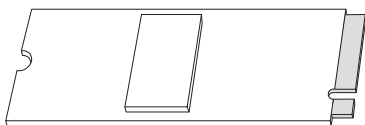

手順 1


M.2 SSD を準備します。

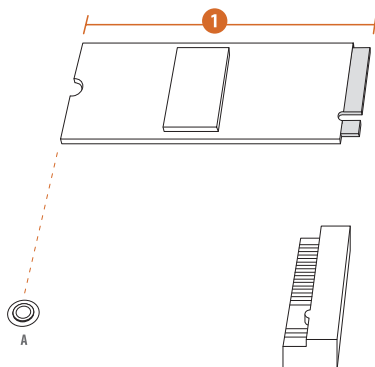

手順 2

PCB タイプと M.2 SSD の長さに応じて、使用する対応するナットの間所を見つけます。


番号	1
ナットの間所	A
PCB 長さ	8cm
モジュールのタイプ	タイプ 2280

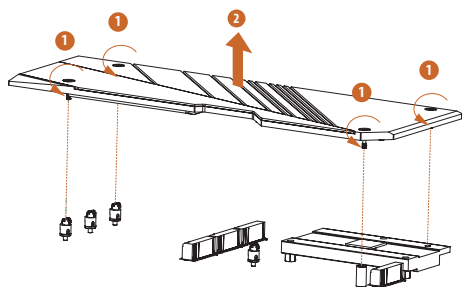

手順 3


M.2 SSD を取り付ける前に、ネジを緩めて M.2 ヒートシンクを取り外してください。

* M.2 SSD を取り付ける前に、M.2 ヒートシンクの底部側の保護フィルムを取り外してください。

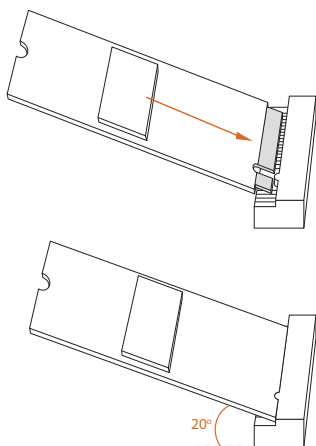

手順 4

M.2 SSD 整列して、丁寧に M.2 スロットに挿入します。M.2 SSD は 1 方向にしか取り付けることができません。

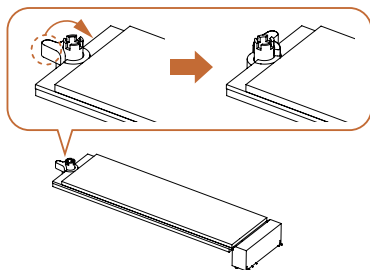


手順 5

M.2 SSD の端にある切り欠きがナットと揃っていることを確認します。次に、ナット ロックを時計回りにロック位置まで回して、M.2 SSD を固定します。

手順6

ドライバーでネジを締めて、M.2 ヒートシンクを所定の位置に固定します。M.2 ヒートシンクを損傷する可能性があるため、ネジを締めすぎないようにしてください。

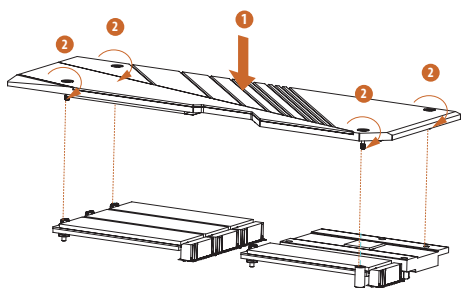

M.2 SSD サポート一覧の最新の更新については、弊社の Web サイトで詳細をご確認ください：<http://www.asrock.com>

バージョン 1.0

2025 年 8 月発行

Copyright©2025 ASRock INC.無断複写・転載を禁じます。

著作権に関するお知らせ

当文書のいかなる部分も、ASRock の書面による同意なしに、バックアップを目的とした購入者による文書のコピーを除いては、いかなる形式や方法によっても、複写、転載、送信、または任意の言語へ翻訳することは禁じます。

当文書に記載されている製品名および企業名は、それぞれの企業の登録商標または著作物であることもあり、権利を侵害する意図なく、ユーザーの便宜を図って特定または説明のためにのみ使用されます。

免責事項

当文書に記載されている仕様および情報は、情報提供のみを目的として付属されており、予告なく変更する場合があります。その整合性や正確性について、ASRock がなんらの確約をするものではありません。ASRock は、当文書での誤記や記載漏れについて一切の責任を負いかねます。

法律で認められる範囲において、本文書の内容について、ASRock は、明示または黙示にも、黙示の保証、商品性の条件、または特定の目的への適合性を含め、かつそれらに限定されず、いかなる種類の保証もいたしません。いかなる状況においても、たとえ ASRock が当文書や製品の欠陥や誤りに起因する損害の可能性を 事前に知らされていたとしても、ASRock、取締役、役員、従業員、または代理人は、いかなる間接的、専門的、偶発的、または必然的な損害 (利益の損失、事業の損失、データの損失、事業の中断などを含む) への責任を負いかねます。

FCC 準拠声明



この装置は、FCC 規則のパート 15 に準拠しています。操作は以下の 2 つの条件に従います：

- (1) 本装置は有害な干渉を発生しない。および
- (2) 本装置は、予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受け入れる。

本装置は FCC 規則のパート 15 に定められたクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが試験によって確認されています。これらの制限は、住宅地で装置を使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。本装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または放射する可能性があるため、本装置のマニュアルに記載された指示に従って設置および使用しないと、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置条件において干渉が起きないことを保証するものではありません。本装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合は（装置をオン/オフすることで確認できます）、次のいずれかの措置によって干渉が解決してください：

- 受信アンテナの向きや設置場所を変える。
- 装置と受信機の距離を広げる。
- 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに装置を接続する。
- 販売代理店またはラジオやテレビの専門技術者に相談する。

ボタン電池の安全上の注意



警告

- ・**経口摂取の危険性:** この製品にはボタン電池またはコイン電池が含まれています。
- ・摂取すると**死亡**または**重傷**を負う可能性があります。
- ・ボタン電池やコイン電池を飲み込むと、**わずか 2 時間で内部化学火傷**を引き起こす可能性があります。
- ・新品および使用済みの電池は**お子様の手の届かないところに保管してください**
- ・電池を飲み込んだり、体内に挿入したりした疑いがある場合は、**直ちに医師の診察を受けてください**。



- 使用済みの電池は取り外し、地域の規制に従って、すぐにリサイクルまたは廃棄し、お子様が触れないようにしてください。電池を家庭用ゴミ箱に捨てたり、焼却したりしないでください。
 - 使用済みの電池であっても、重大な怪我や死亡事故を引き起こす可能性があります。
 - 治療情報については、地元の毒物管理センターに電話でお問い合わせください。
 - 電池の種類：CR2032
 - 電池の電圧：3V
 - 非充電式電池は充電しないでください。
 - 強制放電、再充電、分解、（メーカー指定温度定格）以上の加熱、または焼却を行わないでください。ガス抜き、漏れ、爆発により怪我をしたり、化学火傷を負ったりする恐れがあります。
 - この製品には交換できない電池が内蔵されています。
 - このアイコンは、ボタン電池を飲み込むと重傷または死亡を引き起こす可能性があることを示します。
- 電池はお子様の手の届かないところに保管してください。

米国カリフォルニア州のみ

このマザーボードに採用されたリチウム電池は、カリフォルニア州議会で可決されたベスト マネジメント プラクティス (BMP) で規制される有害物質、過塩素酸塩を含んでいます。米国カリフォルニア州でリチウム電池を廃棄する場合は、関連する規制に従って行ってください。

「過塩素酸塩物質 - 特別な取り扱いが適用される場合があります。

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate をご覧ください」

米国カリフォルニア州のみ



警告：鉛への曝露による癌および生殖への悪影響のリスク。

www.P65Warnings.ca.gov をご覧ください

CE 適合性



ASRock INC. は、このデバイスが関連する指令の必須要件およびその他の関連規定に準拠していることをここに宣言します。EU 適合宣言の全文は、次の URL で入手できます：
<http://www.asrock.com>

ASRock は、環境に配慮した設計コンセプトに従って製品を設計および製造し、ASRock 製品の製品ライフサイクルの各段階が地球環境規制に準拠していることを確認します。さらに、ASRock は規制要件に基づいて関連情報を開示しています。

ASRock が準拠している規制要件に基づく情報開示については、
<https://www.asrock.com/general/about.asp?cat=Responsibility> を参照してください。

UKCA 適合性



ASRock INC. は、このデバイスが関連する UKCA 指令の必須要件およびその他の関連規定に準拠していることをここに宣言します。UKCA 適合宣言の全文は、次の URL で入手できます：
<http://www.asrock.com>

消費者限定保証 - オーストラリア

弊社の製品にはオーストラリア消費者法の下で除外できない保証が付いています。購入者は、重大な故障に対しては交換または返金、および、その他の合理的に予見可能な損失または損害に対しては補償を受ける権利を有します。また、製品が許容できる品質を満たさない場合、または、故障が重大な故障にあたらな場合は、購入者は製品を修理または交換する権利も有します。ご不明な点がございましたら ASRock までお問い合わせください：電話番号 +886-2-28965588 内線 123 (標準的な国際通話料金が適用されます)



警告

この製品にはボタン電池が含まれています
ボタン電池を飲み込むと、重傷を負ったり死亡する恐れがあります。
電池はお子様の手の届かないところに保管してください。

適切な廃棄



マザーボードを都市ごみに捨てないでください。この製品は、部品の適切な再利用とリサイクルを可能にするように設計されています。取り消し線の付いた車輪付きゴミ箱のこの記号は、製品 (電気および電子機器) を都市ごみに捨ててはならないことを示しています。電子製品の廃棄については、地域の規制を確認してください。

Class B ITE

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

商標情報

HDMI® および HDMI 高解像度マルチメディアインターフェース、ならびに HDMI のロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

欧州共同体無線機器指令への準拠に関する声明

この機器は、欧州共同体委員会発行の指令 2014/53/EU に適合しています。この装置は、制御されていない環境に対して規定された EU 被爆制限に適合しています。

本装置はラジエータと人体が最低 20cm 離れた状態で設置および操作してください。

5.15-5.35/6GHz 帯での操作は屋内での使用に制限されています。

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR			



無線周波数帯域と最大出力レベル

- 機能: Wi-Fi 6E、BT、Wi-Fi 7
- 周波数範囲: 2.4 GHz: 2400-2485MHz; 5 GHz: 5150-5350 MHz、5470-5725 MHz、5725-5850 MHz、6 GHz: 5955-6415 MHz
- 最大出力レベル: 2.4 GHz: 20dBm; 5 GHz: 23 dBm、6 GHz: 23 dBm

カナダのイノベーション・科学・経済開発に関するコンプライアンス声明 (ISED)

このデバイスは、カナダのイノベーション・科学・経済開発のライセンス免除 RSS に準拠しています。操作は以下の 2 つの条件に従います: (1) このデバイスは干渉を引き起こしてはなりません。(2) このデバイスは、デバイスの望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、あらゆる干渉を受け入れなければなりません。5150～5250 MHz の帯域での動作は、同一チャネルのモバイル衛星システムに対する有害な干渉の可能性を軽減するため、屋内での使用のみに限定されます。CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

ASRock Incorporation

Contains Wi-Fi 7 module with Bluetooth

AMD® Wi-Fi 7 RZ717

Model: MT7925B22M

FCC ID : RAS-MT7925B22M

IC : 7542A-MT7925B22M



R 020-230243

T D230064020



CCAI23Y10100T7

5GHz band(W52,W53)&6GHz(LPI):indoor use only