

Version 1.0

Published June 2015

Copyright©2015 ASRock INC. All rights reserved.



## Copyright Notice:

No part of this documentation may be reproduced, transcribed, transmitted, or translated in any language, in any form or by any means, except duplication of documentation by the purchaser for backup purpose, without written consent of ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this documentation may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

## Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for informational use only and subject to change without notice, and should not be constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like), even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any defect or error in the documentation or product.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please follow the related regulations in advance.


"Perchlorate Material-special handling may apply, see [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)"

**ASRock Website:** <http://www.asrock.com>

The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.




## Motherboard Layout

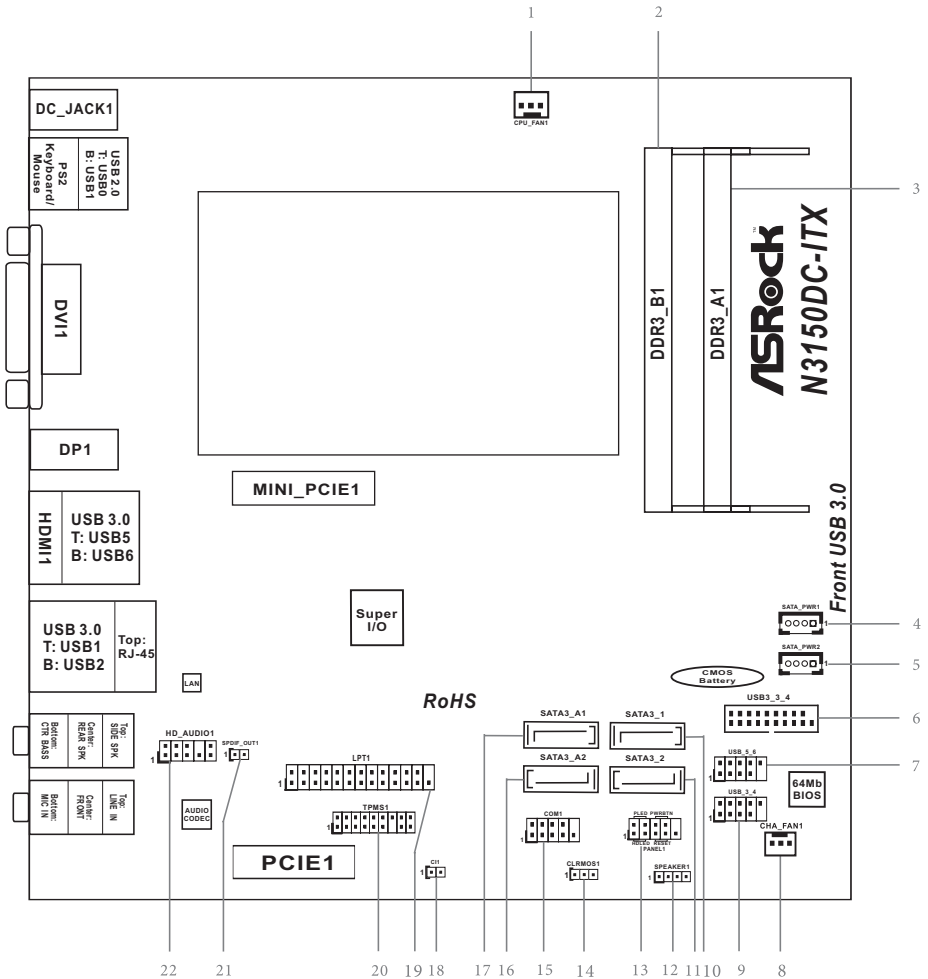


| No. | Description                          |
|-----|--------------------------------------|
| 1   | CPU Fan Connector (CPU_FAN1)         |
| 2   | 204-pin DDR3 SO-DIMM Slot (DDR3_B1)  |
| 3   | 204-pin DDR3 SO-DIMM Slot (DDR3_A1)  |
| 4   | SATA Power Connector (SATA_PWR1)     |
| 5   | SATA Power Connector (SATA_PWR2)     |
| 6   | USB 3.0 Header (USB3_3_4)            |
| 7   | USB 2.0 Header (USB_5_6)             |
| 8   | Chassis Fan Connector (CHA_FAN1)     |
| 9   | USB 2.0 Header (USB_3_4)             |
| 10  | SATA3 Connector (SATA3_1)            |
| 11  | SATA3 Connector (SATA3_2)            |
| 12  | Chassis Speaker Header (SPEAKER1)    |
| 13  | System Panel Header (PANEL1)         |
| 14  | Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)          |
| 15  | COM Port Header (COM1)               |
| 16  | SATA3 Connector (SATA3_A2)           |
| 17  | SATA3 Connector (SATA3_A1)           |
| 18  | Chassis Intrusion Header (CI1)       |
| 19  | Print Port Header (LPT1)             |
| 20  | TPM Header (TPMS1)                   |
| 21  | SPDIF Out Connector (SPDIF_OUT1)     |
| 22  | Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1) |

## I/O Panel

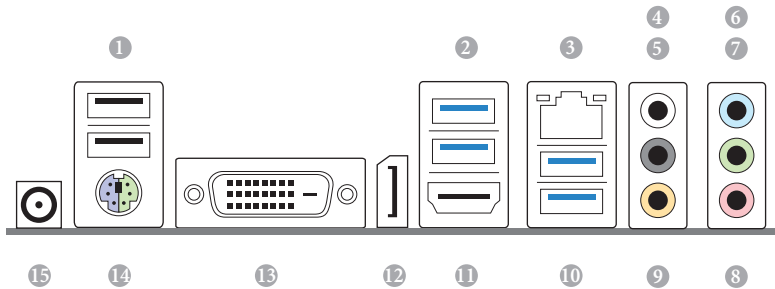

| No. | Description              | No. | Description              |
|-----|--------------------------|-----|--------------------------|
| 1   | USB 2.0 Ports (USB01)    | 9   | Central / Bass (Orange)  |
| 2   | USB 3.0 Ports (USB3_5_6) | 10  | USB 3.0 Ports (USB3_1_2) |
| 3   | LAN RJ-45 Port*          | 11  | HDMI Port                |
| 4   | Side Speaker (Gray)      | 12  | DisplayPort 1.1a         |
| 5   | Rear Speaker (Black)     | 13  | DVI-D Port               |
| 6   | Line In (Light Blue)     | 14  | PS/2 Mouse/Keyboard Port |
| 7   | Front Speaker (Lime)**   | 15  | DC Jack***               |
| 8   | Microphone (Pink)        |     |                          |

\* There are two LEDs on the LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

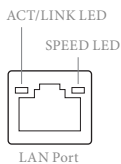

| Activity / Link LED |               | Speed LED |                    |
|---------------------|---------------|-----------|--------------------|
| Status              | Description   | Status    | Description        |
| Off                 | No Link       | Off       | 10Mbps connection  |
| Blinking            | Data Activity | Orange    | 100Mbps connection |
| On                  | Link          | Green     | 1Gbps connection   |

**\*\* If you use a 2-channel speaker, please connect the speaker's plug into "Front Speaker Jack". See the table below for connection details in accordance with the type of speaker you use.**

| Audio Output Channels | Front Speaker (No. 7) | Rear Speaker (No. 5) | Central / Bass (No. 9) | Side Speaker (No. 4) |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2                     | V                     | --                   | --                     | --                   |
| 4                     | V                     | V                    | --                     | --                   |
| 6                     | V                     | V                    | V                      | --                   |
| 8                     | V                     | V                    | V                      | V                    |




To enable Multi-Streaming, you need to connect a front panel audio cable to the front panel audio header. After restarting your computer, you will find the "Mixer" tool on your system. Please select "Mixer ToolBox" , click "Enable playback multi-streaming", and click "ok". Choose "2CH", "4CH", "6CH", or "8CH" and then you are allowed to select "Realtek HDA Primary output" to use the Rear Speaker, Central/Bass, and Front Speaker, or select "Realtek HDA Audio 2nd output" to use the front panel audio.

**\*\*\* Please use a 19V power adapter for the DC jack. This jack accepts dual barrel plugs with an inner diameter of 2.5 mm and an outer diameter of 5.5 mm, where the inner contact is +19V ( $\pm 10\%$ ) DC and the shell is GND.**

Please refer to below hardware configuration for the estimated adapter power.

| DRAM | HDD | PCIe Card | Estimated Adapter Power |
|------|-----|-----------|-------------------------|
| 1    | 1   | 0         | 35W                     |
| 1    | 2   | 0         | 50W                     |
| 2    | 4   | 0         | 84W                     |
| 1    | 1   | <20W      | 60W                     |
| 1    | 2   | <20W      | 75W                     |
| 1    | 1   | <40W      | 85W                     |

If you install 4 HDDs, please use the 90W DC-in 19V power adapter.

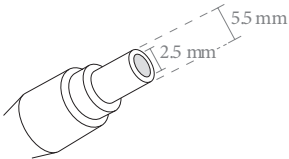

Due to the power limitation and PCIe bandwidth (x1), the VGA card is not supported.

When you use the DC-in power adapter, please use the onboard SATA power connector to get the power for HDDs.

# Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock N3150DC-ITX motherboard, a reliable motherboard produced under ASRock's consistently stringent quality control. It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock's commitment to quality and endurance.



*Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the content of this documentation will be subject to change without notice. In case any modifications of this documentation occur, the updated version will be available on ASRock's website without further notice. If you require technical support related to this motherboard, please visit our website for specific information about the model you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock's website as well. ASRock website <http://www.asrock.com>.*

## 1.1 Package Contents

- ASRock N3150DC-ITX Motherboard (Mini-ITX Form Factor)
- ASRock N3150DC-ITX Quick Installation Guide
- ASRock N3150DC-ITX Support CD
- 2 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)
- 2 x Serial ATA (SATA) Power Cables (Optional)
- 1 x 65W DC-in 19V 3.42A Power Adapter (Optional)
- 1 x I/O Panel Shield
- 1 x WiFi Module Screw

## 1.2 Specifications

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Platform</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mini-ITX Form Factor</li><li>• Solid Capacitor design</li><li>• High Density Glass Fabric PCB</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CPU</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Intel® Quad-Core Processor N3150 (up to 2.08 GHz)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Memory</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dual Channel DDR3/DDR3L Memory Technology</li><li>• 2 x DDR3/DDR3L SO-DIMM Slots</li><li>• Supports DDR3/DDR3L 1600/1066 non-ECC, un-buffered memory</li><li>• Max. capacity of system memory: 16GB (see CAUTION)</li></ul> <p>* If only one SO-DIMM module is installed, please install it into DDR3_A1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Expansion Slot</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x PCI Express 2.0 x1 Slot</li><li>• 1 x Half-size Mini-PCI Express Slot</li></ul> <p>* Due to the power limitation and PCIe bandwidth (x1), the VGA card is not supported.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Graphics</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Intel® 8<sup>th</sup> generation (Gen 8) graphics: up to 12 EUs inside</li><li>• DirectX 11.1, Pixel Shader 5.0</li><li>• Three graphics output options: DVI-D, HDMI and DisplayPort 1.1a</li><li>• Supports Triple Monitor</li><li>• Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K (3840x2160) @ 30Hz or 2560x1600 @ 60Hz</li><li>• Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz</li><li>• Supports DisplayPort 1.1a with max. resolution up to 4K x 2K (3840x2160) @ 30Hz or 2560x1600 @ 60Hz</li><li>• Supports Auto Lip Sync, xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant HDMI monitor is required)</li><li>• Supports HW Accelerated Decoders: H.264 @ level 5.2, H.265/HEVC @ level 5 (GPU accelerated), JPEG, VP8</li><li>• Supports HDCP with DVI-D, HDMI and DisplayPort 1.1a Ports</li><li>• Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) playback with DVI-D, HDMI and DisplayPort 1.1a Ports</li></ul> |

**Audio**

- 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892 Audio Codec)
- Premium Blu-ray Audio support
- Supports Surge Protection (ASRock Full Spike Protection)
- ELNA Audio Caps

**LAN**

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111GR
- Supports Wake-On-WAN
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Lightning/ESD Protection (ASRock Full Spike Protection)
- Supports LAN Cable Detection
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE

**Rear Panel I/O**

- 1 x DC Jack (Compatible with the 19V power adapter)
- \* If you install 4 HDDs, please use the 90W DC-in 19V power adapter.
- 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
- 1 x DVI-D Port
- 1 x HDMI Port
- 1 x DisplayPort 1.1a
- 2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 4 x USB 3.0 Ports (ASMedia ASM1074 hub) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- HD Audio Jacks: Side Speaker / Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone

**Storage**

- 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support NCQ, AHCI and Hot Plug
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors by ASMedia ASM1061, support NCQ, AHCI and Hot Plug

**Connector**

- 1 x Print Port Header
- 1 x COM Port Header
- 1 x TPM Header
- 1 x Chassis Intrusion Header
- 1 x CPU Fan Connector (3-pin)

- 1 x Chassis Fan Connector (3-pin)
- 2 x SATA Power Connectors
- 1 x Front Panel Audio Connector
- 1 x SPDIF Out Connector
- 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x USB 3.0 Header (Supports 2 USB 3.0 ports) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))

\* USB3\_3\_4 is shared with USB\_5\_6.

#### **BIOS Feature**

- 64Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
- Supports Plug and Play
- ACPI 1.1 compliant wake up events
- Supports jumperfree
- SMBIOS 2.3.1 support

#### **Hardware Monitor**

- CPU/Chassis temperature sensing
- CPU/Chassis Fan Tachometer
- CPU/Chassis Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU temperature)
- CPU/Chassis Fan multi-speed control
- CASE OPEN detection
- Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

#### **OS**

- Microsoft® Windows® 10 64-bit / 8.1 64-bit / 7 64-bit
- \* To install Windows® 7 64-bit OS, a modified installation disk with xHCI drivers packed into the ISO file is required. Please refer to page 121 for more detailed instructions.
- \* For the updated Windows® 10 driver, please visit ASRock's website for details: <http://www.asrock.com>

#### **Certifica- tions**

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

\* For detailed product information, please visit our website: <http://www.asrock.com>



*Due to limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit operating systems. Windows® 64-bit operating systems do not have such limitations. You can use ASRock XFast RAM to utilize the memory that Windows® cannot use.*

## Chapter 2 Installation

This is a Mini-ITX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

### Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components or change any motherboard settings.

- Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard. Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard components.
- In order to avoid damage from static electricity to the motherboard's components, NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.
- Hold components by the edges and do not touch the ICs.
- Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or in the bag that comes with the components.
- When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

## 2.1 Installing Memory Modules (SO-DIMM)

This motherboard provides two 204-pin DDR3/DDR3L (Double Data Rate 3) SO-DIMM slots. If only one SO-DIMM module is installed, please install it into DDR3\_A1.




*It is not allowed to install a DDR or DDR2 memory module into a DDR3/DDR3L slot; otherwise, this motherboard and SO-DIMM may be damaged.*




*The SO-DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to the motherboard and the SO-DIMM if you force the SO-DIMM into the slot at incorrect orientation.*

1

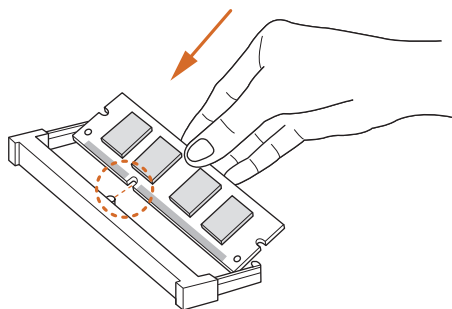

2

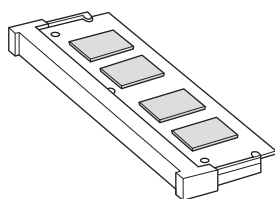

## 2.2 Expansion Slots (PCI Express Slots)

There is 1 PCI Express slot and 1 mini-PCI Express slot on the motherboard.



*Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start the installation.*

### **PCIe slot:**


PCIE1 (PCIe 2.0 x1 slot) is used for PCI Express cards with x1 lane width cards.

### **mini-PCIe slot:**


MINI\_PCIE1 (mini-PCIe slot) is used for WiFi module.

## 2.3 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is “Open”. The illustration shows a 3-pin jumper whose pin1 and pin2 are “Short” when a jumper cap is placed on these 2 pins.

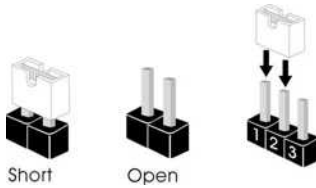

Clear CMOS Jumper  
(CLRMOS1)  
(see p.1, No. 14)



CLRMOS1 allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to short pin2 and pin3 on CLRMOS1 for 5 seconds. However, please do not clear the CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password, date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is removed.




*If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option “Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.*

## 2.4 Onboard Headers and Connectors



Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header  
(9-pin PANEL1)  
(see p.1, No. 13)

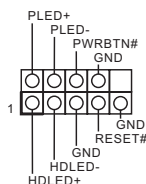

Connect the power switch, reset switch and system status indicator on the chassis to this header according to the pin assignments below. Note the positive and negative pins before connecting the cables.



**PWRBTN (Power Switch):**

Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to turn off your system using the power switch.

**RESET (Reset Switch):**

Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

**PLED (System Power LED):**

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

**HDLED (Hard Drive Activity LED):**

Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the hard drive is reading or writing data.


The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the pin assignments are matched correctly.

Serial ATA3 Connectors  
(SATA3\_1:  
see p.1, No. 10)  
(SATA3\_2:  
see p.1, No. 11)  
(SATA3\_A1:  
see p.1, No. 17)  
(SATA3\_A2:  
see p.1, No. 16)




These four SATA3 connectors support SATA data cables for internal storage devices with up to 6.0 Gb/s data transfer rate.

USB 2.0 Headers  
(9-pin USB\_3\_4)  
(see p.1, No. 9)  
(9-pin USB\_5\_6)  
(see p.1, No. 7)

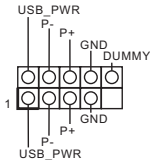


Besides two USB 2.0 ports on the I/O panel, there are two headers on this motherboard. Each USB 2.0 header can support two ports.

USB 3.0 Header  
(19-pin USB3\_3\_4)  
(see p.1, No. 6)

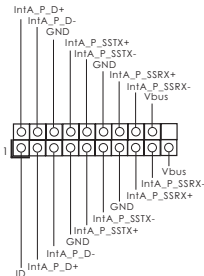

Besides four USB 3.0 ports on the I/O panel, there is one header on this motherboard. This USB 3.0 header can support two ports.

Front Panel Audio Header  
(9-pin HD\_AUDIO1)  
(see p.1, No. 22)

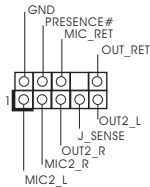


This header is for connecting audio devices to the front audio panel.



1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and chassis manual to install your system.
2. If you use an AC'97 audio panel, please install it to the front panel audio header by the steps below:
  - A. Connect Mic\_IN (MIC) to MIC2\_L.
  - B. Connect Audio\_R (RIN) to OUT2\_R and Audio\_L (LIN) to OUT2\_L.
  - C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
  - D. MIC\_RET and OUT\_RET are for the HD audio panel only. You don't need to connect them for the AC'97 audio panel.
  - E. To activate the front mic, go to the "FrontMic" Tab in the Realtek Control panel and adjust "Recording Volume".

Chassis Speaker Header  
(4-pin SPEAKER1)  
(see p.1, No. 12)



Please connect the chassis speaker to this header.

SPDIF Out Connector  
(2-pin SPDIF\_OUT1)  
(see p.1, No. 21)




Please connect the SPDIF\_OUT connector of a HDMI VGA card to this header with a cable.

Chassis Fan Connector  
(3-pin CHA\_FAN1)  
(see p.1, No. 8)




Please connect fan cable to the fan connector and match the black wire to the ground pin.

CPU Fan Connector  
(3-pin CPU\_FAN1)  
(see p.1, No. 1)



Please connect the CPU fan cable to the connector and match the black wire to the ground pin.

SATA Power Connectors  
(4-pin SATA\_PWR1)  
(see p.1, No. 4)  
(4-pin SATA\_PWR2)  
(see p.1, No. 5)



Please connect a SATA power cable.

Chassis Intrusion Header  
(2-pin C11)  
(see p.1, No. 18)




This motherboard supports CASE OPEN detection feature that detects if the chassis cover has been removed. This feature requires a chassis with chassis intrusion detection design.

TPM Header  
(17-pin TPMS1)  
(see p.1, No. 20)




This connector supports Trusted Platform Module (TPM) system, which can securely store keys, digital certificates, passwords, and data. A TPM system also helps enhance network security, protects digital identities, and ensures platform integrity.

Serial Port Header  
(9-pin COM1)  
(see p.1, No. 15)

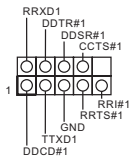

This COM1 header supports a serial port module.

Print Port Header  
(25-pin LPT1)  
(see p.1, No. 19)

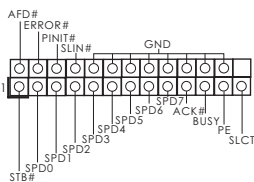

This is an interface for print port cable that allows convenient connection of printer devices.

# 1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das N3150DC-ITX von ASRock entschieden haben – ein zuverlässiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitätskontrolle von ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das ASRocks Streben nach Qualität und Beständigkeit erfüllt.



*Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden können, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankündigung geändert werden. Falls diese Dokumentation irgendwelchen Änderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfügung gestellt. Sollten Sie technische Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard benötigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen Informationen über das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstützter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite: ASRock-Webseite <http://www.asrock.com>.*

## 1.1 Lieferumfang

- ASRock N3150DC-ITX-Motherboard (Mini-ITX-Formfaktor)
- ASRock N3150DC-ITX-Schnellinstallationsanleitung
- ASRock N3150DC-ITX-Support-CD
- 2 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)
- 2 x Serial ATA (SATA) Netzkabel (optional)
- 1 x 19-V-3.42A-Netzteil mit 65 W Gleichspannungseingang (optional)
- 1 x E/A-Blendenabschirmung
- 1 x WLAN-Modulschraube

## 1.2 Technische Daten

### Plattform

- Mini-ITX-Formfaktor
- Solides Kondensatordesign
- PCB mit hochverdichtetem Glasfasergewebe

### Prozessor

- Intel® Quad-Core-Prozessor N3150 (bis zu 2,08 GHz)

### Speicher

- Dualkanal-DDR3/DDR3L-Speichertechnologie
- 2 x DDR3/DDR3L SO-DIMM-Steckplätze
- Unterstützt DDR3/DDR3L 1333/1066 non-ECC, ungepufferter Speicher
- Systemspeicher, max. Kapazität: 16 GB (siehe ACHTUNG)

\* Wenn nur ein SIMM-Modul eingesetzt wird, installieren Sie dies bitte in Sockel DDR3\_A1.

### Erweiterungssteckplatz

- 1 x PCI-Express 2.0-x1-Steckplatz
- 1 x Mini-PCI-Express-Steckplatz (halbe Länge)

\* Aufgrund der Leistungsbeschränkung und PCIe-Bandbreite (x1) wird die VGA-Karte nicht unterstützt.

### Grafikkarte

- Intel®-Grafikkarte der 8ten Generation (Gen 8): bis zu 12 EUs im Inneren
- DirectX 11.1, Pixel Shader 5.0
- Drei Grafikkarten-Ausgangsoptionen: DVI-D, HDMI und DisplayPort 1.1a
- Unterstützt drei Monitore
- Unterstützt HDMI mit einer max. Auflösung bis 4K x 2K (3840 x 2160) bei 30 Hz oder 2560 x 1600 bei 60 Hz
- Unterstützt DVI-D mit maximaler Auflösung von 1920 x 1200 bei 60 Hz
- Unterstützt DisplayPort 1.1a mit einer max. Auflösung bis 4K x 2K (3840 x 2160) bei 30 Hz oder 2560 x 1600 bei 60 Hz
- Unterstützt Auto-Lippensynchronizität, xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI (konformer HDMI-Monitor erforderlich)
- Unterstützt HW-beschleunigte Decoder: H.264 bei Level 5.2, H.265/HEVC bei Level 5 (GPU-beschleunigt), JPEG, VP8
- Unterstützt HDCP-Funktion mit DVI-D, HDMI und DisplayPort 1.1a-Ports
- Unterstützt Blu-ray- (BD) Wiedergabe (Full HD/1080p) mit DVI-D, HDMI und DisplayPort 1.1a-Ports

**Audio**

- 7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC892-Audiocodec)
- Erstklassige Blu-ray-Audiounterstützung
- Unterstützt Überspannungsschutz (ASRock Full Spike Protection)
- ELNA Audio Caps.

**LAN**

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111GR
- Unterstützt Wake-On-WAN
- Unterstützt Wake-On-LAN
- Unterstützt Schutz vor Blitzschlag/elektrostatischer Entladung (ASRocks Komplettschutz vor Spannungsspitzen)
- Unterstützt LAN-Kabelerkennung
- Unterstützt energieeffizientes Ethernet 802.3az
- Unterstützt PXE

**Rückblende,  
E/A**

- 1 x Gleichspannungsanschluss (kompatibel mit 19-V-Netzteil)
- 1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss
- 1 x DVI-D-Port
- 1 x HDMI-Port
- 1 x DisplayPort 1.1a
- 2 x USB 2.0-Ports (Unterstützt Schutz vor elektrostatischer Entladung (ASRocks Komplettschutz vor Spannungsspitzen))
- 4 x USB 3.0-Ports (ASMedia ASM1074-Hub) (Unterstützt Schutz vor elektrostatischer Entladung (ASRocks Komplettschutz vor Spannungsspitzen))
- 1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivität/Verbindung-LED und Geschwindigkeit-LED)
- HD-Audioanschluss: Seitlicher Lautsprecher / Hintere Lautsprecher / Zentral / Bass / Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon

**Speicher**

- 2 x SATA3-6,0-Gb/s-Anschlüsse, unterstützt NCQ, AHCI und Hot-Plugging
- 2 x SATA-3-6,0-Gb/s-Anschlüsse über ASMedia ASM1061, unterstützt NCQ, AHCI und Hot-Plugging

**Anschluss**

- 1 x Druckanschluss-Stiftleiste
- 1 x COM-Anschluss-Stiftleiste
- 1 x TPM-Stiftleiste
- 1 x Gehäuseeingriff-Stiftleiste

- 1 x CPU-Lüfteranschluss (3-polig)
  - 1 x Gehäuselüfteranschluss (3-polig)
  - 2 x SATA-Netz-Header
  - 1 x Audioanschluss an Frontblende
  - 1 x SPDIF-Ausgang
  - 2 x USB 2.0-Stiftleiste (unterstützt vier USB 2.0-Ports)  
(Unterstützt Schutz vor elektrostatischer Entladung (ASRocks Komplettschutz vor Spannungsspitzen))
  - 1 x USB 3.0-Stiftleiste (unterstützt zwei USB 3.0-Ports)  
(Unterstützt Schutz vor elektrostatischer Entladung (ASRocks Komplettschutz vor Spannungsspitzen))
- \* USB3\_3\_4-Anschluss wird mit USB\_5\_6-Anschluss geteilt.

#### BIOS-Funktion

- 64Mb AMIs Legal BIOS UEFI mit GUI-Unterstützung
- Unterstützung für "Plug and Play"
- ACPI 1.1-Weckfunktionen
- JumperFree-Modus
- SMBIOS 2.3.1

#### Hard- wareüberwa- chung

- CPU-/Gehäusetemperaturerkennung
- CPU-/Gehäusetachometer
- Lautloser CPU-/Gehäuselüfter (ermöglicht automatische Anpassung der Geschwindigkeit des Gehäuselüfters über die CPU-Temperatur)
- CPU/Gehäuselüfter-Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung
- Gehäuse-offen-Erkennung
- Spannungsüberwachung: +12 V, +5 V, +3,3 V, CPU Vcore

#### Betriebssystem

- Microsoft® Windows® 10 64-bit / 8.1 64-bit / 7 64-bit
- \* Zum Installieren eines Windows® 7 64-bit ist ein modifiziertes Installationsmedium mit xHCI-Treibern in der ISO-Datei erforderlich. Detaillierte Anweisungen finden Sie auf Seite 121.
- \* Weitere Informationen zum aktualisierten Windows® 10-Treiber finden Sie auf der ASRock-Webseite: <http://www.asrock.com>

#### Zertifizierungen

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)


\* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: <http://www.asrock.com>



Aufgrund von Beschränkungen kann die Größe des tatsächlich für die Systemnutzung reservierten Speichers unter Windows\*-Betriebssystemen mit 32 Bit weniger als 4 GB betragen. Windows\*-Betriebssysteme mit 64 Bit haben keine derartigen Beschränkungen. Mit ASRock XFast RAM können Sie den Speicher einsetzen, den Windows\* nicht nutzen kann.

## 1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper „kurzgeschlossen“. Wenn keine Jumper-Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper „offen“. Die Abbildung zeigt einen 3-poligen Jumper, dessen Kontakt 1 und Kontakt 2 „kurzgeschlossen“ sind, wenn eine Jumper-Kappe auf diesen 2 Kontakten angebracht ist.

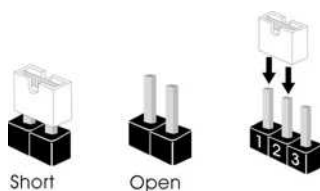

CMOS-löschen-Jumper  
(CLRCMOS1)  
(siehe S. 1, Nr. 14)



Standard



CMOS löschen

CLRCMOS1 ermöglicht Ihnen die Löschung der Daten im CMOS. Zum Löschen und Rücksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schließen Sie dann Kontakt 2 und Kontakt 3 an CLRCMOS1 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz. Löschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung löschen müssen, starten Sie das System zunächst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Löschung herunter. Bitte beachten Sie, dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur gelöscht werden, wenn die CMOS-Batterie entfernt wird.




Falls Sie den CMOS löschen, wird möglicherweise ein Gehäuseeingriff erkannt. Bitte passen Sie die BIOS-Option „Status löschen“ zur Löschung der Aufzeichnung des vorherigen Gehäuseeingriffstatus an.

## 1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschlüsse



Integrierte Stiftleisten und Anschlüsse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten und Anschlüssen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten und Anschlüssen können Sie das Motherboard dauerhaft beschädigen.

Systemblende-Stiftleiste  
(9-polig, PANEL1)  
(siehe S. 1, Nr. 13)

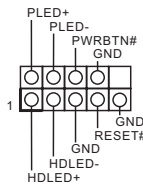

Verbinden Sie Netzschalter, Reset-Taste und Systemstatusanzeige am Gehäuse entsprechend der nachstehenden Pinbelegung mit dieser Stiftleiste. Beachten Sie vor Anschließen der Kabel die positiven und negativen Kontakte.



### **PWRBTN (Ein-/Austaste):**

Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Sie können die Abschaltung Ihres Systems über die Ein-/Austaste konfigurieren.

### **RESET (Reset-Taste):**

Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Starten Sie den Computer über die Reset-Taste neu, wenn er abstürzt oder sich nicht normal neu starten lässt.

### **PLED (Systembetriebs-LED):**

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Die LED leuchtet, wenn das System läuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

### **HDLED (Festplattenaktivitäts-LED):**

Mit der Festplattenaktivitäts-LED an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Die LED leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehäuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht hauptsächlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitäts-LED, Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschließen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Serial-ATA-3-Anschlüsse

(SATA3\_1:

siehe S. 1, Nr. 10)

(SATA3\_2:

siehe S. 1, Nr. 11)

(SATA3\_A1:

siehe S. 1, Nr. 17)

(SATA3\_A2:

siehe S. 1, Nr. 16)



Diese vier SATA-3-

Anschlüsse unterstützen

SATA-Datenkabel für

interne Speichergeräte mit

einer Datenübertragungsgs

chwindigkeit bis 6,0 Gb/s.


USB 2.0-Stiftleisten

(9-polig, USB\_3\_4)

(siehe S. 1, Nr. 9)

(9-polig, USB\_5\_6)

(siehe S. 1, Nr. 7)

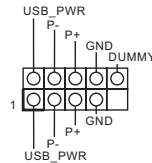

Neben zwei USB 2.0-Ports

an der E/A-Blende befindet

sich zwei Stiftleiste an

diesem Motherboard. Jede


USB 2.0-Stiftleiste kann

zwei Ports unterstützen.

USB 3.0-Stiftleisten

(19-polig, USB3\_3\_4)

(siehe S. 1, Nr. 6)

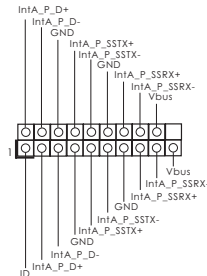

Neben vier USB 3.0-Ports

an der E/A-Blende befindet

sich eine Stiftleiste an

diesem Motherboard. Jede

USB 3.0-Stiftleiste kann


zwei Ports unterstützen.

Audiostiftleiste

(Frontblende)

(9-polig, HD\_AUDIO1)

(siehe S. 1, Nr. 22)

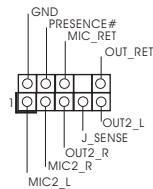

Diese Stiftleiste dient

dem Anschließen von


Audiogeräten an der

Frontblende.



1. High Definition Audio unterstützt Anschlusserkennung, der Draht am Gehäuse muss dazu jedoch HDA unterstützt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehäuse.
2. Bei Nutzung eines AC'97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der Audiotiflleiste der Frontblende installieren:
  - A. Mic\_IN (Mikrofon) mit MIC2\_L verbinden.
  - B. Audio\_R (RIN) mit OUT2\_R und Audio\_L (LIN) mit OUT2\_L verbinden.
  - C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
  - D. MIC\_RET und OUT\_RET sind nur für das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie müssen sie nicht für das AC'97-Audiopanel verbinden.
  - E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das „FrontMic (Vorderes Mikrofon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen „Recording Volume (Aufnahmelaustärke)“ an.

Gehäuselautsprecher-Header  
(4-pin SPEAKER1)  
(siehe S.1 - No. 12)




Schließen Sie den  
Gehäuselautsprecher an  
diesen Header an.

SPDIF-Ausgang  
(2-polig, SPDIF\_OUT1)  
(siehe S. 1, Nr. 21)




Bitte verbinden Sie den  
SPDIF\_OUT-Anschluss  
einer HDMI-VGA-Karte  
über ein Kabel mit dieser  
Stiftleiste.

Gehäuselüfteranschluss  
(3-polig, CHA\_FAN1)  
(siehe S. 1, Nr. 8)



Bitte verbinden Sie das  
Lüfterkabel mit dem  
Lüfteranschluss; der  
schwarze Draht gehört  
zum Erdungskontakt.

CPU-Lüfteranschlüsse  
(3-polig, CPU\_FAN1)  
(siehe S. 1, Nr. 1)



Verbinden Sie das CPU  
-Lüfterkabel mit diesem  
Anschluss und passen Sie  
den schwarzen Draht dem  
Erdungsstift an.

Bitte schließen Sie ein  
SATA-Netzkabel an.

Dieses Motherboard unterstützt die Gehäuse-offen-Erkennung, die erkennt, wenn die Gehäuseabdeckung entfernt wurde. Diese Funktion setzt ein Gehäuse mit Gehäuseeingriffserkennungsdesign voraus.

Dieser Anschluss unterstützt das Trusted Platform Module- (TPM) System, das Schlüssel, digitale Zertifikate, Kennwörter und Daten sicher aufbewahren kann. Ein TPM-System hilft zudem bei der Stärkung der Netzwerksicherheit, schützt digitale Identitäten und gewährleistet die Plattformintegrität.

Diese COM1-Stiftleiste  
unterstützt ein Modul für  
serielle Ports.

Diese Schnittstelle ist für Druckerkabel vorgesehen und ermöglicht bequemes Anschließen von Druckern.

# 1 Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté cette carte mère ASRock N3150DC-ITX, une carte mère fiable fabriquée conformément au contrôle de qualité rigoureux et constant appliqué par ASRock. Elle vous offre de performances élevées associées à une conception robuste, dignes de l'engagement de qualité et de durabilité qui font la réputation de ASRock.



*Les spécifications de la carte mère et du logiciel BIOS pouvant être mises à jour, le contenu de ce document est soumis à modification sans préavis. En cas de modifications du présent document, la version mise à jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification préalable. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour votre carte mère, veuillez visiter notre site Internet pour plus de détails sur le modèle que vous utilisez. La liste la plus récente des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de ASRock. Site Internet ASRock <http://www.asrock.com>.*

## 1.1 Contenu de l'emballage

- Carte mère ASRock N3150DC-ITX (facteur de forme Mini-ITX)
- Guide d'installation rapide ASRock N3150DC-ITX
- CD d'assistance ASRock N3150DC-ITX
- 2 x câbles de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)
- 2 x câbles d'alimentation Serial ATA (SATA) (Optionnel)
- 1 x Adaptateur secteur 65 W 19 V 3.42A entrée CC (Optionnel)
- 1 x panneau de protection E/S
- 1 x vis module WiFi

## 1.2 Spécifications

### Plateforme

- Facteur de forme Mini-ITX
- Conception à condensateurs solides
- PCB High Density Glass Fabric

### Processeur

- Processeur Intel® Quad-Core N3150 (jusqu'à 2,08 GHz)

### Mémoire

- Technologie mémoire double canal DDR3/DDR3L
- 2 x fentes DDR3/DDR3L SO-DIM
- Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR3/DDR3L 1333/1066
- Capacité max. de la mémoire système : 16Go (voir AVERTISSEMENT)

\* Si vous installez un seul module DIMM, il doit être inséré dans le DDR3\_A1.

### Fente d'expansion

- 1 x fente PCI Express 2.0 x1
- 1 x demi-fente mini-PCI Express

\* En raison des limitations de puissance de la bande passante PCIe (x1), la carte VGA n'est pas prise en charge.

### Graphiques

- Carte graphique Intel® 8e génération (Gen 8): jusqu'à 12 UE (unités d'exécution) à l'intérieur
- DirectX 11.1, Pixel Shader 5.0
- Trois options de sortie graphique : DVI-D, HDMI et DisplayPort 1.1a
- Prend en charge la configuration à triple moniteurs
- Prend en charge HDMI avec une résolution maximale de 4K x 2K (3840x2160) @ 30 Hz ou 2560x1600 @ 60 Hz
- Prend en charge le mode DVI-D avec une résolution maximale de 1920x1200 @ 60Hz
- Prend en charge DisplayPort 1.1a avec une résolution maximale de 4K x 2K (3840x2160) @ 30 Hz ou 2560x1600 @ 60 Hz
- Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec HDMI (un écran compatible HDMI est requis)
- Prend en charge les décodeurs matériels accélérés : H.264 @ niveau 5.2, H.265/HEVC @ niveau 5 (GPU accéléré), JPEG, VP8
- Prend en charge la fonction HDCP via ports DVI-D, HDMI et DisplayPort 1.1a
- Prend en charge la lecture Blu-ray (BD) Full HD 1080p via ports DVI-D, HDMI et DisplayPort 1.1a

**Audio**

- Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio Realtek ALC892)
- Compatible audio Blu-ray Premium
- Supporte la protection contre les surtensions (protection complète contre surges ASRock)
- ELNA Audio Caps.

**Réseau**

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s
- Realtek RTL8111GR
- Supporte le réveil-sur-WAN
- Prend en charge la fonction Wake-On-LAN
- Supporte la protection contre la foudre/ESD (protection complète contre surges ASRock)
- Prise en charge de la détection de câble LAN
- Prend en charge la fonction d'économie d'énergie Ethernet 802.3az
- Prend en charge PXE

**Connectique du panneau arrière**

- 1 x prise CC (Compatible avec l'adaptateur d'alimentation 19 V)
- 1 x port souris/clavier PS/2
- 1 x port DVI-D
- 1 x port HDMI
- 1 x DisplayPort 1.1a
- 2 x ports USB 2.0 (Supporte la protection ESD (protection complète contre surges ASRock))
- 4 x ports USB 3.0 (concentrateur ASMedia ASM1074) (Supporte la protection ESD (protection complète contre surges ASRock))
- 1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)
- Connecteurs jack audio HD : Haut-parleur latéral / Haut-parleur arrière / central / basses / entrée ligne / haut-parleur avant / microphone

**Stockage**

- 2 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles avec les fonctions NCQ, AHCI et Hot Plug
- 2 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s par ASMedia ASM1061, compatibles avec les fonctions NCQ, AHCI et Hot Plug

**Connectique**

- 1 x embase pour port d'impression
- 1 x embase pour port COM
- 1 x embase TPM
- 1 x embase d'intrusion châssis
- 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (3 broches)

- 1 x connecteur pour ventilateur de châssis (3 broches)
  - 2 x connecteur d'alimentation SATA
  - 1 x connecteur audio panneau frontal
  - 1 x port sortie SPDIF
  - 2 x embase USB 2.0 (pour 4 ports USB 2.0) (Supporte la protection ESD (protection complète contre surges ASRock))
  - 1 x embase USB 3.0 (pour 2 ports USB 3.0) (Supporte la protection ESD (protection complète contre surges ASRock))
- \* Le connecteur USB3\_3\_4 est partagé avec le connecteur USB\_5\_6.

## BIOS

- 64Mb AMI UEFI Legal BIOS avec support GUI
- Support du "Plug and Play"
- Compatible pour événements de réveil ACPI 1.1
- Gestion jumperless
- Support SMBIOS 2.3.1

## Surveillance du matériel

- Détection de la température du processeur/châssis
- Tachéomètre processeur/châssis
- Fonction ventilateur silencieux processeur/châssis Quiet Fan (permet au ventilateur du châssis d'adapter sa vitesse de rotation automatiquement en fonction de la température du processeur)
- Contrôle simultané des vitesse du ventilateur processeur/châssis
- Détection CHASSIS OUVERT
- Surveillance de la tension d'alimentation : +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

## Système d'exploitation

- Microsoft® Windows® 10 64-bit / 8.1 64-bit / 7 64-bit
- \* Pour installer le système d'exploitation Windows® 7 64-bit, un disque d'installation modifié doté des pilotes xHCI embarqués sur le fichier ISO est requis. Veuillez consulter la page 121 pour plus de détails.
- \* Pour obtenir le pilote Windows® 10 mis à jour, veuillez vous rendre sur le site Web d'ASRock pour plus de détails : <http://www.asrock.com>

## Certifications

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)


\* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : <http://www.asrock.com>



En raison de limitations dues au système d'exploitation, la capacité de mémoire utilisée sous Windows® 32-bit peut être inférieure à 4 Go. Cette limitation ne concerne pas les systèmes d'exploitation Windows® 64-bit. Vous pouvez utiliser ASRock XFast RAM pour utiliser la mémoire dont Windows® ne peut se servir.

## 1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

L'illustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est 'court-circuité'. Si le capuchon du cavalier n'est pas installé sur les broches, le cavalier est 'ouvert'. L'illustration représente un cavalier à 3 broches dont les broches 1 et 2 sont « court-circuitées » si un capuchon de cavalier est posé sur ces 2 broches.

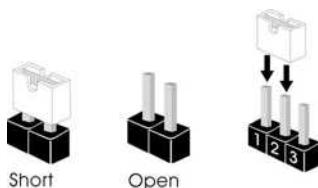

Cavalier Clear CMOS  
(CLR\_CMOS1)  
(voir p.1, No. 14)



Par défaut



Fonction Clear CMOS

CLR\_CMOS1 vous permet d'effacer les données de la CMOS. Pour effacer les paramètres du système et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon d'alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier pour court-circuiter la broche 2 et la broche 3 sur CLR\_CMOS1 pendant 5 secondes. Toutefois, n'effacez pas la CMOS immédiatement après avoir mis à jour le BIOS. Si vous avez besoin d'effacer les données CMOS après une mise à jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le système, puis l'éteindre avant de procéder à l'effacement de la CMOS. Veuillez noter que les paramètres mot de passe, date, heure et profil par défaut de l'utilisateur seront uniquement effacés en cas de retrait de la pile de la CMOS.




Si vous effacez la CMOS, l'alerte de châssis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler l'option du BIOS sur « Effacer » pour supprimer l'historique des intrusions de châssis précédentes.

## 1.4 Embases et connecteurs de la carte mère



Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur ces embases ou connecteurs endommagera irrémédiablement votre carte mère.

Embase du panneau système  
(PANNEAU1 à 9 broches)  
(voir p.1, No. 13)

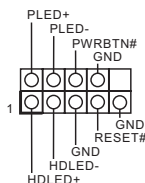

Branchez le bouton de mise en marche/arrêt, le bouton de réinitialisation et le témoin d'état du système présents sur le châssis sur cette embase en respectant la configuration des broches illustrée ci-dessous. Repérez les broches positive et négative avant de brancher les câbles.



**PWRBTN (bouton d'alimentation):**

pour brancher le bouton d'alimentation du panneau frontal du châssis. Vous pouvez configurer la façon dont votre système doit s'arrêter à l'aide du bouton de mise en marche.

**RESET (bouton de réinitialisation):**

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du châssis. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer l'ordinateur en cas de plantage ou de dysfonctionnement au démarrage.

**PLED (LED d'alimentation du système) :**

pour brancher le témoin d'état de l'alimentation du panneau frontal du châssis. Le LED est allumé lorsque le système fonctionne. Le LED clignote lorsque le système se trouve en mode veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le système se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

**HDLED (LED d'activité du disque dur) :**

pour brancher le témoin LED d'activité du disque dur du panneau frontal du châssis. Le LED est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du châssis. Un module de panneau frontal est principalement composé d'un bouton de mise en marche, bouton de réinitialisation, LED d'alimentation, LED d'activité du disque dur, haut-parleur etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre châssis sur cette embase, veuillez à parfaitement faire correspondre les fils et les broches.

Connecteurs Serial ATA3


- (SATA3\_1:  
voir p.1, No. 10)
- (SATA3\_2:  
voir p.1, No. 11)
- (SATA3\_A1:  
voir p.1, No. 17)
- (SATA3\_A2:  
voir p.1, No. 16)



Ces quatre connecteurs SATA3 sont compatibles avec les câbles de données SATA pour les appareils de stockage internes avec un taux de transfert maximal de 6,0 Go/s.

Embases USB 2,0


- (USB\_3\_4 à 9 broches)
- (voir p.1, No. 9)
- (USB\_5\_6 à 9 broches)
- (voir p.1, No. 7)

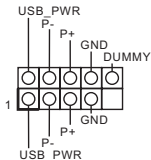

En plus des deux ports USB 2.0 sur le panneau E/S, cette carte mère est dotée de deux embases. Chaque embase USB 2.0 peut prendre en charge deux ports.

Embases USB 3,0


- (USB3\_3\_4 à 19 broches)
- (voir p.1, No. 6)

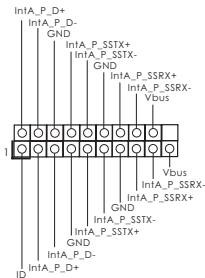

En plus des quatre ports USB 3.0 sur le panneau E/S, cette carte mère est dotée d'une embase supplémentaire. Chaque embase USB 3.0 peut prendre en charge deux ports.

Embase audio du panneau

- frontal
- (HD\_AUDIO1 à 9 broches)
- (voir p.1, No. 22)

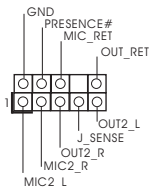

Cette embase sert au branchement des appareils audio au panneau audio frontal.



1. L'audio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche), mais le panneau grillagé du châssis doit être compatible avec la HDA pour fonctionner correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel du châssis pour installer votre système.
2. Si vous utilisez un panneau audio AC'97, veuillez le brancher sur l'embase audio du panneau frontal en procédant comme suit :
  - A. branchez Mic\_IN (MIC) sur MIC2\_L.
  - B. branchez Audio\_R (RIN) sur OUT2\_R et Audio\_L (LIN) sur OUT2\_L.
  - C. branchez la mise à terre (GND) sur mise à terre (GND).
  - D. MIC\_RET et OUT\_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile de les brancher avec le panneau audio AC'97.
  - E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez l'onglet « FrontMic » du panneau de contrôle Realtek et réglez le paramètre « Volume d'enregistrement ».

En-tête du haut-parleur  
(SPEAKER1 br. 4)  
(voir p.1 No. 12)




Veuillez connecter le haut-parleur de châssis sur cet en-tête.

Connecteur sortie SPDIF  
(SPDIF\_OUT1 à 2 broches)  
(voir p.1, No. 21)




Veuillez brancher le connecteur SPDIF\_OUT d'une carte VGA HDMI sur cette embase à l'aide d'un câble.

Connecteur du ventilateur du châssis  
(CHA\_FAN1 à 3 broches)  
(voir p.1, No. 8)




Veuillez brancher les câbles du ventilateur sur le connecteur du ventilateur, puis reliez le fil noir à la broche de mise à terre.

Connecteurs du ventilateur du processeur  
(CPU\_FAN1 à 3 broches)  
(voir p.1, No. 1)



Veuillez brancher les câbles du ventilateur sur le connecteur du ventilateur, puis reliez le fil noir à la broche de mise à terre.

Connecteur SATA  
(SATA\_PWR1 à 4 broches)  
(voir p.1, No. 4)



Veuillez brancher un câble d'alimentation SATA.


(SATA\_PWR2 à 4  
broches)  
(voir p.1, No. 5)

Embase d'intrusion châssis  
(CII à 2 broches)  
(voir p.1, No. 18)




Cette carte mère prend en charge la fonction de détection CHASSIS OUVERT qui alerte l'utilisateur en cas de retrait du boîtier du châssis. Cette fonction requiert un châssis à conception intégrant la détection d'intrusion.

Embase TPM  
(TPMS1 à 17 broches)  
(voir p.1, No. 20)

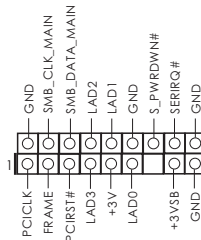


Ce connecteur prend en charge un module TPM (Trusted Platform Module – Module de plateforme sécurisée), qui permet de sauvegarder clés, certificats numériques, mots de passe et données en toute sécurité. Le système TPM permet également de renforcer la sécurité du réseau, de protéger les identités numériques et de préserver l'intégrité de la plateforme.

Embase pour port série  
(COM1 à 9 broches)  
(voir p.1, No. 15)

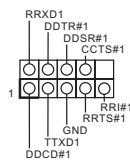

Cette embase COM1 prend en charge un module de port série.

Embase de port  
d'impression  
(LPT1 à 25 broches)  
(voir p.1, No. 19)

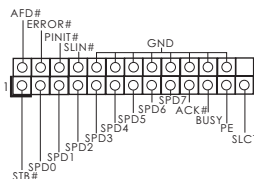

Il s'agit d'une interface pour le câble du port d'impression qui permet un branchement aisé des périphériques d'impression.

# 1 Introduzione

Grazie per aver acquistato la scheda madre N3150DC-ITX ASRock, una scheda madre affidabile prodotta secondo i costanti e rigorosi controlli di qualità di ASRock. La scheda madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di offrire sempre qualità e durata.



*Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il contenuto di questa documentazione sarà soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sarà disponibile sul sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in uso. È possibile trovare l'elenco di schede VGA più recenti e di supporto di CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock <http://www.asrock.com>.*

## 1.1 Contenuto della confezione

- Scheda madre N3150DC-ITX ASRock (fattore di forma Mini-ITX)
- Guida rapida di installazione N3150DC-ITX ASRock
- CD di supporto N3150DC-ITX ASRock
- 2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)
- 2 x cavi Serial ATA (SATA) cavo d'alimentazione (Optional)
- 1 x Adattatore di corrente 65W DC-in 19V 3.42A (Optional)
- 1 x mascherina metallica posteriore I/O
- 1 x Vite per modulo WiFi

## 1.2 Specifiche

### Piattaforma

- Fattore di forma Mini-ITX
- Design di condensatore solido
- Circuito in vetro ad alta densità

### CPU

- Processore Intel® Quad-Core N3150 (fino a 2,08 GHz)

### Memoria

- Tecnologia con memoria DDR3/DDR3L a doppio canale
- 2 x alloggi DDR3/DDR3L SO-DIMM
- Supporta la memoria DDR3/DDR3L 1333/1066 non ECC, senza buffer
- Capacità max. della memoria di sistema: 16 GB (si veda la sezione ATTENZIONE)

\* Se è installato un solo modulo DIMM, installalo in DDR3\_A1.

### Slot di espansione

- 1 x PCI Express 2.0 x1 slot
- 1 x slot half mini-PCI Express

\* A causa delle limitazioni di potenza e della larghezza di banda PCIe (x1), la scheda VGA non è supportata.

### Grafica

- Grafica Intel® 8th generation (Gen 8): fino a 12 EU all'interno
- DirectX 11.1, Pixel Shader 5.0
- Tre opzioni di output grafico: DVI-D, HDMI e DisplayPort 1.1a
- Supporto di tre monitor
- Supporta HDMI con risoluzione massima fino a 4K x 2K (3840 x 2160) a 30Hz, o 2560 x 1600 a 60Hz
- Supporta DVI-D con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a 60 Hz
- Supporta DisplayPort 1.1a con risoluzione massima fino a 4K x 2K (3840 x 2160) a 30Hz, o 2560 x 1600 a 60Hz
- Supporta Auto Lip Sync, xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con HDMI (è necessario un monitor conforme ad HDMI)
- Supporto di decodificatori HW accelerati : H.264 a livello 5.2, H.265/HEVC a livello 5 (accelerazione GPU), JPEG, VP8
- Supporta la funzione HDCP con porte DVI-D, HDMI e DisplayPort 1.1a
- Supporta Blu-ray (BD) Full HD 1080p, riproduzione con porte DVI-D, HDMI e DisplayPort 1.1a

### Audio

- Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio Realtek ALC892)
- Supporto audio Blu-ray Premium

- Supporto protezione da sovratensione (protezione completa ASRock dai picchi di corrente)
- ELNA Audio Caps.

#### **LAN**

- PCIE x 1 LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111GR
- Supporto WOW (Wake-On-WAN)
- Supporta Wake-On-LAN
- Supporto la protezione da fulmini/scariche elettrostatiche (ESD) (protezione completa ASRock dai picchi di corrente)
- Supporta il rilevamento cavo LAN
- Supporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supporta PXE

#### **I/O pannello posteriore**

- 1x connettore DC (compatibile con l'adattatore di corrente 19V)
- 1 x porta mouse/tastiera PS/2
- 1 x porta DVI-D
- 1 x porta HDMI
- 1 x DisplayPort 1.1a
- 2 x porte USB 2.0 (Supporto della protezione da scariche elettrostatiche (ESD) (protezione completa ASRock dai picchi di corrente))
- 4 x porte USB 3.0 (hub ASMedia ASM1074) (Supporto della protezione da scariche elettrostatiche (ESD) (protezione completa ASRock dai picchi di corrente))
- 1 x porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
- Jack audio HD: Altoparlante laterale/Altoparlante posteriore/centrale/basso/ingresso linea/altoparlante anteriore/microfono

#### **Archiviazione**

- 2 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supporta le funzioni NCQ, AHCI e Hot Plug
- 2 x connettori SATA3 6,0 Gb/s ASMedia ASM1061, supporta le funzioni NCQ, AHCI e Hot Plug

#### **Connettore**

- 1 x header porta stampa
- 1 x header porta COM
- 1 x header TPM
- 1 x header di intrusione nello chassis
- 1 x connettore ventola CPU (3 pin)
- 1 x connettore ventola chassis (3 pin)
- 2 x connettore alimentazione SATA

- 1 x connettore audio pannello anteriore
  - 1 x connettore uscita SPDIF
  - 2 x header USB 2.0 (supporta 4 porte USB 2.0) (Supporto della protezione da scariche elettrostatiche (ESD) (protezione completa ASRock dai picchi di corrente))
  - 1 x header USB 3.0 (supporta 2 porte USB 3.0) (Supporto della protezione da scariche elettrostatiche (ESD) (protezione completa ASRock dai picchi di corrente))
- \* il connettore USB3\_3\_4 è condiviso con la connettore USB\_5\_6.

### Caratteristiche del BIOS

- 64Mb AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto
- Supporta "Plug and Play"
- Compatibile con ACPI 1.1 wake up events
- Supporta jumperfree
- Supporta SMBIOS 2.3.1

### Hardware Monitor

- Sensore temperatura CPU/chassis
- Tachimetro CPU/chassis
- Ventola silenziosa CPU/chassis (consente l'autoregolazione della velocità della ventola dello chassis mediante la temperatura della CPU)
- Controllo multivelocità della ventola di CPU/chassis
- Rilevamento CASE OPEN
- Monitoraggio tensione: +12 V, +5 V, +3,3 V, CPU Vcore

### SO

- Microsoft® Windows® 10 64 bit / 8.1 64 bit / 7 64 bit
- \* Per installare Windows® 7 64 bit, è necessario un disco d'installazione modificato con i driver xHCI integrati nel file ISO. Fare riferimento a pagina 121 per le istruzioni dettagliate.
- \* Driver aggiornato di Windows® 10, visitare il sito ASRock per i dettagli: <http://www.asrock.com>

### Certificazioni

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP Ready (è necessaria alimentazione ErP/EuP ready)


\* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: <http://www.asrock.com>



A causa della limitazione, l'effettiva dimensione della memoria può essere inferiore a 4 GB per riservare l'uso del sistema ai sistemi operativi di Windows® a 32 bit. I sistemi operativi Windows® a 64 bit non possiedono tali limitazioni. È possibile utilizzare la RAM XFast di ASRock per utilizzare la memoria che Windows® non può utilizzare.

## 1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del jumper è posizionato sui pin, il jumper è "cortocircuitato". Se sui pin non è posizionato alcun cappuccio del jumper, il jumper è "aperto". L'illustrazione mostra un jumper a 3 pin i cui pin1 e pin2 sono "cortocircuitati" quando un cappuccio del jumper è posizionato su questi 2 pin.

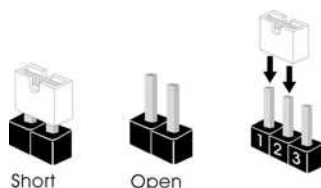

Jumper per azzerare la  
CMOS  
(CLRCMOS1)  
(vedere pag. 1, n. 14)



CLRCMOS1 consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di alimentazione dalla rete. Dopo aver atteso 15 secondi, utilizzare un cappuccio del jumper per cortocircuitare il pin2 e il pin3 su CLRCMOS1 per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare la CMOS subito dopo aver aggiornato il BIOS. Se è necessario azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, è necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire l'operazione di azzeramento della CMOS. La password, la data, l'ora e il profilo predefinito dell'utente saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della CMOS.




*Se si azzerà la CMOS, può essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS "Azzerare stato" per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.*

## 1.4 Header e connettori sulla scheda



Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori provocherà danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del sistema  
(PANEL1 a 9 pin)  
(vedere pag. 1, n. 13)

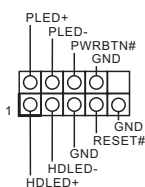

Collegare l'interruttore dell'alimentazione, l'interruttore di reset e l'indicatore dello stato del sistema sullo chassis su questo header secondo la seguente assegnazione dei pin. Annotare i pin positivi e negativi prima di collegare i cavi.



**PWRBTN (interruttore di alimentazione):**

collegare all'interruttore dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. È possibile configurare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimentazione.

**RESET (interruttore di reset):**

collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interruttore di reset per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

**PLED (LED alimentazione del sistema):**

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED è acceso quando il sistema è in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED è spento quando il sistema si trova nello stato di sospensione S4 o quando è spento (S5).

**HDLED (LED di attività disco rigido):**

collegare al LED di attività disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED è acceso quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

Il design del pannello anteriore può cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pannello anteriore è composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore di reset, LED di alimentazione, LED di attività disco rigido, altoparlante, ecc. Quando si collega il modulo del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le assegnazioni del filo e le assegnazioni dei pin corrispondano correttamente.

## Connettori Serial ATA3

(SATA3\_1:

vedere pag. 1, n. 10)

(SATA3\_2:

vedere pag. 1, n. 11)

(SATA3\_A1:

vedere pag. 1, n. 17)

(SATA3\_A2:

vedere pag. 1, n. 16)



Questi quattro connettori

SATA3 supportano cavi dati SATA per dispositivi di archiviazione interna, con una velocità di trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.


## Header USB 2.0

(USB\_3\_4 a 9 pin)

(vedere pag. 1, n. 9)

(USB\_5\_6 a 9 pin)

(vedere pag. 1, n. 7)

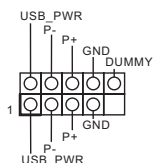


Oltre alle due porte USB 2.0 sul pannello I/O, su questa scheda madre vi sono due header. Ciascun header USB 2.0 può supportare due porte.

## Header USB 3.0

(USB3\_3\_4 a 19 pin)

(vedere pag. 1, n. 6)

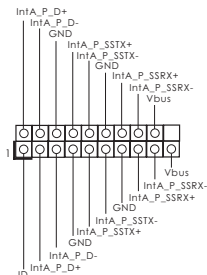


Oltre alle quattro porte USB 3.0 sul pannello I/O, su questa scheda madre vi è un header. Ciascun header USB 3.0 può supportare due porte.

## Header audio pannello anteriore

(AUDIO1\_HD a 9 pin)

(vedere pag. 1, n. 22)

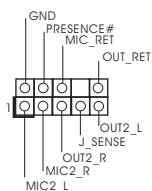


Questo header serve a collegare i dispositivi audio al pannello audio anteriore.



1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.
2. Se si utilizza un pannello audio AC'97, installarlo sull'header audio del pannello anteriore seguendo le fasi di seguito:
  - A. Collegare Mic\_IN (MIC) a MIC2\_L.
  - B. Collegare Audio\_R (RIN) a OUT2\_R e Audio\_L (LIN) a OUT2\_L.
  - C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
  - D. MIC\_RET e OUT\_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non è necessario collegarli per il pannello audio AC'97.
  - E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda "MicAnt" nel pannello di controllo Realtek e regolare il "Volume di registrazione".

Collettore casse telaio  
(4-pin SPEAKER1)  
(vedi p.1 Nr. 12)




Collegare le casse del telaio  
a questo collettore.

Connettore uscita SPDIF  
(SPDIF\_OUT1 a 2 pin)  
(vedere pag. 1, n. 21)




Collegare il connettore  
SPDIF\_OUT di una scheda  
VGA HDMI a questo  
header con un cavo.

Connettore della ventola  
dello chassis  
(CHA\_FAN1 a 3 pin)  
(vedere pag. 1, n. 8)




Collegare il cavo della  
ventola al connettore della  
ventola e far corrispondere  
il filo nero al pin di terra.

Connettori della ventola  
della CPU  
(CPU\_FAN1 a 3 pin)  
(vedere pag. 1, n. 1)



Collegare il cavo della  
ventola al connettore della  
ventola e far corrispondere  
il filo nero al pin di terra.

Connettore alimentazione  
SATA  
(SATA\_PWR1 a 4 pin)  
(vedere pag. 1, n. 4)  
(SATA\_PWR2 a 4 pin)  
(vedere pag. 1, n. 5)




Collegare un cavo di  
alimentazione SATA.

Header di intrusione nello chassis  
(CI1 a 2 pin)  
(vedere pag. 1, n. 18)




Questa scheda madre supporta la funzionalità di rilevamento CASE OPEN che rileva se il coperchio dello chassis è stato rimosso. Questa funzione richiede uno chassis con caratteristiche di rilevamento di intrusione nello chassis.

Header TPM  
(TPMS1 a 17 pin)  
(vedere pag. 1, n. 20)

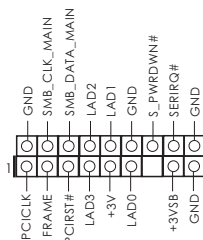


Questo connettore supporta il sistema Trusted Platform Module (TPM), che può archiviare in modo sicuro chiavi, certificati digitali, password e dati. Un sistema TPM permette anche di potenziare la sicurezza della rete, di proteggere identità digitali e di garantire l'integrità della piattaforma.

Header porta seriale  
(COM1 a 9 pin)  
(vedere pag. 1, n. 15)

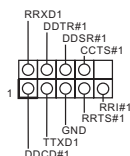

Questo header COM1 supporta un modulo di porta seriale.

Header porta di stampa  
(LPT1 a 25 pin)  
(vedere pag. 1, n. 19)

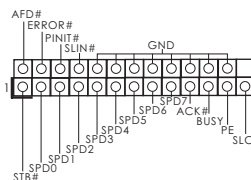

Si tratta di un'interfaccia per il cavo della porta di stampa che consente una comoda connessione ai dispositivi della stampante.

# 1 Introducción

Gracias por comprar la placa base ASRock N3150DC-ITX, una placa base fiable fabricada según el rigurosísimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con un diseño resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.



*Ya que las especificaciones de la placa base y el software del BIOS podrán ser actualizados, el contenido que aparece en esta documentación estará sujeto a modificaciones sin previo aviso. Si esta documentación sufre alguna modificación, la versión actualizada estará disponible en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta placa base, visite nuestro sitio web para obtener información específica sobre el modelo que esté utilizando. Podrá encontrar las últimas tarjetas VGA, así como la lista de compatibilidad de la CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock <http://www.asrock.com>.*

## 1.1 Contenido del paquete

- Placa base ASRock N3150DC-ITX (Factor de forma Mini-ITX)
- Guía de instalación rápida de ASRock N3150DC-ITX
- CD de soporte de ASRock N3150DC-ITX
- 2 cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)
- 2 cable de alimentación Serie ATA (SATA) (Opcional)
- 1 x Adaptador de alimentación de 19 V 3.42A con entrada de CC de 65 W (Opcional)
- 1 escudo panel I/O
- 1 tornillo para el módulo WiFi

## 1.2 Especificaciones

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plataforma</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Factor de forma Mini-ITX</li> <li>• Diseño de los Condensadores: Solid</li> <li>• PCB de fibra de vidrio de alta densidad</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CPU</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesador de cuatro núcleos de Intel® N3150 (hasta 2,08 GHz)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Memoria</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnología de memoria de Doble Canal DDR3/DDR3L</li> <li>• 2 x ranuras DDR3/DDR3L SO-DIMM</li> <li>• Compatible con memoria no-ECC, sin búfer DDR3/DDR3L 1333/1066</li> <li>• Capacidad máxima de la memoria del sistema: 16GB (consulte la ADVERTENCIA)</li> </ul> <p>* Si sólo instala un módulo DIMM, por favor instálelo en DDR3_A1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ranura de expansión</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ranura PCI Express 2.0 x1</li> <li>• 1 ranura mini-PCI Express media</li> </ul> <p>* Debido a la limitación de energía y al ancho de banda de PCIe (x1), la tarjeta VGA no se admite.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gráficos</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarjeta gráfica de 8ª generación (Gen 8) de Intel®: hasta 12 EU en el interior</li> <li>• DirectX 11.1, Pixel Shader 5.0</li> <li>• Tres opciones de salida gráfica: DVI-D, HDMI y DisplayPort 1.1a</li> <li>• Compatible con tres monitores</li> <li>• Compatible con HDMI con resolución máxima de hasta 4K x 2K (3840x2160) a 30Hz o 2560x1600 @ 60Hz</li> <li>• Compatible con DVI-D con máxima resolución hasta 1920x1200 @ 60Hz</li> <li>• Compatible con DisplayPort 1.1a con resolución máxima de hasta 4K x 2K (3840x2160) a 30Hz o 2560x1600 @ 60Hz</li> <li>• Compatible con Auto Lip Sync, xvYCC y HBR (audio de alta velocidad de bits) con HDMI (requiere un monitor compatible con HDMI)</li> <li>• Admite decodificadores acelerados por hardware: H.264 con nivel 5.2, H.265/HEVC con nivel 5 (GPU acelerada), JPEG y VP8</li> <li>• Compatible con función HDCP con puertos DVI-D, HDMI y DisplayPort 1.1a</li> <li>• Compatible con reproducción Blu-ray (BD) Full HD de 1080p con puertos DVI-D, HDMI y DisplayPort 1.1a</li> </ul> |

**Audio**

- 7.1 Audio CH HD con Protección de contenido (Realtek ALC892 Audio Codec)
- Compatible con audio Blu-ray Premium
- Admite protección contra subidas de tensión (Protección Integral contra Picos de ASRock)
- ELNA Audio Caps.

**LAN**

- LAN Gigabit PCIE x1 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111GR
- Admite Reactivación en WAN
- Compatible con Wake-On-LAN
- Admite protección contra rayos/ESD (Protección Integral contra Picos de ASRock)
- Admite detección de conexión de cable LAN
- Compatible con Ethernet de consumo eficiente de energía 802.3az
- Compatible con PXE

**Panel trasero I/O**

- 1 Conector de CC (compatible con adaptador de alimentación de 19 V)
- 1 puerto de ratón/teclado PS/2
- 1 puerto DVI-D
- 1 puerto HDMI
- 1 DisplayPort 1.1a
- 2 puertos USB 2.0 (Admite protección ESD (Protección Integral contra Picos de ASRock))
- 4 puertos USB 3.0 (concentrador ASMedia ASM1074) (Admite protección ESD (Protección Integral contra Picos de ASRock))
- 1 puerto LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED y SPEED LED)
- Conector de audio HD: Altavoz lateral / Altavoz trasero / Central / Graves / Entrada de línea / Altavoz frontal / Micrófono

**Almacenamiento**

- 2 conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibles con las funciones NCQ, AHCI y Hot Plug
- 2 conectores SATA3 de 6,0 Gb/s de ASMedia ASM1061, compatibles con las funciones NCQ, AHCI y Hot Plug

**Conectores**

- 1 cabezal de puerto de impresión
- 1 cabezal de puerto COM
- 1 cabezal TPM
- 1 cabezal de intrusión de chasis
- 1 conector de ventilador de la CPU (de 3 pines)
- 1 conector de ventilador de chasis (de 3 pines)
- 2 x cabezal de alimentación SATA

- 1 conector de audio del panel frontal
  - 1 conector de salida SPDIF
  - 2 cabezal USB 2.0 (compatible con 4 puertos USB 2.0) (Admite protección ESD (Protección Integral contra Picos de ASRock))
  - 1 cabezal USB 3.0 (compatible con 2 puertos USB 3.0) (Admite protección ESD (Protección Integral contra Picos de ASRock))
- \* el conector USB3\_3\_4 se comparte con el conector USB\_5\_6.

### Características del BIOS

- 64Mb AMI BIOS legal UEFI AMI compatible con GUI
- Soporta "Plug and Play"
- ACPI 1.1 compliance wake up events
- Soporta "jumper free setup"
- Soporta SMBIOS 2.3.1

### Monitor del hardware

- Método de sensor de temperatura de la CPU/Chasis
- Tacómetro de la CPU/Chasis
- Ventilador silencioso de la CPU/Chasis (permite ajustar automáticamente la velocidad del ventilador del chasis mediante la temperatura de la CPU)
- Control multivelocidad del ventilador de la CPU/Chasis
- Detección de CUBIERTA ABIERTA
- Control del voltaje: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

### SO

- En conformidad con Microsoft® Windows® 10 64 bits / 8.1 64 bits / 7 64 bits
- \* Para instalar el sistema operativo Windows® 7 64 bits, se necesita un disco de instalación modificada con controladores xHCI agrupados en el archivo ISO. Consulte la página 121 para obtener instrucciones más detalladas.
- \* Para obtener el controlador actualizado para Windows® 10, visite el sitio Web desde ASRock para obtener detalles: <http://www.asrock.com>

### Certificaciones

- FCC, CE, WHQL
- Compatible con ErP/EuP (requiere toma de alimentación compatible con ErP/EuP)


\* Para obtener más información acerca del producto, visite nuestro sitio web: <http://www.asrock.com>



Debido a las limitaciones, el tamaño real de la memoria podrá ser inferior a 4GB para reservar espacio para el uso del sistema en sistemas operativos Windows® de 32 bits. Los sistemas operativos Windows® de 64 bits no tienen estas limitaciones. Podrá utilizar XFast RAM de ASRock para usar la memoria que Windows® no puede utilizar.

### 1.3 Instalación de los puentes

La instalación muestra cómo deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se coloca en los pines, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los pines, el puente queda “Abierto”. La ilustración muestra un puente de 3 pines cuyo pin 1 y pin 2 son “Cortos” cuando se coloca una tapa de puente en estos 2 pines.

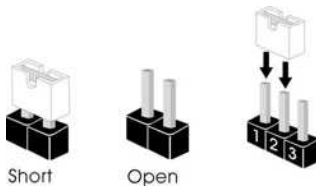

Puente de borrado de  
CMOS  
(CLRCMOS1)  
(consulte la pág.1, N.º 14)



Predeterminado



Borrado de CMOS

CLRCMOS1 le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los parámetros del sistema a los valores predeterminados de instalación, apague el ordenador y desenchufe el cable de alimentación de la toma de alimentación. Después de esperar 15 segundos, utilice un tapa de puente para acortar el pin2 y el pin3 en el CLRCMOS1 durante 5 segundos. Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que haya actualizado el BIOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar el BIOS, deberá arrancar el sistema primero y, a continuación, deberá apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta que la contraseña, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado serán eliminados únicamente si se retira la pila del CMOS.




*Si borra el CMOS, podrá detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opción del BIOS “Clear Status” (Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusión anterior del chasis.*

## 1.4 Conectores y cabezales incorporados



Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dañará de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del sistema  
(PANEL1 de 9 pines)  
(consulte la pág. 1, N.º 13)

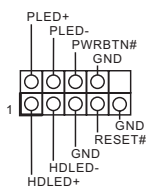

Conecte el interruptor de alimentación, restablezca el interruptor y el indicador del estado del sistema del chasis a los valores de este cabezal, según los valores asignados a los pines como se indica a continuación. Cerciórese de cuáles son los pines positivos y los negativos antes de conectar los cables.



### **PWRBTN (Interruptor de alimentación):**

Conéctelo al interruptor de alimentación del panel frontal del chasis. Deberá configurar la forma en la que su sistema se apagará mediante el interruptor de alimentación.

### **RESET (Interruptor de reseteo):**

Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de reseteo para resetear el ordenador si éste está bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

### **PLED (Indicador LED de la alimentación del sistema):**

Conéctelo al indicador de estado de la alimentación del panel frontal del chasis. El indicador LED permanece encendido cuando el sistema está funcionando. El indicador LED parpadea cuando el sistema se encuentra en estado de suspensión S1/S3. El indicador LED se apaga cuando el sistema se encuentra en estado de suspensión S4 o está apagado (S5).

### **HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):**

Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indicador LED permanece encendido cuando el disco duro está leyendo o escribiendo datos.

El diseño del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un módulo de panel frontal consta principalmente de: interruptor de alimentación, interruptor de reseteo, indicador LED de alimentación, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando conecte su módulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegúrese de que las asignaciones de los cables y los pines coinciden correctamente.

Conectores Serie ATA3


(SATA3\_1:  
consulte la pág.1, N.º 10)  
(SATA3\_2:  
consulte la pág.1, N.º 11)  
(SATA3\_A1:  
consulte la pág.1, N.º 17)  
(SATA3\_A2:  
consulte la pág.1, N.º 16)



Estos cuatro conectores  
SATA3 son compatibles  
con cables de datos SATA  
para dispositivos de  
almacenamiento interno  
con una velocidad de  
transferencia de datos de  
hasta 6,0 Gb/s.

Cabezales USB 2.0


(USB\_3\_4 de 9 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 9)  
(USB\_5\_6 de 9 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 7)

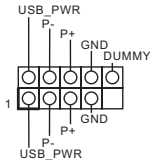

Además de dos puertos  
USB 2.0 en el panel I/O,  
esta placa base contiene  
dos cabezales. Cada  
cabezal USB 2.0 admite  
dos puertos.

Cabezales USB 3.0


(USB3\_3\_4 de 19 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 6)

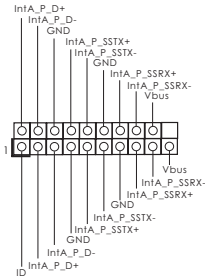

Además de cuatro puertos  
USB 3.0 en el panel I/O,  
esta placa base contiene un  
cabezal. Cada cabezal USB  
3.0 admite dos puertos.

Cabezal de audio del panel  
frontal

(HD\_AUDIO1 de 9 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 22)

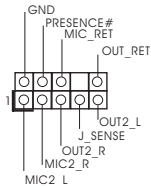

Este cabezal se utiliza para  
conectar dispositivos de  
audio al panel de audio  
frontal.



1. El Audio de Alta Definición (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberá ser compatible con HDA para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.
2. Si utiliza un panel de audio AC'97, colóquelo en el cabezal de audio del panel frontal siguiendo los pasos que se describen a continuación:
  - A. Conecte Mic\_IN (MIC) a MIC2\_L.
  - B. Conecte Audio\_R (RIN) a OUT2\_R y Audio\_L (LIN) a OUT2\_L.
  - C. Conecte Ground (Conexión a tierra) (GND) a Ground (GND).
  - D. MIC\_RET y OUT\_RET se utilizan únicamente con el panel de audio HD. No es necesario que los conecte en el panel de audio AC'97.
  - E. Para activar el micrófono frontal, vaya a la ficha "micrófono frontal" (FrontMic) en el panel de control de Realtek y ajuste el "Volumen de grabación" (Recording Volume).

Cabezal del altavoz del  
chasis  
(4-pin SPEAKER1)  
(vea p.1, N. 12)



Conecte el altavoz del  
chasis a su cabezal.

Conector de salida SPDIF  
(SPDIF\_OUT1 de 2 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 21)




Conecte el conector  
SPDIF\_OUT de una tarjeta  
VGA HDMI a este cabezal  
con un cable.

Conector del ventilador  
del chasis  
(CHA\_FAN1 de 3 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 8)



Conecte el cable del  
ventilador al conector del  
ventilador y haga coincidir  
el cable negro con el pin de  
conexión a tierra.


Conectores del ventilador  
de la CPU  
(CPU\_FAN1 de 3 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 1)



Conecte el cable del  
ventilador al conector del  
ventilador y haga coincidir  
el cable negro con el pin de  
conexión a tierra.

### Conector de alimentación SATA

(SATA\_PWR1 de 4 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 4)  
(SATA\_PWR2 de 4 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 5)



Conecte el cable de  
alimentación SATA.

### Cabezal de intrusión de chasis


(CII de 2 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 18)



Esta placa base es compatible  
con la función de detección de  
CUBIERTA ABIERTA que detecta  
si se ha retirado la cubierta del  
chasis. Esta función requiere un  
chasis diseñado para la detección  
de intrusión del chasis.

### Cabezal TPM


(TPMS1 de 17 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 20)

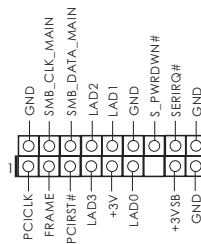

Este conector es compatible con  
el sistema Módulo de Plataforma  
Segura (TPM, en inglés), que  
puede almacenar de forma segura  
claves, certificados digitales,  
contraseñas y datos. Un sistema  
TPM también ayuda a aumentar  
la seguridad en la red, protege las  
identidades digitales y garantiza la  
integridad de la plataforma.

### Cabezal de puerto serie


(COM1 de 9 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 15)

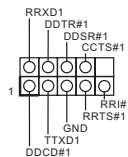

Este cabezal COM1 admite  
un módulo de puerto serie.

### Cabezal de puerto de impresión

(LPT1 de 25 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 19)

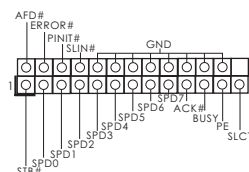

Ésta es una interfaz para  
el cable del puerto de  
impresión que permite  
una cómoda conexión de  
dispositivos de impresión.

# 1 Введение

Благодарим вас за приобретение надежной материнской платы ASRock N3150DC-ITX, выпускаемой под постоянным строгим контролем компании ASRock. Эта материнская плата обеспечивает великолепную производительность и характеризуется прочной конструкцией в соответствии с требованиями компании ASRock в отношении качества и долговечности.



*По причине обновления спецификации на материнскую платформу и программного обеспечения BIOS содержимое настоящей документации может быть изменено без предварительного уведомления. При изменении содержимого настоящего документа его обновленная версия будет доступна на веб-сайте ASRock без предварительного уведомления. При необходимости технической поддержки, связанной с материнской платой, посетите веб-сайт и найдите на нем информацию о модели используемой вами материнской платы. На веб-сайте ASRock также можно найти самый последний перечень поддерживаемых VGA-карт и ЦП. Веб-сайт ASRock <http://www.asrock.com>.*

## 1.1 Комплект поставки

- Материнская плата ASRock N3150DC-ITX (форм-фактор Mini-ITX)
- Краткое руководство по установке ASRock N3150DC-ITX
- Диск с ПО для ASRock N3150DC-ITX
- 2 x кабеля передачи данных Serial ATA (SATA) (приобретаются отдельно)
- 2 x кабеля передачи данных Serial ATA (SATA) (приобретаются отдельно)
- 1 x Адаптер питания 65 Вт постоянного тока на входе 19 В 3.42А (приобретаются отдельно)
- 1 x экран панели с портами ввода-вывода
- 1 x винт модуля WiFi

## 1.2 Спецификация

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Платформа</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Форм-фактор Mini-ITX</li> <li>• Использование твердотельных конденсаторов</li> <li>• High Density Glass Fabric PCB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ЦП</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Четырехъядерный процессор Intel® N3150 (до 2,08 ГГц)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Память</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Двухканальная память DDR3/DDR3L</li> <li>• 2 x разъема DDR3/DDR3L SO-DIMM</li> <li>• Поддержка модулей памяти DDR3/DDR3L 1333/1066 Non-ECC Unbuffered</li> <li>• Максимальный объем системной памяти: 16 Гб (см. «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ»)</li> </ul> <p>* Если используется только один модуль DIMM, установите его в разъем DDR3_A1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Гнезда расширения</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x PCI Express 2.0 x1</li> <li>• 1 x гнездо half mini-PCI Express</li> </ul> <p>* В связи с ограничением мощности и пропускной способностью PCIe (x1) карта VGA не поддерживается.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Графическая система</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Графика Intel® 8 поколения (Gen 8): до 12 операционных блоков внутри</li> <li>• DirectX 11.1, Pixel Shader 5.0</li> <li>• Три графических выхода: DVI-D, HDMI и DisplayPort 1.1a</li> <li>• Поддержка работы с тремя мониторами</li> <li>• Поддержка HDMI с максимальным разрешением до 4K x 2K (3840x2160) с частотой обновления 30 Гц или 2560x1600 с частотой обновления 60 Гц</li> <li>• Поддержка DVI-D с максимальным разрешением до 1920x1200 при 60 Гц</li> <li>• Поддержка DisplayPort 1.1a с максимальным разрешением до 4K x 2K (3840x2160) с частотой обновления 30 Гц или 2560x1600 с частотой обновления 60 Гц</li> <li>• Поддержка Auto Lip Sync, xvYCC и HBR (High Bit Rate Audio) по HDMI (необходим HDMI-совместимый монитор)</li> <li>• Поддержка декодеров аппаратного ускорения: H.264, уровень 5.2, H.265/HEVC, уровень 5 (графический ускоритель), JPEG, VP8</li> <li>• Поддержка функции HDCP через порты DVI-D, HDMI и DisplayPort 1.1a</li> </ul> |

- Поддержка воспроизведения Full HD 1080p Blu-ray (BD) через порты DVI-D, HDMI и DisplayPort 1.1a

## Аудио

- 7.1-канальный звук высокой четкости HD Audio с защитой данных (аудиокодек Realtek ALC892)
- Поддержка Premium Blu-ray Audio
- Поддержка защиты от перенапряжений (Полная защита (ASRock от выбросов напряжения))
- ELNA Audio Caps.

## ЛВС

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 M6/c
- Realtek RTL8111GR
- Поддержка Wake-On-WAN
- Поддержка Wake-On-LAN
- Поддержка защиты от молнии/электростатического электричества (Полная защита (ASRock от выбросов напряжения))
- Поддержка определения кабеля ЛВС
- Поддержка Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Поддержка PXE

## Порты ввода-вывода на задней панели

- 1 x Разъем для подключения источника постоянного тока (совместим с адаптером питания 19 В)
- 1 x PS/2 для мыши/клавиатуры
- 1 x DVI-D
- 1 x HDMI
- 1 x DisplayPort 1.1a
- 2 x USB 2.0 (Поддержка защиты от электростатического электричества (Полная защита (ASRock от выбросов напряжения))
- 4 x USB 3.0 (hub ASMedia ASM1074) (Поддержка защиты от электростатического электричества (Полная защита (ASRock от выбросов напряжения))
- 1 x RJ-45 для ЛВС с СИД (СИД ACT/LINK и МИД SPEED)
- Разъемы HD Audio: боковые динамики / задние динамики / центральный динамик / сабвуфер / линейный вход / передние динамики / микрофон

## Запоминающие устройства

- 2 x разъем SATA3 6,0 Гб/с, поддержка функций NCQ, AHCI и горячей замены
- 2 x разъем SATA3 6,0 Гб/с ASMedia ASM1061, поддержка функций NCQ, AHCI и горячей замены

## Разъемы

- 1 x колодка порта принтера

- 1 х колодка COM-порта
  - 1 х колодка TPM
  - 1 х колодка для датчика вскрытия корпуса
  - 1 х разъем для вентилятора ЦП (3-контактный)
  - 1 х разъем для вентилятора корпуса (3-контактный)
  - 2 х разъем питания SATA
  - 1 х аудиоразъем на передней панели
  - 1 х выходной разъем SPDIF
  - 2 х колодка USB 2.0 (поддержка 4 портов USB 2.0)  
(Поддержка защиты от электростатического электричества  
(Полная защита (ASRock от выбросов напряжения))
  - 1 х колодка USB 3.0 (поддержка 2 портов USB 3.0)  
(Поддержка защиты от электростатического электричества  
(Полная защита (ASRock от выбросов напряжения))
- \* портов USB3\_3\_4 используется с портов USB\_5\_6.

#### Особенности BIOS

- 64Mb AMI UEFI Legal BIOS с поддержкой графического интерфейса пользователя
- поддержка “Plug and Play”
- ACPI 1.1, включение по событиям
- поддержка режима настройки без перемычек
- поддержка SMBIOS 2.3.1

#### Контроль оборудования

- Датчик температуры ЦП/корпуса
- Тахометр вентиляторов ЦП/корпуса
- Малошумящий вентилятор ЦП/корпуса (с автоматической регулировкой оборотов по температуре ЦП)
- Управление оборотами вентилятора ЦП/корпуса
- Технология определения вскрытия корпуса
- Контроль напряжения: +12 В, +5 В, +3,3 В, ЦП Vcore

#### ОС

- Совместимость с Microsoft® Windows® 10 64-bit / 8.1 64-bit / 7 64-bit
- \* Для установки 64-разрядной ОС Windows® 7 потребуется модифицированный установочный диск с драйверами xHCI, упакованными в файл ISO. Подробные инструкции представлены на стр. 121.
- \* Чтобы скачать обновленный драйвер для Windows® 10, посетите веб-сайт ASRock, на котором представлена подробная информация: <http://www.asrock.com>

#### Сертификация

- FCC, CE, WHQL
- Совместимость с ErP/EuP (необходим блок питания, соответствующий стандарту ErP/EuP)


\* Для получения дополнительной информации об изделии посетите наш веб-сайт:  
<http://www.asrock.com>



В связи с ограничением при работе под 32-разрядной ОС Windows® фактический объем памяти может быть меньше 4 Гбайт. Для 64-разрядных ОС Windows® таких ограничений нет. Для использования той памяти, которую ОС Windows® не может использовать, используйте ASRock XFast RAM.

## 1.3 Установка перемычек

Установка перемычек показана на рисунке. При установке колпачковой перемычки на контакты перемычка «замкнута». Если колпачковая перемычка на контакты не установлена, перемычка «разомкнута». На рисунке показана 3-контактная перемычка с замкнутыми контактами 1 и 2 при установке на них колпачковой перемычки.

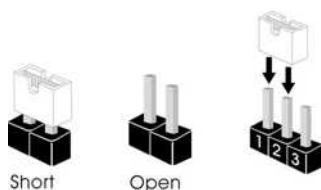

Перемычка сброса  
настроек CMOS  
(CLRCMOS1)  
(См. стр. 1, № 14)



CLRCMOS1 используется для удаления данных CMOS. Чтобы сбросить и обнулить параметры системы на настройки по умолчанию, выключите компьютер и извлеките отключите кабель питания от источника питания. Подождите 15 секунд и перемычкой замкните контакты 2 и 3 на CLRCMOS1 на 15 секунд. Не сбрасывайте настройки CMOS сразу после обновления BIOS. При необходимости сбросить настройки CMOS сразу после обновления BIOS сначала перезагрузите систему, а затем выключите компьютер перед сбросом настроек CMOS. Учтите, что пароль, дата, время и профиль пользователя по умолчанию сбрасываются только в том случае, если извлечь батарею CMOS.



Сброс настроек CMOS может привести к определению вскрытия корпуса. Чтобы обнулить запись предыдущего определения вскрытия корпуса, используйте параметр Clear Status (Обнулить состояние) BIOS.

## 1.4 Колодки и разъемы, расположенные на материнской плате




Расположенные на материнской плате колодки и разъемы перемычками НЕ являются. НЕ устанавливайте на эти колодки и разъемы колпачковые перемычки. Установка колпачковых перемычек на эти колодки и разъемы может вызвать неустранимое повреждение материнской платы.

Колодка системной панели

(9-контактная, PANEL1)

(См. стр. 1, № 13)

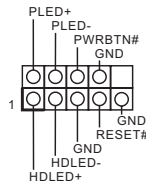

Подключите расположенные на корпусе выключатель питания, кнопку перезагрузки и индикатор состояния системы к этой колодке в соответствии с распределением контактов, приведенным ниже. Перед подключением кабелей определите положительный и отрицательный контакты.



### **PWRBTN (кнопка питания):**

Подключение кнопки питания, расположенной на передней панели корпуса. Можно настроить порядок выключения системы с использованием кнопки питания.

### **RESET (кнопка перезагрузки):**

Подключение кнопки перезагрузки системы, расположенной на передней панели корпуса. Нажмите кнопку перезагрузки, чтобы перезапустить компьютер, если он завис и нормальный запуск невозможен.

### **PLED (светодиодный индикатор питания системы):**

Подключение индикатора состояния, расположенного на передней панели корпуса. Светодиодный индикатор горит, когда система работает. Когда система находится в режиме ожидания S1/S3, светодиод мигает. Когда система находится в режиме ожидания S4 или выключена (S5), светодиод не горит.

### **HDLED (светодиодный индикатор работы жесткого диска):**

Подключение светодиодного индикатора работы жесткого диска, расположенного на передней панели. Светодиодный индикатор горит, когда жесткий диск выполняет считывание или запись данных.

Передняя панель может быть разной на разных корпусах. В основном передняя панель включает в себя кнопку питания, кнопку перезагрузки, светодиодный индикатор питания, светодиодный индикатор работы жесткого диска, динамик и т. д. При подключении передней панели к этой колодке правильно подключайте провода к контактам.

## Разъемы Serial ATA3

(SATA3\_1:

см. стр.1, № 10)

(SATA3\_2:

см. стр.1, № 11)

(SATA3\_A1:

см. стр.1, № 17)

(SATA3\_A2:

см. стр.1, № 16)



Эти четыре

разъема SATA3

предназначены для

подключения кабелей

SATA внутренних

запоминающих

устройств для передачи

данных со скоростью до

6,0 Гб/с.


## Колодки USB 2.0

(9-контактная, USB\_3\_4)

(См. стр. 1, № 9)

(9-контактная, USB\_5\_6)

(См. стр. 1, № 7)

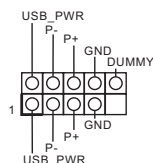

Кроме два портов USB 2.0

на панели ввода-вывода

на материнской плате

также есть два колодка.

Каждая колодка USB 2.0

может поддерживать два


порта.

## Колодки USB 3.0

(19-контактная,

USB3\_3\_4)

(См. стр. 1, № 6)

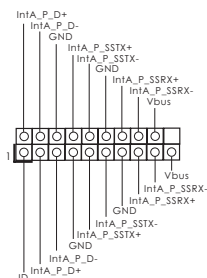

Кроме четыре портов

USB 3.0 на панели ввода-

вывода на материнской

плате также есть

одна колодка. Каждая

колодка USB 3.0 может

поддерживать два порта.


## Аудиоколодка передней

панели

(9-контактная, HD\_

AUDIOI01)

(См. стр. 1, № 22)

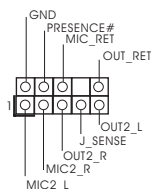

Эта колодка

предназначена

для подключения


аудиоустройств к

передней аудиопанели.



- 1. Аудиосистема высокого разрешения поддерживает функцию распознавания разъема, но для е правильной работы необходимо, чтобы провод панели корпуса поддерживал передачу сигналов HDA. Инструкции по установке системы см. в этом руководстве и руководстве на корпус.
- 2. При использовании аудиопанели AC'97 подключите ее к аудиоклодке передней панели, как указано далее:
  - A. Подключите Mic\_IN (MIC) к MIC2\_L.
  - B. Подключите Audio\_R (RIN) к OUT2\_R, Audio\_L (LIN) к OUT2\_L.
  - C. Подключите провод заземления (GND) к контакту заземления (GND).
  - D. Контакты MIC\_RET и OUT\_RET используются только для аудиопанели высокого разрешения. При использовании аудиопанели AC'97 их подключать не нужно.
  - E. Чтобы активировать передний микрофон, перейдите на вкладку FrontMic панели управления Realtek и отрегулируйте параметр Recording Volume (Громкость записи).

Колодка динамика  
корпуса  
(4-контактный  
SPEAKER1)  
(см. стр. 1, п. 12)



Подключите к этой  
колодке кабель от  
динамика на корпусе  
компьютера.

Выходной разъем SPDIF  
(2-контактный, SPDIF\_  
OUT1)  
(См. стр. 1, № 21)




Подключите разъем  
SPDIF\_OUT карты HDMI  
VGA к этой колодке при  
помощи кабеля.

Разъем вентилятора  
корпуса  
(3-контактный,  
CHA\_FAN1)  
(См. стр. 1, № 8)




Предназначен для  
подключения кабеля  
разъема вентилятора и  
подключения черного  
провода к заземлению.

Разъемы  
вентиляторов ЦП  
(3-контактный,  
CPU\_FAN1)  
(См. стр. 1, № 1)



Предназначен для  
подключения кабеля  
разъема вентилятора и  
подключения черного  
провода к заземлению.

Разъем питания SATA  
(4-контактная, SATA\_  
PWR1)  
(См. стр. 1, № 4)  
(4-контактная, SATA\_  
PWR2)  
(См. стр. 1, № 5)




Подключите кабель  
питания SATA.

Колодка для датчика  
вскрытия корпуса  
(2-контактная, CI1)  
(См. стр. 1, № 18)




Эта материнская плата  
поддерживает технологию  
определения вскрытия корпуса  
по снятию верхней части  
корпуса. Для этой технологии  
необходим корпус с функцией  
определения вскрытия.

Колодка TPM  
(17-контактная, TPMS1)  
(См. стр. 1, № 20)

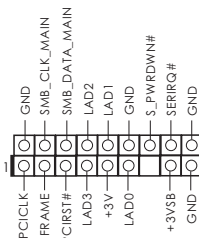


Этот разъем обеспечивает  
поддержку системы Trusted  
Platform Module (TPM), которая  
способна обеспечить надежное  
хранение ключей, цифровых  
сертификатов, паролей и  
данных. Система TPM также  
повышает уровень сетевой  
безопасности, защищает  
цифровые идентификаторы  
и обеспечивает целостность  
платформы.

Колодка  
последовательного  
порта  
(9-контактная, COM1)  
(См. стр. 1, № 15)

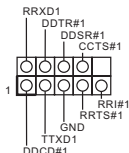

Колодка COM1  
поддерживает  
подключение модуля  
последовательного  
порта.

Колодка порта принтера  
(25-контактная, LPT1)  
(См. стр. 1, № 19)

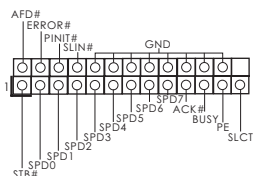

Это — интерфейс для  
подключения кабеля  
порта принтера,  
обеспечивающий  
удобное подключение  
устройств печати.

# 1 Introdução

Obrigado por ter comprado a placa principal ASRock N3150DC-ITX, uma placa principal fiável produzida sob os rigorosos critérios de controlo de qualidade da ASRock. Esta placa principal oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.



*Dado que as especificações da placa principal e o software do BIOS poderão ser atualizados, o conteúdo desta documentação estará sujeito a alterações sem aviso prévio. Caso ocorram modificações a esta documentação, a versão atualizada estará disponível no Web site da ASRock sem aviso prévio. Se necessitar de assistência técnica relacionada com esta placa principal, visite o nosso Web site para obter informações específicas acerca do modelo que está a utilizar. Também poderá encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no Web site da ASRock. Web site da ASRock <http://www.asrock.com>.*

## 1.1 Conteúdo da embalagem

- Placa principal ASRock N3150DC-ITX (Formato Mini-ITX)
- Guia de instalação rápida da placa ASRock N3150DC-ITX
- CD de suporte ASRock N3150DC-ITX
- 2 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)
- 2 x Cabos de alimentação Serial ATA (SATA) (Opcional)
- 1 x Adaptador de Energia de entrada DC 65W 19V 3.42A (Opcional)
- 1 x Painel de E/S
- 1 x Parafuso do módulo WiFi

## 1.2 Especificações

### Plataforma

- Formato Mini-ITX
- Design de condensador sólido
- PCB de Fibra de Vidro de Alta Densidade

### CPU

- Processador Intel® Quad-Core N3150 (até 2,08 GHz)

### Memória

- Tecnologia de memória DDR3/DDR3L de dois canais
- 2 x ranhuras DDR3/DDR3L SO-DIMM
- Suporta memória DDR3/DDR3L 1333/1066, não ECC, sem memória intermédia
- Capacidade máxima da memória do sistema: 16GB (consultar AVISO)

\* Se apenas um módulo DIMM estiver instalado, por favor instale-o no DDR3\_A1.

### Ranhuras de Expansão

- 1 x ranhura PCI Express 2.0 x1
- 1 x ranhura half mini-PCI Express

\* Devido à limitação de potência e largura de banda de PCIe (x1), a placa VGA não é suportada.

### Gráficos

- Placa gráfica Intel® de 8ª geração (Gen 8): até 12 EUs integrado
- DirectX 11.1, Pixel Shader 5.0
- Três opções de saída de gráficos: DVI-D, HDMI e DisplayPort 1.1a
- Suporta configuração com três monitores
- Suporta HDMI com no máx. resolução de até 4K x 2K (3840x2160) @ 30Hz ou 2560x1600 @ 60Hz
- Suporta DVI-D com resolução máxima de até 1920x1200 @ 60Hz
- Suporta DisplayPort 1.1a com no máx. resolução de até 4K x 2K (3840x2160) @ 30Hz ou 2560x1600 @ 60Hz
- Suporta Auto sincronização labial, xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) com HDMI (É necessário um monitor compatível com HDMI)
- Suporta Decodificadores de HW Acelerados: H.264 @ nível 5.2, H.265/HEVC @ nível 5 (GPU acelerado), JPEG, VP8
- Suporta a função HDCP com portas DVI-D, HDMI e DisplayPort 1.1a
- Suporta reprodução Blu-ray (BD) Full HD a 1080p com portas DVI-D, HDMI e DisplayPort 1.1a

**Áudio**

- Áudio HD de 7.1 canais com proteção de conteúdo (Codec de áudio Realtek ALC892)
- Suporte áudio Blu-ray superior
- Suporta Proteção Contra Surto (Proteção Total contra Picos ASRock)
- Fones de Áudio ELNA

**LAN**

- LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s PCIE x1
- Realtek RTL8111GR
- Suporta Wake-On-WAN
- Suporta Wake-On-LAN
- Suporta Proteção contra Relâmpago/ESD (Proteção Total contra Picos ASRock)
- Suporta Detecção de cabo LAN
- Suporta IEEE 802.3az
- Suporta PXE

**E/S do painel traseiro**

- 1 x Entrada DC (Compatível com o adaptador de energia 19V)
- 1 x Porta PS/2 para mouse/teclado
- 1 x Porta DVI-D
- 1 x porta HDMI
- 1 x DisplayPort 1.1a
- 2 x portas USB 2.0 (Suporta Proteção ESD (Proteção Total contra Picos ASRock))
- 4 x portas USB 3.0 (ASMedia ASM1074 núcleo) (Suporta Proteção ESD (Proteção Total contra Picos ASRock))
- 1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LIGAÇÃO e LED DE VELOCIDADE)
- Ficha de áudio HD: Altifalante lateral / Altifalante traseiro / Central / Graves / Entrada de linha / Altifalante frontal / Microfone

**Armazenamento**

- 2 x conectores SATA3 a 6,0 Gb/s, com suporte para NCQ, AHCI e funções Hot Plug
- 2 x conectores SATA3 a 6,0 Gb/s ASMedia ASM1061, com suporte para NCQ, AHCI e funções Hot Plug

**Conector**

- 1 x Terminal de porta de impressão
- 1 x Terminal de porta COM
- 1 x Terminal TPM
- 1 x Terminal de intrusão no chassis
- 1 x Conector da ventoinha da CPU (3 pinos)
- 1 x Conector da ventoinha do chassis (3 pinos)

- 2 x conector de força SATA
  - 1 x conector de áudio do painel frontal
  - 1 x Conector de saída SPDIF
  - 2 x terminal USB 2.0 (suporte para 4 portas USB 2.0) (Suporta Proteção ESD (Proteção Total contra Picos ASRock))
  - 1 x terminal USB 3.0 (suporte para 2 portas USB 3.0) (Suporta Proteção ESD (Proteção Total contra Picos ASRock))
- \* O conector USB3\_3\_4 é compartilhada com a conector USB\_5\_6.

#### Funcionalidades da BIOS

- 64Mb BIOS UEFI oficial da AMI com suporte para GUI
- Suporta dispositivos “Plug and Play”
- ACPI 1.1 atendendo a eventos de “wake up”
- Suporta dispositivos sem jumper
- Suporta para SMBIOS 2.3.1

#### Monitor de hardware

- Sensor de temperatura de CPU/Chassis
- Taquímetro de CPU/Chassis
- Ventoinha de CPU/Chassis silenciosa (Permite o ajuste automático da velocidade da ventoinha do chassis através da temperatura da CPU)
- Controlo de velocidade da ventoinha de CPU/Chassis
- Detecção de ABERTURA da CAIXA
- Monitorização da tensão: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

#### Sistema Operativo

- Microsoft® Windows® 10 de 64 bits / 8.1 de 64 bits / 7 de 64 bits
- \* Para instalar SO Windows® 7 de 64 bits, um disco de instalação modificado com drivers xHCI embalado no arquivo ISO é necessário. Consulte a página 121 para instruções mais detalhadas.
- \* Para o driver Windows® 10 atualizado, visite o website da ASRock para detalhes: <http://www.asrock.com>

#### Certificações

- FCC, CE, WHQL
- Preparada para ErP/EuP (é necessária uma fonte de alimentação preparada para ErP/EuP)


\* Para obter informações detalhadas acerca do produto, visite o nosso Web site: <http://www.asrock.com>




Devido às limitações, o tamanho real da memória de 4GB reservada para utilização em sistemas operativos Windows® 32-bits poderá ser inferior. Os sistemas operativos Windows® 64-bits não possuem essas limitações. Pode utilizar o ASRock XFast RAM para dar uso à memória que o Windows® não utiliza.

### 1.3 Configuração dos jumpers

A imagem abaixo ilustra como os jumpers são configurados. Quando a tampa do jumper é colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se não for colocada uma tampa de jumper nos pinos, o jumper é "Aberto". A imagem ilustra um jumper de 3 pinos cujos pino1 e pino2 estão "Curtos" quando a tampa do jumper é colocada nestes 2 pinos.

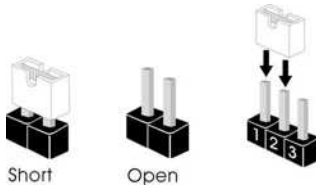

Jumper para limpar o  
CMOS  
(CLRCMOS1)  
(consultar p.1, N.º 14)



CLRCMOS1 permite-lhe limpar os dados no CMOS. Para limpar e repor os parâmetros do sistema para os valores predefinidos, encerre o computador e desligue a ficha da tomada. Depois de aguardar 15 segundos, utilize uma tampa de jumper para ligar o pino2 e o pino3 no CLRCMOS1 durante 5 segundos. No entanto, não limpe o CMOS logo após ter efectuado a actualização da BIOS. Se precisar de limpar o CMOS logo após ter terminado uma actualização da BIOS, deverá primeiro iniciar o sistema e voltar a encerrá-lo antes de efectuar a acção de limpeza do CMOS. Tenha em atenção que a palavra-passe, data, hora e perfil predefinido de utilizador apenas serão limpos se a pilha do CMOS for retirada.




*Se limpar o CMOS, poderá ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a opção do BIOS "Limpar estado" para limpar o registo anterior de estado de intrusão no chassis.*

## 1.4 Terminais e conectores integrados



Os terminais e conectores integrados **NÃO** são jumpers. **NÃO** coloque tampas de jumpers sobre estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores irá causar danos permanentes à placa principal.

Terminal do painel de sistema  
(PAINEL1 de 9 pinos)  
(consultar p.1, N.º 13)

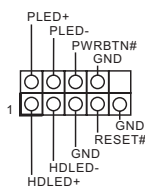

Ligue o botão de alimentação, o botão de reposição e o indicador do estado do sistema no chassis a este terminal de acordo com a descrição abaixo. Tenha em atenção os pinos positivos e negativos antes de ligar os cabos.



### **PWRBTN (Botão de alimentação):**

Ligue ao botão de alimentação no painel frontal do chassis. Pode configurar a forma para desligar o seu sistema através do botão de alimentação.

### **RESET (Botão de reposição):**

Ligue ao botão de reposição no painel frontal do chassis. Prima o botão de reposição para reiniciar o computador caso este bloqueie e não seja possível reiniciar normalmente.

### **PLED (LED de alimentação do sistema):**

Ligue ao indicador do estado da alimentação no painel frontal do chassis. O LED ficará aceso quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficará intermitente quando o sistema estiver nos estados de suspensão S1/S3. O LED ficará desligado quando o sistema estiver no estado de suspensão S4 ou desligado (S5).

### **HDLED (LED de actividade do disco rígido):**

Ligue ao LED de actividade do disco rígido no painel frontal do chassis. O LED ficará aceso quando o disco rígido estiver a ler ou a escrever dados.


O design do painel frontal poderá variar dependendo do chassis. Um módulo de painel frontal consiste principalmente em um botão de alimentação, um botão de reposição, um LED de alimentação, um LED de actividade do disco rígido, um altifalante, etc. Ao ligar o seu módulo de painel frontal do chassis a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos têm uma correspondência exacta.

Conectores ATA3 de série  
(SATA3\_1:  
consultar p.1, N.º 10)  
(SATA3\_2:  
consultar p.1, N.º 11)  
(SATA3\_A1:  
consultar p.1, N.º 17)  
(SATA3\_A2:  
consultar p.1, N.º 16)




Estes quatro conectores  
SATA3 suportam  
cabos de dados SATA  
para dispositivos de  
armazenamento interno  
com uma velocidade de  
transferência de dados de  
até 6,0 Gb/s.

Terminais USB 2.0  
(USB\_3\_4 de 9 pinos)  
(consultar p.1, N.º 9)  
(USB\_5\_6 de 9 pinos)  
(consultar p.1, N.º 7)

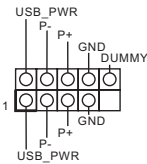


Para além das dois portas  
USB 2.0 no painel de E/  
S, existe dois terminal  
nesta placa principal. Cada  
terminal USB 2.0 é capaz  
de suportar duas portas.

Terminais USB 3.0  
(USB3\_3\_4 de 19 pinos)  
(consultar p.1, N.º 6)

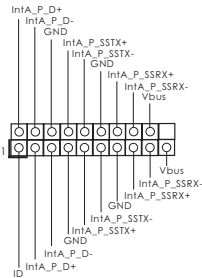

Para além das quatro  
portas USB 3.0 no painel  
de E/S, existe um terminal  
nesta placa principal. Cada  
terminal USB 3.0 é capaz  
de suportar duas portas.

Terminal de áudio do  
painel frontal  
(HD\_AUDIO1 de 9 pinos)  
(consultar p.1, N.º 22)

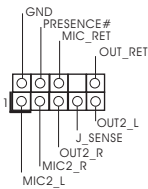

Este terminal destina-se  
à ligação de dispositivos  
áudio ao painel de áudio  
frontal.



1. O Áudio de alta definição suporta Detecção de ficha, mas o cabo de painel no chassis deverá suportar HDA para funcionar correctamente. Siga as instruções no nosso manual e no manual do chassis para instalar o seu sistema.
2. Se utilizar um painel de áudio AC'97, instale-o no terminal de áudio do painel frontal de acordo com os passos abaixo:
  - A. Ligue Mic\_IN (MIC) a MIC2\_L.
  - B. Ligue Audio\_R (RIN) a OUT2\_R e Audio\_L (LIN) a OUT2\_L.
  - C. Ligue Terra (GND) a Terra (GND).
  - D. MIC\_RET e OUT\_RET destinam-se apenas ao painel de áudio HD. Não precisa de os ligar para o painel de áudio AC'97.
  - E. Para activar o microfone frontal, aceda ao separador "Microfone Frontal" no painel de controlo Realtek e ajuste o "Volume de gravação".

Conector do alto-falante  
(SPEAKER1 de 4 pinos)  
(veja a folha 1, No. 12)




Ligue o alto-falante do  
chassi neste conector.

Conector de saída SPDIF  
(SPDIF\_OUT1 de 2 pinos)  
(consultar p.1, N.º 21)




Ligue o conector SPDIF\_  
OUT da placa VGA HDMI  
a este terminal através de  
um cabo.

Conector da ventoinha do  
chassis  
(CHA\_FAN1 de 3 pinos)  
(consultar p.1, N.º 8)



Ligue o cabos da  
ventoinha aos conectores  
da ventoinha colocando  
o cabo preto no pino de  
ligação à terra.

Conectores da ventoinha  
da CPU  
(CPU\_FAN1 de 3 pinos)  
(consultar p.1, N.º 1)



Ligue o cabos da  
ventoinha aos conectores  
da ventoinha colocando  
o cabo preto no pino de  
ligação à terra.

Conector de alimentação


SATA

(SATA\_PWR1 de 4 pinos)

(consultar p.1, N.º 4)

(SATA\_PWR2 de 4 pinos)

(consultar p.1, N.º 5)



Ligue um cabo de alimentação SATA.

Terminal de intrusão do chassis

(CII de 2 pinos)

(consultar p.1, N.º 18)




Esta placa principal suporta a função de detecção de ABERTURA da CAIXA que detecta se a tampa do chassis foi removida. Esta função requer um chassis com design de detecção de intrusão.

Terminal TPM

(TPMS1 de 17 pinos)

(consultar p.1, N.º 20)

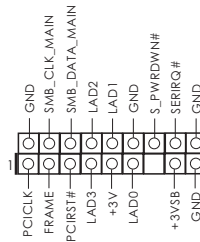


Este conector suporta um sistema com Módulo de Plataforma Confiável (TPM), que pode armazenar com segurança chaves, certificados digitais, palavras-passe e dados. Um sistema TPM também ajuda a melhorar a segurança de rede, a proteger identidades digitais e a garantir a integridade da plataforma.

Terminal de porta de série

(COM1 de 9 pinos)

(consultar p.1, N.º 15)

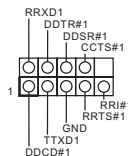


Este terminal COM1 suporta um módulo de porta de série.

Terminal de porta de impressão

(LPT1 de 25 pinos)

(consultar p.1, N.º 19)

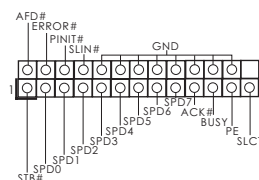

Esta é uma interface para cabo de porta de impressão que permite a ligação conveniente de dispositivos de impressão.

# 1 Giriş

ASRock'ın zorlu kalite kontrol süreçlerinden geçmiş olan ASRock N3150DC-ITX anakartını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Sağlam tasarımı ile ASRock'ın kalite ve dayanıklılık taahhüdüne uygun şekilde mükemmel performans sağlar.



Anakart özellikleri ve BIOS yazılımı güncellenebileceğinden, bu dokümantasyonun içeriği herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Bu dokümantasyon üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması halinde, güncellenmiş sürüm, herhangi bir bildirim yapılmaksızın ASRock'ın web sitesinde yer alacaktır. Bu anakart ile ilgili olarak teknik destek almak istiyorsanız, lütfen kullandığınız model hakkında özel bilgiler için web sitemizi ziyaret edin. En güncel VGA kartları ve CPU destek listelerini de ASRock'ın web sitesinden bulabilirsiniz. ASRock web sitesi <http://www.asrock.com>.

## 1.1 Ambalaj İçeriği

- ASRock N3150DC-ITX Anakartı (Mini-ITX Form Faktörü)
- ASRock N3150DC-ITX Hızlı Kurulum Kılavuzu
- ASRock N3150DC-ITX Destek CD'si
- 2 x Seri ATA (SATA) Veri Kablosu (İsteğe Bağlı)
- 2 x Seri ATA (SATA) Güç Kablosu (İsteğe Bağlı)
- 1 x 65 W DC giriş 19 V 3.42A Güç Adaptörü (İsteğe Bağlı)
- 1 x I/O Panel Kalkanı
- 1 x WiFi Modül Vidası

## 1.2 Özellikler

### Platform

- Mini-ITX Form Faktörü
- Katı Bağlayıcı tasarımı
- Yüksek Yoğunluklu Cam Elyafı Kumaş PCB

### CPU

- Intel® Quad-Core İşlemci N3150 (2,08 GHz hızına kadar)

### Bellek

- Çift Kanallı DDR3/DDR3L Bellek Teknolojisi
- 2 x DDR3/DDR3L SO-DIMM yuvası
- DDR3/DDR3L 1333/1066 ECC olmayan, ara belleğe alınmamış belleği destekler
- Maksimum sistem belleği kapasitesi: 16GB (bkz. DİKKAT)

\* Eğer sadece bir DIMM modülü takılı ise, lütfen bunu DDR3\_A1'e takın.

### Genişletme Yuvası

- 1 x PCI Express 2.0 x1 yuva
- 1 x Yarım Mini PCI Express Yuvası

\* Güç sınırlaması ve PCIe bant genişliğinden (x1) dolayı VGA kart desteklenmez.

### Grafikler

- Intel® 8. nesil (Gen 8) grafikler: içinde 12 EU'ya kadar
- DirectX 11.1, Pixel Shader 5.0
- Üç grafik çıkışı seçeneği: DVI-D, HDMI ve DisplayPort 1.1a
- Üçlü Monitör Desteği
- En yüksek 4K x 2K (3840x2160) @ 30Hz ya da 2560x1600 @ 60Hz çözünürlüğe kadar HDMI destekler
- 1920x1200 @ 60Hz'ye kadar çözünürlükle DVI-D işlevini destekler
- En yüksek 4K x 2K (3840x2160) @ 30Hz ya da 2560x1600 @ 60Hz çözünürlüğe kadar DisplayPort 1.1a destekler
- HDMI ile xvYCC ve HBR (Yüksek Bit Hızında Ses) özelliklerini destekler (Uyumlu bir HDMI monitörü kullanılmalıdır)
- HW Hızlandırılmış Dekoderleri destekler: H.264 @ seviye 5.2, H.265/HEVC @ seviye 5 (GPU hızlandırılmış), JPEG, VP8
- DVI-D, HDMI ve DisplayPort 1.1a bağlantı noktaları ile HDCP işlevini destekler
- DVI-D, HDMI ve DisplayPort 1.1a bağlantı noktalarıyla, Full HD 1080p Blu-ray (BD) kayıttan yürütme özelliklerini destekler

**Ses**

- İçerik Koruma Özelliği ile 7.1 CH HD Ses (Realtek ALC892 Ses Codec Bileşeni)
- Üstün Blu-ray Ses desteği
- Dalgalanma Korumasını destekler (ASRock Tam Ani Yükseliş Koruması)
- ELNA Audio Caps.

**LAN**

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111GR
- WAN üzerinden açma destekler
- LAN Açılışını Destekler
- Yıldırım/ESD Korumasını destekler (ASRock Tam Ani Yükseliş Koruması)
- LAN Kablo Algılama'yı destekler
- Enerji Verimliliğine Sahip Ethernet 802.3az işlevini destekler
- PXE özelliğini destekler

**Arka Panel I/O**

- 1 x DC jakı (19 V Güç Adaptörü ile uyumlu)
- 1 x PS/2 Fare/Klavye Bağlantı Noktası
- 1 x DVI-D Bağlantı Noktası
- 1 x HDMI Bağlantı Noktası
- 1 x DisplayPort 1.1a
- 2 x USB 2.0 Bağlantı noktası (ESD Korumasını destekler (ASRock Tam Ani Yükseliş Koruması))
- 4 x USB 3.0 Bağlantı noktası (ASMedia ASM1074 göbeği) (ESD Korumasını destekler (ASRock Tam Ani Yükseliş Koruması))
- LED'e sahip 1 x RJ-45 LAN Bağlantı Noktası (ACT/LINK LED ve SPEED LED)
- HD Ses Jakı: Yan Hoparlör / Arka Hoparlör / Merkezi / Bas / Hat Girişi / Ön Hoparlör / Mikrofon

**Depolama**

- 2 x SATA3 6,0 Gb/s bağlayıcıları NCQ, AHCI ve Hot Plug işlevlerini destekler
- 2 x ASMedia ASM1061 SATA3 6,0 Gb/s bağlayıcıları NCQ, AHCI ve Hot Plug işlevlerini destekler

**Bağlayıcı**

- 1 x Yazdırma Bağlantı noktası bağlantısı
- 1 x COM Bağlantı noktası bağlantısı
- 1 x TPM bağlantısı
- 1 x Kasa Yetkisiz Erişim bağlantısı
- 1 x CPU Fan bağlayıcısı (3-pin)
- 1 x Kasa Fanı bağlayıcısı (3-pin)

- 2 x SATA güç konektörü
  - 1 x Ön panel ses bağlayıcısı
  - 1 x SPDIF Çıkış bağlayıcısı
  - 2 x USB 2.0 bağlantısı (4 USB 2.0 bağlantı noktasını destekler) (ESD Korumasını destekler (ASRock Tam Ani Yükseliş Koruması))
  - 1 x USB 3.0 bağlantısı (2 USB 3.0 bağlantı noktasını destekler) (ESD Korumasını destekler (ASRock Tam Ani Yükseliş Koruması))
- \* USB3\_3\_4 bağlayıcısı USB\_5\_6 bağlantı noktasıyla paylaşılır.

### BIOS Özelliği

- GUI Desteği ile 64Mb AMI UEFI Legal BIOS
- “Tak Çalıştır”ı destekler
- ACPI 1.1 Uyumlu Uyandırma Olayları
- Jumpersız ayarlamayı destekler
- AMBIOS 2.3.1 Desteği

### Donanım Monitörü

- CPU/Kasa Sıcaklığı Tespiti
- CPU/Kasa Devirölçer
- CPU/Kasa Sessiz Fan (Kasa Fan Hızının CPU Sıcaklığına Göre Otomatik olarak Ayarlanmasını Sağlar)
- CPU/Kasa Fanı Çoklu Hız Kontrolü
- KASA AÇIK algılaması
- Voltaj İzleme: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

### OS

- Microsoft® Windows® 10 64-bit / 8.1 64-bit / 7 64-bit
- \* Windows® 7 64-bit işletim sistemi yüklemek için, ISO dosyasında paketlenmiş xHCI sürücülerine sahip değiştirilmiş bir kurulum disk gereklidir. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen 121. sayfaya başvurun.
- \* Güncellenen Windows® 10 sürücüsü için, lütfen ayrıntılı bilgi için ASRock'un web sitesini ziyaret ediniz: <http://www.asrock.com>

### Belgeler

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP için hazır (ErP/EuP için hazır güç beslemesi gereklidir)


\* Detaylı ürün bilgisi için, lütfen web sitemizi ziyaret edin: <http://www.asrock.com>



Sınırlamalar nedeniyle, gerçek bellek boyutu Windows® 32-bit işletim sistemleri çerçevesinde sistem kullanımına ayrıldığı için 4GB'den az olabilir. Windows® 64-bit işletim sistemlerinde bu tür sınırlamalar yoktur. Windows® tarafından kullanılmayan bellekten faydalanmak için ASRock XFast RAM'i kullanabilirsiniz.

### 1.3 Bağlantı Teli Kurulumu

Çizim, bağlantı tellerinin kurulumunu göstermektedir. Tel kapağı, pimlerin üzerine yerleştirildiğinde, tel "Kısa" olur. Pimlerin üzerinde tel kapağı bulunmadığında, tel "Kısa" olur. Çizim, pin1 ve pin2 alanları "Kısa" olan ve bu iki pim üzerinde bir bağlantı teli kapağı bulunan 3-pin bağlantı telini göstermektedir.

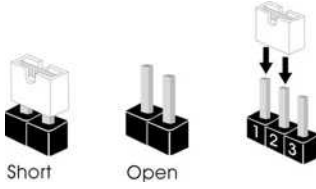

CMOS'u Temizle Bağlantı  
Teli  
(CLRCMOS1)  
(bkz. sf.1, No. 14)



CLRCMOS1, CMOS verilerini temizlememizi sağlar. Sistem parametrelerini temizlemek ve varsayılan kurulum ayarlarına sıfırlamak için, lütfen bilgisayarı kapatın ve güç kablosunu güç beslemesinden çekin. 15 saniye bekledikten sonra, CLRCMOS1 üzerindeki pin2 ve pin3'ü 5 saniye boyunca kısaltmak için bir bağlantı teli kullanın. Ancak, CMOS'u lütfen BIOS'u güncelledikten hemen sonra temizlemeyin. BIOS'u güncelledikten hemen sonra CMOS'u temizlemeniz gerekirse, önce sistemi başlatın ve ardından CMOS temizleme işlemi öncesinde yeniden kapatın. Lütfen, parola, tarih, saat ve varsayılan kullanıcı profilinin yalnızca CMOS bataryası çıkarıldığında temizleneceğini unutmayın.




CMOS'u temizlerseniz, kasa açık uyarısı alabilirsiniz. Önceki kasa yetkisiz erişim durumu kaydını silmek için lütfen BIOS durumunu "Durumu Temizle" olarak belirleyin.

## 1.4 Ekli Bağlantılar ve Bağlayıcılar



Ekli bağlantılar ve bağlayıcılar bağlantı teli değildir. Bağlantı teli kapaklarını bu bağlantı ve bağlayıcılar üzerine yerleştirmeyin. Bağlantı teli kapaklarının bağlantılar ile bağlayıcılar üzerine yerleştirilmesi, anakarta kalıcı hasar verebilir.

**Sistem Paneli Bağlantısı**  
(9-pin PANEL1)  
(bkz sf.1, No. 13)

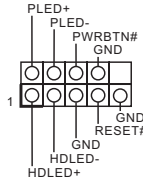

Güç anahtarını bağlayın, kasa üzerindeki anahtar ile sistem durumu belirtecini aşağıdaki pim düzenine göre sıfırlayın. Kabloları bağlarken pozitif ve negatif pimleri not edin.



### **PWRBTN (Güç Anahtarı):**

Güç anahtarını kasa ön paneline bağlayın. Güç anahtarını kullanarak sistemin hangi yöne hareketle kapanacağını seçebilirsiniz.

### **RESET (Sıfırlama Anahtarı):**

Sıfırlama anahtarını kasa ön paneline bağlayın. Bilgisayarın kilitlenmesi ve normal şekilde yeniden başlatılamaması halinde reset (sıfırla) düğmesine basın.

### **PLED (Sistem Güç LED'i):**

Güç durumu göstergesini kasa ön paneline bağlayın. Sistem çalışırken LED ışığı yanacaktır. Sistem S1/S3 uykusu durumdayken LED ışığı yanıp söner. Sistem S4 uykusu durumunda ya da kapalıyken (S5) LED ışık kapanır.

### **HDLED (Sabit Disk Etkinlik LED'i):**

Sabit sürücü etkinlik LED'ini kasa ön paneline bağlayın. Sabit sürücü veri okur ya da yazarken LED ışığı yanar.

Ön panel tasarımı kasaya göre değişiklik gösterebilir. Bir ön panel modülü, temel olarak bir güç anahtarı, sıfırlama anahtarı, güç LED'i, sabit sürücü aktivitesi LED'i, hoparlör gibi birimlerden oluşur. Kasanızın ön panel modülünü bu bağlantıya takmadan önce, kablo düzenlemeleri ile pin düzenlemelerinin düzgün şekilde yapıldığından emin olun.

## Seri ATA3 Bağlayıcıları

(SATA3\_1:

bkz. s.1, No. 10)

(SATA3\_2:

bkz. s.1, No. 11)

(SATA3\_A1:

bkz. s.1, No. 17)

(SATA3\_A2:

bkz. s.1, No. 16)



Bu dört SATA3 bağlayıcısı, veri aktarım hızı 6,0 Gb/sn'ye kadar olan dahili depolama aygıtları için tasarlanmış SATA veri kablolarını destekler.


## USB 2.0 Bağlantıları

(9-pin USB\_3\_4)

(bkz. sf.1, No. 9)

(9-pin USB\_5\_6)

(bkz. sf.1, No. 7)

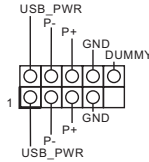


Bu anakart üzerinde, I/O paneli üzerindeki iki USB 2.0 bağlantı noktasının yanı sıra, iki adet bağlantı bulunmaktadır. Her USB 2.0 bağlantısı, iki adet bağlantı noktasını destekleyebilir.

## USB 3.0 Bağlantıları

(19-pin USB3\_3\_4)

(bkz. sf.1, No. 6)

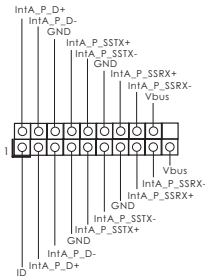


Bu anakart üzerinde, I/O paneli üzerindeki dört USB 3.0 bağlantı noktasının yanı sıra, bir adet bağlantı bulunmaktadır. Her USB 3.0 bağlantısı, iki adet bağlantı noktasını destekleyebilir.

## Ön Panel Ses Bağlantısı

(9-pin HD\_AUDIO1)

(bkz. sf.1, No. 22)

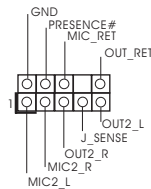


Bu bağlantı, ses aygıtlarının ön ses paneline bağlanması içindir.



1. Yüksek Tanımlı Ses, Jak Algılama özelliğini destekler, ancak bu işlevin düzgün çalışabilmesi için kasa üzerindeki panel kablosunun HDA işlevini desteklemesi gerekmektedir. Sisteminizi kurarken, lütfen kılavuzumuzdaki talimatlar ile kasa kılavuzundaki talimatları izleyin.
2. AC'97 ses paneli kullanıyorsanız, lütfen aşağıdaki adımları uygulayarak ön panel ses bağlantısına takın:
  - A. Mic\_IN'i (MIC) MIC2\_L'ye bağlayın.
  - B. Audio\_R'yi (RIN) OUT2\_R'ye ve Audio\_L'yi (LIN) OUT2\_L'ye bağlayın.
  - C. Toprak'ı (GND) Toprak'a (GND) bağlayın.
  - D. MIC\_RET ve OUT\_RET yalnızca HD ses paneli içindir. AC'97 ses paneli için bunları bağlamanıza gerek yoktur.
  - E. Ön mikrofonu etkinleştirmek için, Realtek Kontrol panelinde "FrontMic" sekmesine gidin ve "Kayıt Ses Seviyesi"ni ayarlayın.

**Kasa Hoparlörü Fişi**  
(4-pinli SPEAKER1)  
(bkz. s.1 No. 12)



Lütfen kasa hoparlörünü  
bu fişe bağlayın.

**SPDIF Çıkış Bağlayıcısı**  
(2-pin SPDIF\_OUT1)  
(bkz sf.1, No. 21)




Lütfen kablo ile bu  
bağlantıya bir HDMI VGA  
kartının SPDIF\_OUT  
bağlayıcı takın.

**Kasa Fanı Konektörü**  
(3-pin CHA\_FAN1)  
(bkz sf.1, No. 8)




Lütfen fan kablosunu fan  
konektörüne takın ve siyah  
teli topraklama pinine  
bağlayın.

**CPU Fan Bağlayıcısı**  
(3-pin CPU\_FAN1)  
(bkz sf.1, No. 1)



Lütfen fan kablosunu fan  
konektörüne takın ve siyah  
teli topraklama pinine  
bağlayın.

**SATA Güç Bağlayıcı**  
(4-pin SATA\_PWR1)  
(bkz. sf.1, No. 4)  
(4-pin SATA\_PWR2)  
(bkz. sf.1, No. 5)




Lütfen bir SATA güç  
kablosu bağlayın.

Kasa Yetkisiz Erişim  
Bağlantısı  
(2-pin CII)  
(bkz. sf.1, No. 18)




Bu anakartın kasa kapağının açılıp açılmadığını tespit eden bir KASA AÇIK özelliği bulunmaktadır. Bu özelliğin kullanılabilmesi için kasa yetkisiz erişim tasarımına sahip bir kasa kullanılmalıdır.

TPM Bağlantısı  
(17-pin TPMS1)  
(bkz. sf.1, No. 20)

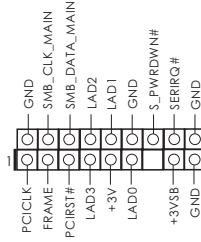


Bu bağlayıcı, anahtarlar, dijital sertifikalar, parolalar ve verileri güvenli bir şekilde saklama özelliği bulunan Güvenilir Platform Modülü (TPM) sistemini destekler. TPM sistemleri, aynı zamanda ağ güvenliğinin artırılması, dijital kimliklerin korunması ve platform bütünlüğünün sağlanmasına da yardımcıdır.

Seri Bağlantı Noktası  
Bağlantısı  
(9-pin COM1)  
(bkz. sf.1, No. 15)

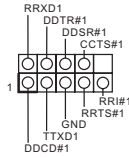

Bu COM1 bağlantısı seri bağlantı yuvası modülünü destekler.

Yazdırma Bağlantı Noktası  
Bağlantısı  
(25-pin LPT1)  
(bkz. sf.1, No. 19)

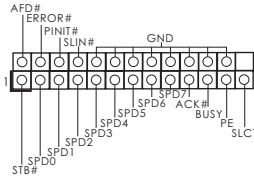

Bu, yazıcı aygıtların uyumlu bir şekilde takılmasını sağlayan bir yazdırma bağlantı noktası arabirimidir.

# 1 개요

ASRock N3150DC-ITX 마더보드를 구입해 주셔서 감사합니다. 이 마더보드는 ASRock의 일관되고 엄격한 품질관리 하에 생산되어 신뢰성이 우수하며, 품질과 내구성에 대한 ASRock의 기준에 부합하는 우수한 성능과 견고한 설계를 제공합니다.



마더보드 규격과 BIOS 소프트웨어를 업데이트할 수도 있기 때문에, 이 문서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 이 설명서가 변경될 경우, 업데이트된 버전은 ASRock의 웹사이트에서 추가 통지 없이 제공됩니다. 이 마더보드와 관련하여 기술적 지원이 필요한 경우, 당사의 웹사이트를 방문하여 사용 중인 모델에 대한 구체적인 정보를 구하십시오. ASRock의 웹사이트에서는 최신 VGA 카드와 CPU 지원 목록도 찾을 수 있습니다. ASRock 웹사이트 <http://www.asrock.com>.

## 1.1 포장 내용물

- ASRock N3150DC-ITX 마더보드 (Mini-ITX 폼팩터)
- ASRock N3150DC-ITX 간편 설치 안내서
- ASRock N3150DC-ITX 지원 CD
- 시리얼 ATA (SATA) 데이터 케이블 2 개 (선택 품목)
- 시리얼 ATA (SATA) 연결 전원 케이블 2 개 (선택 품목)
- 65W DC 입력 19V 3.42A 전원 어댑터 1 개 (선택 품목)
- I/O 패널 실드 1 개
- WiFi 모듈 나사 1 개

## 1.2 규격

### 플랫폼

- Mini-ITX 폼 팩터
- 솔리드 콘덴서 구조
- 고 밀도 유리 직물 PCB

### CPU

- Intel® 쿼드 코어 프로세서 N3150 ( 최대 2.08 GHz)

### 메모리

- 듀얼 채널 DDR3/DDR3L 메모리 기술
- DDR3/DDR3L SO-DIMM 슬롯 2 개
- DDR3/DDR3L 1333/1066 비 -ECC, 비버퍼링 메모리 지원
- 시스템 메모리 최대 용량 : 16GB  
( 주의 참조 )

\* 단지 1 개의 DIMM 모듈을 설치할 경우 , 그것은 DDR3\_A1 에 설치하세요 .

### 확장 슬롯

- PCI Express 2.0 x1 슬롯 1 개
- 하프 mini-PCI Express 슬롯 1 개

\* 전원 한계와 PCIe 대역폭 (x1) 때문에 VGA 카드가 지원되지 않습니다 .

### 그래픽

- Intel® 8 세대 (Gen 8) 그래픽 : 내부에 최대 12 개의 실행 유닛 포함
- DirectX 11.1, Pixel Shader 5.0
- 그래픽 출력 옵션 세 개 : DVI-D, HDMI 및 DisplayPort 1.1a
- 삼중 모니터 지원
- 최대 4K x 2K (3840x2160) @ 30Hz or 2560x1600 @ 60Hz 의 최대 해상도로 HDMI 지원
- DVI-D 지원 ( 최대 해상도 1920x1200 @ 60Hz)
- 최대 4K x 2K (3840x2160) @ 30Hz or 2560x1600 @ 60Hz 의 최대 해상도로 DisplayPort 1.1a 지원
- Auto Lip Sync, xvYCC 및 HBR (High Bit Rate Audio)(HDMI 포함 ) 지원 (HDMI 호환 모니터 필요 )
- HW 가속 디코더 지원 : 레벨 5.2 에서 H.264, 레벨 5 에서 H.265/HEVC(GPU 가속화 ), JPEG, VP8
- DVI-D, HDMI 및 DisplayPort 1.1a 포트를 이용한 HDCP 기능 지원
- DVI-D, HDMI 및 DisplayPort 1.1a 포트를 이용한 Full HD 1080p Blu-ray (BD) 재생 지원

## 오디오

- 콘텐츠 보호를 이용한 7.1 CH HD 오디오 지원 (Realtek ALC892 오디오 코덱)
- 프리미엄 Blu-ray 오디오 지원
- 서지 보호 (ASRock 폴 스파이크 보호) 지원
- ELNA Audio Caps.

## LAN

- PCIE 1 개, Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111GR
- Wake-On-WAN 지원
- Wake-On-LAN 지원
- 조명 /ESD 보호 (ASRock 폴 스파이크 보호) 지원
- LAN 케이블 감지 지원
- 절전형 이더넷 802.3az 지원
- PXE 지원

## 후면 패널 I/O

- DC 잭 1 개 (19V 전원 어댑터와 호환)
- PS/2 마우스 / 키보드 포트 1 개
- DVI-D 포트 1 개
- HDMI 포트 1 개
- DisplayPort 1.1a 1 개
- USB 2.0 포트 2 개 (ESD 보호 (ASRock 폴 스파이크 보호) 지원)
- USB 3.0 포트 4 개 (ASMedia ASM1074 허브) (ESD 보호 (ASRock 폴 스파이크 보호) 지원)
- LED 장착 RJ-45 LAN 포트 1 개 (ACT/LINK LED 및 SPEED LED)
- HD 오디오 잭 : 측면 스피커 / 후면 스피커 / 중앙 / 베이스 / 라인 입력 / 전면 스피커 / 마이크

## 저장 장치

- SATA3 6.0 Gb/s 커넥터 2 개, NCQ, AHCI 및 “핫 플러그” 기능 지원
- ASMedia ASM1061 지원 SATA3 6.0 Gb/s 커넥터 2 개, NCQ, AHCI 및 “핫 플러그” 기능 지원

## 커넥터

- 인쇄 포트 헤더 1 개
- COM 포트 헤더 1 개
- TPM 헤더 1 개
- 새시 침입 헤더 1 개
- CPU 팬 커넥터 1 개 (3 핀)
- 새시 팬 커넥터 1 개 (3 핀)

- SATA 전원 헤더 2 개
  - 전면 패널 오디오 커넥터 1 개
  - SPDIF 출력 커넥터 1 개
  - USB 2.0 헤더 2 개 (USB 2.0 포트 4 개 지원) (ESD 보호 (ASRock 폴 스파이크 보호) 지원)
  - USB 3.0 헤더 1 개 (USB 3.0 포트 2 개 지원) (ESD 보호 (ASRock 폴 스파이크 보호) 지원)
- \* USB3\_3\_4 커넥터가 USB\_5\_6 포트와 공유됨 .

#### BIOS 기능

- 64Mb GUI 지원을 제공하는 AMI UEFI 적합형 BIOS
- “플러그 앤 플레이” 지원
- ACPI 1.1 웨이크 - 업 이벤트와의 호환
- 점퍼 프리 지원
- SMBIOS 2.3.1 지원

#### 하드웨어 모니터

- CPU/ 새시 온도 감지
- CPU/ 새시 타코미터
- CPU/ 새시 저소음 팬 (CPU 온도에 의한 새시 팬 속도 자동 조정)
- CPU/ 새시 팬 다중 속도 조절
- 케이스 열림 감지
- 전압 모니터링 : +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

#### OS

- 마이크로 소프트 Windows® 10 64 비트 / 8.1 64 비트 / 7 64 비트
- \* Windows® 7 64 비트 OS 를 설치하려면 , xHCI 드라이버가 ISO 파일에 압축되어 들어 있는 수정된 설치 디스크가 필요합니다 . 자세한 지침은 121 페이지를 참조하십시오 .
- \* 업데이트된 Windows® 10 드라이브의 경우 , 자세한 내용은 ASRock 의 웹사이트 <http://www.asrock.com> 을 참조하십시오 .

#### 인증

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP 사용 가능 (ErP/EuP 사용 가능 전원공급장치 필요)


\* 자세한 제품 정보에 대해서는 당사 웹사이트를 참조하십시오 : <http://www.asrock.com>



제한 때문에 실제 메모리 크기는 Windows® 32 비트 운영체제 하의 시스템 사용을 위한 예비 메모리용 4GB 보다 더 적을 수 있습니다 . Windows® 64 비트 운영체제에는 그러한 제한이 없습니다 . ASRock XFast RAM 을 사용하여 Windows® 가 사용할 수 없는 메모리를 이용할 수 있습니다 .

### 1.3 점퍼 설정

그림은 점퍼를 어떻게 설정하는지 보여줍니다. 점퍼 캡을 핀에 씌우면 점퍼가 “단락”됩니다. 점퍼 캡을 핀에 씌우지 않으면 점퍼가 “단선”됩니다. 그림은 3 핀 점퍼를 보여주며 핀 1 과 핀 2 는 점퍼 캡을 씌울 때 “단락”됩니다.

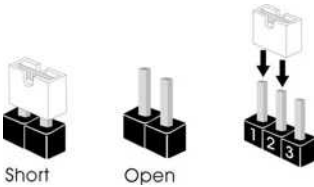

Clear CMOS 점퍼

(CLR CMOS1)

(1 페이지, 14 번 항목 참조)



기본값



Clear CMOS

CLRCMOS1 을 사용하여 CMOS 에 저장된 데이터를 지울 수 있습니다. 시스템 파라미터를 지우고 기본 설정으로 초기화하려면 컴퓨터를 끄고 전원 코드를 전원공급장치에서 빼십시오. 15 초 동안 기다린 후 점퍼 캡을 사용하여 CLRCMOS1 의 핀 2 와 핀 3 을 5 초 동안 단락시키십시오. 그러나 BIOS 업데이트 직후에는 CMOS 를 삭제하지 마십시오. BIOS 업데이트를 완료한 직후 CMOS 를 지워야 할 경우, 우선 시스템을 부팅한 후 바이오스 업데이트를 종료한 다음 CMOS 지우기 작업을 해야 합니다. CMOS 배터리를 제거할 경우에만 암호, 날짜, 시간, 사용자 기본 프로파일이 지워집니다.




CMOS 를 지울 경우 케이스 열림이 감지될 수도 있습니다. BIOS 옵션 “Clear Status( 상태 지우기 )”를 조절하여 이전의 새시 침입 상태에 대한 기록을 지우십시오.

## 1.4 온보드 헤더 및 커넥터



온보드 헤더와 커넥터는 점퍼가 아닙니다. 점퍼 캡을 온보드 헤더와 커넥터에 씌우지 마십시오. 점퍼 캡을 온보드 헤더와 커넥터에 씌우면 마더보드가 영구적으로 손상됩니다.

시스템 패널 헤더  
(9 핀 PANEL1)  
(1 페이지, 13 번 항목 참조)

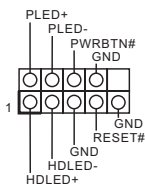

새시의 전원 스위치, 리셋 스위치, 시스템 상태 표시등을 아래의 핀 할당에 따라 이 헤더에 연결합니다. 케이블을 연결하기 전에 양극 핀과 음극 핀을 기록합니다.



**PWRBTN( 전원 스위치 ):**

새시 전면 패널의 전원 스위치에 연결합니다. 전원 스위치를 이용해 시스템을 끄는 방법을 구성할 수 있습니다.

**RESET( 리셋 스위치 ):**

새시 전면 패널의 리셋 스위치에 연결합니다. 컴퓨터가 정지하고 정상적 재시작을 수행하지 못할 경우 리셋 스위치를 눌러 컴퓨터를 재시작합니다.

**PLED( 시스템 전원 LED):**

새시 전면 패널의 전원 상태 표시등에 연결합니다. 시스템이 작동하고 있을 때는 LED 가 켜져 있습니다. 시스템이 S1/S3 대기 상태에 있을 때는 LED 가 계속 깜박입니다. 시스템이 S4 대기 상태 또는 전원 꺼짐 (S5) 상태에 있을 때는 LED 가 꺼져 있습니다.

**HDLED( 하드 드라이브 동작 LED):**

새시 전면 패널의 하드 드라이브 동작 LED 에 연결합니다. 하드 드라이브가 데이터를 읽거나 쓰고 있을 때 LED 가 켜져 있습니다.

전면 패널 디자인은 새시별로 다를 수 있습니다. 전면 패널 모듈은 주로 전원 스위치, 리셋 스위치, 전원 LED, 하드 드라이브 동작 LED, 스피커 등으로 구성되어 있습니다. 새시 전면 패널 모듈을 이 헤더에 연결할 때 와이어 할당과 핀 할당이 정확히 일치하는지 확인합니다.

## 시리얼 ATA3 커넥터

(SATA3\_1:

1 페이지, 10 번 항목 참조)

(SATA3\_2:

1 페이지, 11 번 항목 참조)

(SATA3\_A1:

1 페이지, 17 번 항목 참조)

(SATA3\_A2:

1 페이지, 16 번 항목 참조)



이들 네 SATA3 커넥터

는 최대 6.0 Gb/s 데이

터 전송 속도를 제공하

는 내부 저장 장치용

SATA 데이터 케이블을

지원합니다 .


## USB 2.0 헤더

(9 핀 USB\_3\_4)

(1 페이지, 9 번 항목 참조)

(9 핀 USB\_5\_6)

(1 페이지, 7 번 항목 참조)

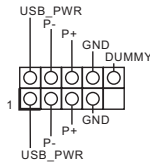

I/O 패널에 USB 2.0 포

트 두 탑재되어 있을 뿐

아니라 마더보드에 헤

더 두 개가 탑재되어 있

습니다 . 각 USB 2.0 헤


더는 포트 두 개를 지원

할 수 있습니다 .

## USB 3.0 헤더

(19 핀 USB3\_3\_4)

(1 페이지, 6 번 항목 참조)

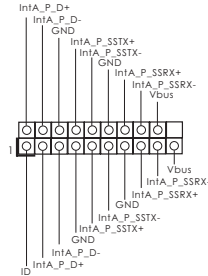

I/O 패널에 USB 3.0 포

트 네 탑재되어 있을 뿐

아니라 마더보드에 헤

더 한 개가 탑재되어 있

습니다 . 각 USB 3.0 헤


더는 포트 두 개를 지원

할 수 있습니다 .

## 전면 패널 오디오 헤더

(9 핀 HD\_AUDIO1)

(1 페이지, 22 번 항목 참조)

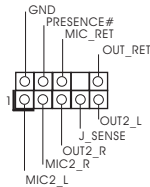

이 헤더는 오디오 장치

를 전면 오디오 패널에


연결하는 데 사용됩니

다 .



1. 고음질 오디오는 잭 감지를 지원하지만 올바르게 작동하려면 새시의 패널 와이어나가 HDA 를 지원해야 합니다 . 설명서 및 새시 설명서에 나와 있는 지침을 따라 시스템을 설치하십시오 .
2. AC'97 오디오 패널을 사용할 경우 아래와 같은 절차를 따라 전면 패널 오디오 헤더에 설치하십시오 :
  - A. Mic\_IN (MIC) 를 MIC2\_L 에 연결합니다 .
  - B. Audio\_R (RIN) 을 OUT2\_R 에 연결하고 Audio\_L (LIN) 을 OUT2\_L 에 연결합니다 .
  - C. 접지 (GND) 를 접지 (GND) 에 연결합니다 .
  - D. MIC\_RET 및 OUT\_RET 는 HD 오디오 패널에만 사용됩니다 . AC'97 오디오 패널용으로 연결할 필요가 없습니다 .
  - E. 전면 마이크를 활성화하려면 Realtek 제어판에서 "FrontMic" 램으로 가서 "Recording Volume( 녹음 볼륨 )" 을 조정합니다 .

새시 스피커 헤더  
(4 핀 SPEAKER 1)  
(1 페이지 , 12 번 항목 참조 )



새시 스피커를 이 헤더에 연결하십시오 .

SPDIF 출력 커넥터  
(2 핀 SPDIF\_OUT1)  
(1 페이지 , 21 번 항목 참조 )




HDMI VGA 카드의 SPDIF\_OUT 커넥터를 케이블로 이 헤더에 연결하십시오 .

새시 팬 커넥터  
(3 핀 CHA\_FAN1)  
(1 페이지 , 8 번 항목 참조 )




팬 케이블을 팬 커넥터에 연결하고 검은색 와이어를 접지핀에 연결하십시오 .

CPU 팬 커넥터  
(3 핀 CPU\_FAN1)  
(1 페이지 , 1 번 항목 참조 )



CPU 팬 케이블을 커넥터에 연결하고 검은색 와이어를 접지핀에 연결하십시오 .

SATA 전원 커넥터  
(4 핀 SATA\_PWR1)  
(1 페이지 , 4 번 항목 참조 )  
(4 핀 SATA\_PWR2)  
(1 페이지 , 5 번 항목 참조 )



SATA 전원 케이블을 연결하십시오 .

## 새시 침입 헤더

(2 핀 CI1)

(1 페이지, 18 번 항목 참조)




이 마더보드는 새시 커버가 제거될 경우 이를 감지하는 케이스 열림 감지 기능을 지원합니다. 이 기능을 사용하려면 새시 침입 감지 설계가 적용된 새시를 사용해야 합니다.

## TPM 헤더

(17 핀 TPMS1)

(1 페이지, 20 번 항목 참조)

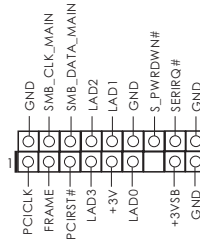


이 커넥터는 키, 디지털 인증서, 암호 및 데이터를 안전하게 보관할 수 있는 TPM(Trusted Platform Module) 시스템을 지원합니다. TPM 시스템은 네트워크 보안을 강화하고, 디지털 신원을 보호하며 플랫폼 무결성을 유지합니다.

## 시리얼 포트 헤더

(9 핀 COM1)

(1 페이지, 15 번 항목 참조)

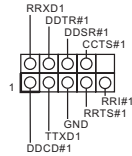


이 COM1 헤더는 시리얼 포트 모듈을 지원합니다.

## 인쇄 포트 헤더

(25 핀 LPT1)

(1 페이지, 19 번 항목 참조)

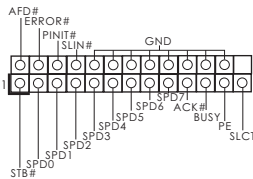

프린터 장치의 간편한 연결을 가능하게 하는 인쇄 포트 케이블용 인터페이스입니다.

# 1 はじめに

アスロックの一貫した厳格な品質管理の下で製造された信頼性の高いマザーボードであるアスロック N3150DC-ITX マザーボードをお買い上げいただきありがとうございます。アスロックの品質と耐久性の取り組みに準拠した堅牢な設計を持つ、優れたパフォーマンスを提供します。



マザーボードの仕様と BIOS ソフトウェアは更新されることがあるため、このマニュアルの内容は予告なしに変更することがあります。このマニュアルの内容に変更があった場合には、更新されたバージョンは、予告なくアスロックのウェブサイトから入手できるようになります。このマザーボードに関する技術的なサポートが必要な場合には、ご使用のモデルについての詳細情報を、当社のウェブサイトで参照ください。アスロックのウェブサイトでは、最新の VGA カードおよび CPU サポート一覧もご覧になれます。アスロックウェブサイト <http://www.asrock.com>。

## 1.1 パッケージの内容

- ・ アスロック N3150DC-ITX マザーボード(ミニ ITX フォームファクター)
- ・ アスロック N3150DC-ITX クイックインストールガイド
- ・ アスロック N3150DC-ITX サポート CD
- ・ 2 x シリアル ATA (SATA) データケーブル (オプション)
- ・ 2 x シリアル ATA (SATA) 電源ケーブル (オプション)
- ・ 1 x 65W DC 入力 19V 3.42A 電源アダプタ (オプション)
- ・ 1 x I/O パネルシールド
- ・ 1 x WiFi モジュール用ねじ

## 1.2 仕様

- プラットフォーム**
- ミニ ITX フォームファクター
  - 固体コンデンサー設計
  - 高密度ガラス繊維 PCB

- CPU**
- Intel® Quad-Core プロセッサー N3150 (最大 2.08 GHz)

- メモリ**
- デュアルチャンネル DDR3/DDR3L メモリテクノロジー
  - DDR3/DDR3L SO-DIMM スロット x 2
  - DDR3/DDR3L 1333/1066 ECC なし、アンバッファードメモリをサポート
  - システムメモリの最大容量: 16GB (注意を参照)
- \* DIMM モジュールを 1 つだけ取り付ける場合は、DDR3\_A1 に取り付けてください。

- 拡張スロット**
- 1 x PCI Express 2.0 x1 スロット
  - 1 x ハーフミニ PCI Express スロット
- \* 電力制限および PCIe 帯域幅 (x1) のために、VGA カードには対応しません。

- グラフィックス**
- Intel® 第 8 世代 (Gen 8) グラフィックス: 最大 12 EU 内蔵
  - DirectX 11.1、ピクセルシェーダー 5.0
  - 3 つのグラフィックス出力オプション: DVI-D、HDMI、DisplayPort 1.1a
  - 3 台のモニターに対応
  - HDMI に対応、最大解像度 4K x 2K (3840x2160) @ 30Hz または 2560x1600 @ 60Hz
  - DVI-D をサポート。最大解像度 1920x1200 @ 60Hz
  - DisplayPort 1.1a に対応、最大解像度 4K x 2K (3840x2160) @ 30Hz または 2560x1600 @ 60Hz
  - HDMI (HDMI 準拠のモニターが必要) では、オーディオシンク、xvYCC、HBR (高ビットレートオーディオ) をサポート
  - HW アクセラレーテッド・デコーダーに対応: H.264 @ レベル 5.2、H.265/HEVC @ レベル 5 (GPU アクセラレーテッド)、JPEG、VP8
  - DVI-D、HDMI、DisplayPort 1.1a ポートで、HDCP 機能をサポート
  - DVI-D、HDMI、DisplayPort 1.1a ポートで、フル HD 1080p ブルーレイ (BD) 再生をサポート

## 音声

- 7.1 CH HD オーディオ、コンテンツプロテクション付き (Realtek ALC892 オーディオコーデック)
- プレミアム・ブルーレイ・オーディオ・サポート
- サージ保護 (ASRock フルスパイク保護) をサポートします
- ELNA Audio Caps.

## LAN

- PCIE x1 ギガビット LAN 10/100/1000 Mb/ 秒
- Realtek RTL8111GR
- ウェイクオン WAN をサポートします
- ウェイクオンランをサポート
- 雷 /ESD 保護 (ASRock フルスパイク保護) をサポートします
- LAN ケーブル検出をサポート
- エネルギー効率のよいイーサネット 802.3az をサポート
- PXE をサポート

## リアパネル I/O

- 1 x DC ジャック (19V 電源アダプタに対応)
- 1 x PS/2 マウス / キーボードポート
- 1 x DVI-D ポート
- 1 x HDMI ポート
- 1 x DisplayPort 1.1a
- 2 x USB 2.0 ポート (ESD 保護 (ASRock フルスパイク保護) をサポートします)
- 4 x USB 3.0 ポート (ASMedia ASM1074 ハブ) (ESD 保護 (ASRock フルスパイク保護) をサポートします)
- LED 付き 1 x RJ-45 LAN ポート (ACT/LINK LED と SPEED LED)
- HD オーディオジャック: サイドスピーカー / リアスピーカー / センター / バス / ラインイン / フロントスピーカー / マイク

## ストレージ

- 2 x SATA3 6.0 Gb/ 秒コネクタ、NCQ、AHCI、「ホットプラグ」機能をサポート
- ASMedia ASM1061 の 2 x SATA3 6.0 Gb/ 秒コネクタ、NCQ、AHCI、「ホットプラグ」機能をサポート

## コネクタ

- 1 x プリントポートヘッダー
- 1 x COM ポートヘッダー
- 1 x TPM ヘッダー
- 1 x シャーシイントリュージョンヘッダー
- 1 x CPU ファンコネクタ (3ピン)

- 1 x シャーシファンコネクタ (3 ピン)
- 2 x SATA 電源コネクタ
- 1 x 前面パネルオーディオコネクタ
- 1 x SPDIF Out コネクタ
- 2 x USB 2.0 ヘッダー (4 つの USB 2.0 ポートをサポート) (ESD 保護 (ASRock フルスパイク保護) をサポートします)
- 1 x USB 3.0 ヘッダー (2 つの USB 3.0 ポートをサポート) (ESD 保護 (ASRock フルスパイク保護) をサポートします)

\* USB3\_3\_4 コネクタは USB\_5\_6 ポートと共有。

### BIOS 機能

- 64Mb AMI UEFI Legal BIOS (GUI サポート)
- プラグ & プレイをサポート
- ACPI 1.1 準拠ウェイクアップイベント
- jumperfree モードサポート
- SMBIOS 2.3.1 サポート

### ハードウェアモニター

- CPU / シャーシ温度センサー
- CPU / シャーシタコメーター
- CPU / シャーシ静音ファン (CPU 温度によるシャーシファン速度の自動調整可能)
- CPU / シャーシファンマルチ速度制御
- ケース開閉検知
- 電圧監視: +12V、+5V、+3.3V、CPU Vcore

### OS

- Microsoft® Windows® 10 64-bit / 8.1 64-bit / 7 64-bit
- \* Windows® 7 64 ビット OS をインストールするには、ISO ファイルに xHCI ドライバを組み込むことで修正されたインストールディスクが必要です。詳細な手順については、121 ページを参照してください。
- \* 更新された Windows® 10 ドライバについては、ASRock のウェブサイトで詳細をご確認ください: <http://www.asrock.com>

### 認証

- FCC、CE、WHQL
- ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready 電源が必要です)


\* 商品詳細については、当社ウェブサイトをご覧ください。 <http://www.asrock.com>



Windows® 32 ビットオペレーティングシステムでの、システム使用に割り当てられた実際のメモリサイズは制限のため、4GB 未満のことがあります。Windows® 64 ビットオペレーティングシステムでは、そのような制限はありません。Windows® では使えないメモリを使用するために、アスロック XFast RAM を使用することができます。

### 1.3 ジャンパー設定

このイラストは、ジャンパーの設定方法を示しています。ジャンパーキャップがピンに被さっていると、ジャンパーは「ショート」です。ジャンパーキャップがピンに被さっていない場合には、ジャンパーは「オープン」です。この図は 3 ピンのジャンパーを表し、ジャンパーキャップがピン 1 とピン 2 に被さっているとき、これらのピンは「ショート」です。

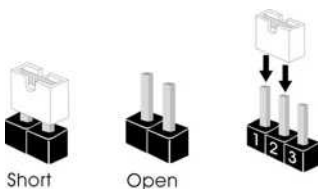

CMOS クリアジャンパー  
(CLRCMOS1)  
(p.1、No. 14 参照)



デフォルト



CMOS のクリア

CLRCMOS1 は、CMOS のデータをクリアすることができます。クリアして、デフォルト設定にシステムパラメーターをリセットするには、コンピューターの電源を切り、電源から電源コードを抜いてください。15 秒待ってから、CLRCMOS1 のピン 2 とピン 3 をジャンパーキャップを使って 5 秒間ショートします。ただし、BIOS をアップデートした直後に、CMOS をクリアしないでください。BIOS をアップデート後、CMOS をクリアする必要がある場合は、最初にシステムを起動し、それから CMOS クリアアクションを行う前にシャットダウンしてください。パスワード、日付、時間、ユーザーのデフォルトプロファイルは、CMOS の電池を取り外した場合にのみ、消去されることにご注意ください。




CMOS をクリアすると、ケースの開閉が検知されることがあります。以前のシャージントレーションステータス記録を消去するには、BIOS オプションから「Clear Status (ステータスの消去)」で調整してください。

## 1.4 オンボードのヘッダーとコネクタ



オンボードヘッダーとコネクタはジャンパーではありません。これらヘッダーとコネクタにはジャンパーキャップを被せないでください。ヘッダーおよびコネクタにジャンパーキャップを被せると、マザーボードに永久損傷が起こることがあります。

システムパネルヘッダー  
(9 ピンパネル 1)  
(p.1, No. 13 参照)

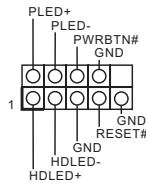

電源スイッチを接続し、スイッチをリセットし、下記のピン割り当てに従って、シャーシのシステムステータス表示ランプをこのヘッダーにセットします。ケーブルを接続するときには、ピンの+とーに気をつけてください。



### PWRBTN(電源スイッチ)：

シャーシ前面パネルの電源スイッチに接続してください。電源スイッチを使用して、システムをオフにする方法を設定できます。

### RESET(リセットスイッチ)：

シャーシ前面パネルのリセットスイッチに接続してください。コンピューターがフリーズしたり、通常の再起動を実行できない場合には、リセットスイッチを押して、コンピューターを再起動します。

### PLED(システム電源 LED)：

シャーシ前面パネルの電源ステータスインジケータに接続してください。システム稼働中は、LED が点灯します。システムが S1/S3 スリープ状態の場合には、LED は点滅を続けます。システムが S4 スリープ状態または電源オフ(S5)のときには、LED はオフです。

### HDLED(ハードドライブアクティビティ LED)：

シャーシ前面パネルのハードドライブアクティビティ LED に接続してください。ハードドライブのデータを読み取りまたは書き込み中に、LED はオンになります。

前面パネルデザインは、シャーシによって異なることがあります。前面パネルモジュールは、主に電源スイッチ、リセットスイッチ、電源 LED、ハードドライブアクティビティ LED、スピーカーなどから構成されます。シャーシの前面パネルモジュールとこのヘッダーを接続する場合には、配線の割り当てと、ピンの割り当てが正しく合致していることを確かめてください。

## シリアル ATA3 コネクタ

(SATA3\_1:

p.1、No. 10 参照)

(SATA3\_2:

p.1、No. 11 参照)

(SATA3\_A1:

p.1、No. 17 参照)

(SATA3\_A2:

p.1、No. 16 参照)



これら 4 つの SATA3 コネクターは、最高 6.0 Gb/ 秒のデータ転送速度で内部ストレージデバイス用の SATA データケーブルをサポートします。


## USB 2.0 ヘッダー

(9 ピン USB\_3\_4)

(p.1、No. 9 参照)

(9 ピン USB\_5\_6)

(p.1、No. 7 参照)

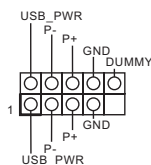


I/O パネルの 2 つの USB 2.0 ポートに加えて、このマザーボードには 2 つのヘッダーがあります。各 USB 2.0 ヘッダーは、2 つのポートをサポートできます。

## USB 3.0 ヘッダー

(19 ピン USB3\_3\_4)

(p.1、No. 6 参照)

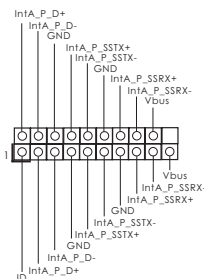


I/O パネルの 4 つの USB 3.0 ポートに加えて、このマザーボードには 1 つのヘッダーがあります。各 USB 3.0 ヘッダーは、2 つのポートをサポートできます。

## フロントパネルオーディオ オヘッダー

(9 ピン HD\_AUDIO1)

(p.1、No. 22 参照)

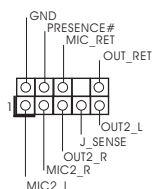


このヘッダーは、フロントオーディオパネルにオーディオデバイスを接続するためのものです。



1. ハイディフィニションオーディオはジャックセンシングをサポートしていますが、正しく機能するためには、シャーシのパネルワイヤーが HDA をサポートしている必要があります。お使いのシステムを取り付けるには、当社のマニュアルおよびシャーシのマニュアルの指示に従ってください。
2. AC'97 オーディオパネルを使用する場合には、次のステップで、前面パネルオーディオヘッダーに取り付けてください。  
Mic\_IN (MIC) を MIC2\_L に接続します。  
B. Audio\_R (RIN) を OUT2\_R に、Audio\_L (LIN) を OUT2\_L に接続します。  
C. アース (GND) をアース (GND) に接続します。  
D. MIC\_RET と OUT\_RET は、HD オーディオパネル専用です。AC'97 オーディオパネルではこれらを接続する必要はありません。  
E. フロントマイクを有効にするには、Realtek コントロールパネルの「FrontMic」タブで、「録音音量」を調整してください。

シャーシスピーカーヘッダ  
(4 ピン SPEAKER1)  
(p.1, No. 12 参照)




シャーシのスピーカーと  
このヘッダを接続してく  
ださい。

SPDIF Out コネクター  
(2 ピン SPDIF\_OUT1)  
(p.1, No. 21 参照)




ケーブルを使用して、  
HDMI VGA カードの  
SPDIF\_OUT コネクター  
をこのヘッダーに接続  
してください。

シャーシファンコネクター  
(3 ピン CHA\_FAN1)  
(p.1, No. 8 参照)




ファンケーブルはファン  
コネクターに接続し、黒  
線とアースピンを合わせ  
てください。

CPU ファンコネクター  
(3 ピン CPU\_FAN1)  
(p.1, No. 1 参照)



CPU ファンケーブルをコ  
ネクタに接続して、黒色  
のワイヤーを接地ピンに  
接続してください。

SATA 電源コネクタ  
(4 ピン SATA\_PWR1)  
(p.1, No. 4 参照)  
(4 ピン SATA\_PWR2)  
(p.1, No. 5 参照)



SATA 電源ケーブルを  
接続してください



# 1 简介

感谢您购买 ASRock N3150DC-ITX 主板，这是按照 ASRock 一贯严格质量控制标准生产的性能可靠的主板。它提供符合 ASRock 质量和耐久性承诺的精良设计和卓越性能。



由于主板规格和 BIOS 软件可能已更新，因此，本文档的内容可能会随时更改，恕不另行通知。如果本文档有任何修改，则更新的版本将发布在 ASRock 网站上，我们不会另外进行通知。如果您需要与此主板相关的技术支持，请访问我们的网站以具体了解所用型号的信息。您也可以在 ASRock 网站上找到最新 VGA 卡和 CPU 支持列表。ASRock 网站 <http://www.asrock.com>。

## 1.1 包装清单

- ASRock N3150DC-ITX 主板（Mini-ITX 规格尺寸）
- ASRock N3150DC-ITX 快速安装指南
- ASRock N3150DC-ITX 支持光盘
- 2 x 串行 ATA (SATA) 数据线（选购）
- 2 x 串行 ATA (SATA) 电源线（选购）
- 1 x 65W 直流输入 19V 3.42A 电源适配器（选购）
- 1 x I/O 面板
- 1 x WiFi 模块螺丝

## 1.2 规格

### 平台

- Mini-ITX 规格
- 固态电容器设计
- 高密度防潮纤维电路板

### CPU

- Intel® 四核处理器 N3150 (最高 2.08 GHz)

### 内存

- 双通道 DDR3/DDR3L 内存技术
  - 配备 2 个 DDR3/DDR3L SO-DIMM 插槽
  - 支持 DDR3/DDR3L 1333/1066 non-ECC，un-buffered 内存
  - 系统内存最大容量：16GB（见“注意”）
- \* 如果只安装一条内存条，请将其安装到 DDR3\_A1。

### 扩充槽

- 1 x PCI Express 2.0 x1 插槽
  - 1 x 半尺寸 mini-PCI Express 插槽
- \* 由于电源限制和 PCIe 带宽 (x1)，不支持 VGA 卡。

### 图形

- Intel® 第 8 代 (Gen 8) 图形：内部最高 12 个 EU
- DirectX 11.1、Pixel Shader 5.0
- 3 个图形输出选项：DVI-D、HDMI 和 DisplayPort 1.1a
- 支持三台显示器
- 支持 HDMI，最高分辨率可达 4K x 2K (3840x2160) @ 30Hz 或 2560x1600 @ 60Hz
- 支持 DVI-D，最大分辨率达 1920x1200 @ 60Hz
- 支持 DisplayPort 1.1a，最高分辨率可达 4K x 2K (3840x2160) @ 30Hz 或 2560x1600 @ 60Hz
- 支持 HDMI，可支持自动声画同步，xvYCC 与 HBR（高流速音频）（需配备兼容 HDMI 的显示器）
- 支持硬件加速解码器：H.264 – 级别 5.2、H.265/HEVC – 级别 5 (GPU 已加速)、JPEG、VP8
- 通过 DVI-D、HDMI 和 DisplayPort 1.1a 接口支持 HDCP
- 通过 DVI-D、HDMI 和 DisplayPort 1.1a 端口支持 1080p 蓝光光盘 (BD) 高清晰播放

### 音频

- 具有内容保护功能的 7.1 CH 高清音频（Realtek ALC892 音频编解码器）

- 优质 Blu-ray 音频支持
- 支持防突波 ( 华擎全防护 )
- ELNA 专业音效电容

## LAN

- PCIE x1 千兆网卡 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111GR
- 支持远端开机功能 (Wake-On-WAN)
- 支持网络唤醒功能 (Wake-On-LAN)
- 支持防雷击 / 防 ESD 静电 ( 华擎全防护 )
- 支持网线侦测
- 支持 Energy Efficient Ethernet 802.3az
- 支持 PXE

## 后面板 I/O

- 1 x 直流插孔 ( 兼容 19V 电源适配器 )
- 1 x PS/2 鼠标 / 键盘接口
- 1 x DVI-D 接口
- 1 x HDMI 接口
- 1 x DisplayPort 1.1a 接口
- 2 x USB 2.0 接口 ( 支持防 ESD 静电 ( 华擎全防护 ) )
- 4 x USB 3.0 接口 (ASMedia ASM1074 hub, 支持防 ESD 静电 ( 华擎全防护 ) )
- 1 x RJ-45 网卡接口 LED 指示灯 (ACT/LINK LED 和 SPEED LED)
- HD 音频插孔: 侧置喇叭 / 后置喇叭 / 中置 / 低音 / 线性输入 / 前置喇叭 / 麦克风

## 存储

- 2 x SATA3 6.0 Gb/s 接口, 支持 NCQ、AHCI 和热插拔
- 2 x ASMedia ASM1061 的 SATA3 6.0 Gb/s 接口, 支持 NCQ、AHCI 和热插拔

## 接口

- 1 x 打印端口接针
- 1 x COM 端口接针
- 1 x TPM 接针
- 1 x 机箱开启警告功能接针
- 1 x CPU 风扇接口 (3-pin)
- 1 x 机箱风扇接口 (3-pin)
- 2 x SATA 电源接口
- 1 x 前面板音频接口
- 1 x SPDIF 输出接口
- 2 x USB 2.0 接针 ( 支持 4 USB 2.0 接口 ) ( 支持防 ESD 静电 ( 华擎全防护 ) )

- 1 x USB 3.0 连接头 (支持 2 个 USB 3.0 接口) (支持防 ESD 静电 (华擎全防护))
- \* USB3\_3\_4 接口与 USB\_5\_6 接口共用。

#### BIOS 功能特点

- 支持图形界面的 64Mb AMI UEFI Legal BIOS
- 支持 "即插即用"
- 符合 ACPI 1.1, 支持唤醒与自动开机 (Wake Up Events)
- 支持免跳线
- 支持 SMBIOS 2.3.1

#### 硬件监控

- CPU / 机箱温度检测
- CPU / 机箱转速计
- CPU / 机箱静音风扇 (可根据处理器温度自动调节机箱风扇转速)
- CPU / 机箱风扇多速控制
- 机箱开启侦测
- 电压实时监控: +12V、+5V、+3.3V、核心电压

#### 操作系统

- 支持 Microsoft® Windows® 10 64 位 / 8.1 64 位 / 7 64 位
- \* 要安装 Windows® 7 64 位操作系统, 需要包含了已封装到 ISO 文件的 xHCI 驱动程序的已修改安装磁盘。请参考第 121 页了解详情。
- \* 有关 Windows® 10 更新驱动程序, 请访问 ASRock 网站了解详情: <http://www.asrock.com>

#### 认证

- FCC、CE、WHQL
- 支持 ErP/EuP (需要搭配支持 ErP/EuP 的电源供应器)


\* 有关详细产品信息, 请访问我们的网站: <http://www.asrock.com>



由于限制原因, 实际内存容量可能会小于 4GB, 以保留给 Windows® 32-bit 操作系统下的系统使用。Windows® 64-bit 操作系统没有此类限制。您可以使用 ASRock XFast RAM 来利用 Windows® 不能使用的内存。

### 1.3 跳线设置

此图显示如何设置跳线。将跳线帽装到这些针脚上时，跳线“短接”。如果这些针脚上没有装跳线帽，跳线“开路”。此图显示 3 针跳线，当跳线帽装在针脚 1 和针脚 2 上，它们“短接”。

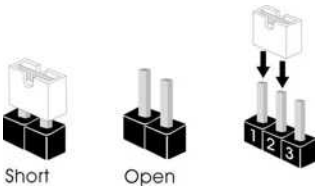

清除 CMOS 跳线  
(CLRCMOS1)  
( 见第 1 页，第 14 个 )



CLRCMOS1 允许您清除 CMOS 中的数据。要清除和重置系统参数到默认设置，请关闭计算机，从电源上拔下电源线插头。等候 15 秒后，使用跳线帽将 CLRCMOS1 上的针脚 2 和针脚 3 短接 5 秒。但是，请勿在更新 BIOS 后立即清除 CMOS。如果您需要在刚完成 BIOS 更新后清除 CMOS，则必须先启动系统，并在关闭后再执行清除 CMOS 操作。请注意，密码、日期、时间和用户默认配置文件只在卸下 CMOS 电池后才会被清除。



如果您清除 CMOS，机箱打开会被检测到。请将 BIOS 选项“Clear Status”（清除状态）调整为清除前一个机箱侵入状态的记录。

## 1.4 板载接脚和接口




板载接脚和接口不是跳线。不要将跳线帽装到这些接脚和接口上。将跳线帽装到这些接脚和接口上将会对主板造成永久性损坏。

### 系统面板接脚

(9 针 PANEL1)

(见第 1 页，第 13 个)

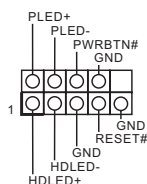

按照下面的针脚分配，将机箱上的电源开关、重置开关和系统状态指示灯连接到此接脚。在连接线缆前请记下正负针脚。



**PWRBTN (电源开关) :**

连接到机箱前面板上的电源开关。您可以配置使用电源开关关闭系统的方式。

**RESET (重置开关) :**

连接到机箱前面板上的重置开关。如果计算机死机，无法执行正常重新启动，按重置开关重新启动计算机。

**PLED (系统电源 LED) :**

连接到机箱前面板上的电源状态指示灯。系统操作操作时，此 LED 亮起。系统处在 S1/S3 睡眠状态时，此 LED 闪烁。系统处在 S4 睡眠状态或关机 (S5) 时，此 LED 熄灭。

**HDLED (硬盘活动 LED) :**

连接到机箱前面板上的硬盘活动 LED 指示灯。硬盘正在读取或写入数据时，此 LED 亮起。

前面板设计根据机箱不同而有所差异。前面板模块主要包括电源开关、重置开关、电源 LED、硬盘活动 LED 指示灯、扬声器等。将机箱前面板模块连接到此接脚时，确保连线分配和针脚分配正确匹配。

SATA3 接口


(SATA3\_1:  
见第 1 页,第 10 个)  
(SATA3\_2:  
见第 1 页,第 11 个)  
(SATA3\_A1:  
见第 1 页,第 17 个)  
(SATA3\_A2:  
见第 1 页,第 16 个)



这 4 个 SATA3 接口支持  
最高 6.0 Gb/s 数据传输  
速率的内部存储设备的  
SATA 数据线。

USB 2.0 接脚


(9 针 USB\_3\_4)  
(见第 1 页,第 9 个)  
(9 针 USB\_5\_6)  
(见第 1 页,第 7 个)

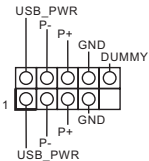

除 I/O 面板上的 2 个 USB  
2.0 端口外,此主板上还  
有 2 个接脚。每个 USB  
2.0 接脚可以支持两个端  
口。

USB 3.0 接脚


(19 针 USB3\_3\_4)  
(见第 1 页,第 6 个)

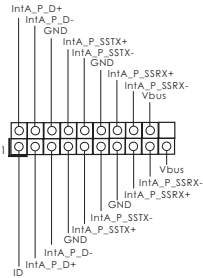

除 I/O 面板上的 4 个 USB  
3.0 端口外,此主板上还  
有 1 个接脚。每个 USB  
3.0 接脚可以支持两个端  
口。

前面板音频接脚

(9 针 HD\_AUDIO1)  
(见第 1 页,第 22 个)

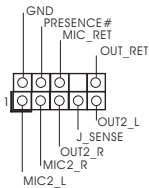


此接脚用于将音频设备  
连接到前音频面板。



1. 高清音频支持插孔感测，但机箱上的面板连线必须支持 HDA 才能正常工作。请按照我们的手册和机箱手册的说明安装系统。
2. 如果您使用 AC'97 音频面板，请按照以下步骤将它安装到前面板音频接脚：
  - A. 将 Mic\_IN (MIC) 连接到 MIC2\_L。
  - B. 将 Audio\_R (RIN) 连接到 OUT2\_R，将 Audio\_L (LIN) 连接到 OUT2\_L。
  - C. 将接地端 (GND) 连接到接地端 (GND)。
  - D. MIC\_RET 和 OUT\_RET 只用于高清音频面板。您不需要针对 AC'97 音频面板连接它们。
  - E. 要启用前麦克风，请转到 Realtek 控制面板上的“FrontMic”（前麦克风）选项卡，调整“Recording Volume”（录音音量）。

机箱喇叭接头  
(4 针 SPEAKER1)  
(见第 1 页，第 12 个)



请将机箱喇叭连接到这个接头。

SPDIF 输出接口  
(2 针 SPDIF\_OUT1)  
(见第 1 页，第 21 个)




请使用线缆将 HDMI VGA 卡的 SPDIF\_OUT 接口连接到此接脚。

机箱风扇接口  
(3 针 CHA\_FAN1)  
(见第 1 页，第 8 个)




请将风扇线连接到风扇接口并使黑线匹配接地针脚。

CPU 风扇接口  
(3 针 CPU\_FAN1)  
(见第 1 页，第 1 个)



请将风扇线连接到风扇接口并使黑线匹配接地针脚。

SATA 电源接口  
(4 针 SATA\_PWR1)  
(见第 1 页，第 4 个)  
(4 针 SATA\_PWR2)  
(见第 1 页，第 5 个)




请连接 SATA 电源线。

机箱侵入接脚  
(2 针 CII)  
(见第 1 页，第 18 个)




此主板支持 CASE OPEN（机箱打开）检测功能 - 检测机箱盖是否拆下。此功能需要采用侵入检测设计的机箱。

TPM 接脚  
(17 针 TPMS1)  
(见第 1 页，第 20 个)

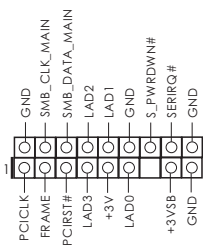


此接口支持 Trusted Platform Module（信任平台模块，TPM）系统，可以安全地存储密钥、数字证书、密码和数据。TPM 系统也可以帮助增强网络安全，保护数字身份和确保平台完整性。

串行端口接脚  
(9 针 COM1)  
(见第 1 页，第 15 个)

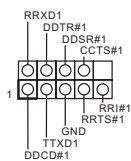

此 COM1 接脚支持串行端口模块。

打印端口接脚  
(25 针 LPT1)  
(见第 1 页，第 19 个)

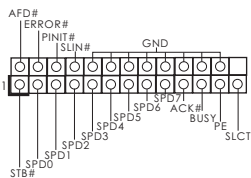

这是一个打印端口线缆接口，通过它可以方便地连接到打印机设备。

## 電子信息產品污染控制標示

依据中国发布的「电子信息产品污染控制管理办法」及 SJ/T 11364-2006「电子信息产品污染控制标示要求」，电子信息产品应进行标示，藉以向消费者揭露产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人体、财产造成严重损害的期限。依上述规定，您可于本产品之印刷电路板上看见图一之标示。图一中之数字为产品之环保使用期限。由此可知此主板之环保使用期限为 10 年。



图一

## 有毒有害物質或元素的名稱及含量說明

若您欲了解此产品的有毒有害物质或元素的名称及含量说明，请参照以下表格及说明。

| 部件名称       | 有害物质或元素 |        |        |              |            |              |
|------------|---------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
|            | 铅 (Pb)  | 镉 (Cd) | 汞 (Hg) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷电路板及电子组件 | X       | O      | O      | O            | O          | O            |
| 外部信号连接头及线材 | X       | O      | O      | O            | O          | O            |

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用年限，系指在一般正常使用状况下。

# 1 簡介

感謝您購買 ASRock N3150DC-ITX 主機板，本主機板經 ASRock 嚴格品管製作，是一套讓人信賴的可靠產品。本產品採耐用設計所展現的優異效能，完全符合 ASRock 對品質及耐用度的承諾。



由於主機板規格及 BIOS 軟體可能會更新，所以本文件內容如有變更，恕不另行通知。如本文件有任何修改，可至 ASRock 網站逕行取得更新版本，不另外通知。若您需要與本主機板相關的技術支援，請上我們的網站瞭解有關您使用機型的特定資訊。您也可以到 ASRock 網站找到最新的 VGA 卡及 CPU 支援清單。ASRock 網站 <http://www.asrock.com>

## 1.1 包裝內容

- ASRock N3150DC-ITX 主機板 (Mini-ITX 尺寸)
- ASRock N3150DC-ITX 快速安裝指南
- ASRock N3150DC-ITX 支援光碟
- 2 x Serial ATA (SATA) 資料纜線 (選用)
- 2 x Serial ATA (SATA) 電源纜線 (選用)
- 1 x 65W DC 輸入 19V 3.42A 電源變壓器 (選用)
- 1 x I/O 面板外罩
- 1 x WiFi 模組螺絲

## 1.2 規格

### 平台

- Mini-ITX 尺寸
- 固態電容設計
- 高密度防潮纖維電路板

### CPU

- Intel® 四核心處理器 N3150 (最高 2.08 GHz)

### 記憶體

- 雙通道 DDR3/DDR3L 記憶體技術
  - 2 個 DDR3/DDR3L SO-DIMM 插槽
  - 支援 DDR3/DDR3L 1333/1066 非 ECC、無緩衝記憶體
  - 最大系統記憶體容量：16GB (請參閱「注意」)
- \* 如果只安裝一條記憶體，請將其安裝到 DDR3\_A1。

### 擴充插槽

- 1 x PCI Express 2.0 x1 插槽
  - 1 x 半迷你 PCI Express 插槽
- \* 由於電源限制及 PCIe 頻寬 (x1) 的緣故，因此不支援 VGA 卡。

### 顯示卡

- Intel® 第八代繪圖技術：內部最多 12 EUs
- DirectX 11.1，Pixel Shader 5.0
- 三個圖形輸出選項：DVI-D、HDMI 及 DisplayPort 1.1a
- 支援三台顯示器
- 支援 HDMI，最高解析度可達 4K x 2K (3840x2160) @ 30Hz 或 2560x1600 @ 60Hz
- 支援最高達 1920x1200 @ 60Hz 解析度的 DVI-D
- 支援 DisplayPort 1.1a，最高解析度可達 4K x 2K (3840x2160) @ 30Hz 或 2560x1600 @ 60Hz
- 支援使用 HDMI (需相容於 HDMI 監視器) 的 Auto Lip Sync、xvYCC 及 HBR (高位元率音訊)
- 支援硬體加速解碼器：H.264 @ level 5.2、H.265/HEVC @ level 5 (GPU 加速)、JPEG、VP8
- 支援含 DVI-D、HDMI 及 DisplayPort 1.1a 連接埠的 HDCP 功能
- 支援透過 DVI-D、HDMI 及 DisplayPort 1.1a 連接埠的 Full HD 1080p Blu-ray (BD) 播放

### 音訊

- 7.1 CH HD 音訊含內容保護 (Realtek ALC892 音訊轉碼器) 功能

- 高階藍光音訊支援
- 支援防突波 (ASRock 全防護)
- ELNA 音效專用電容

#### LAN

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111GR
- 支援 Wake-On-WAN
- 支援網路喚醒
- 支援防雷擊 / 防 ESD 靜電 (ASRock 全防護)
- 支援網路線偵測功能
- 支援 Energy Efficient Ethernet 802.3az
- 支援 PXE

#### 後面板 I/O

- 1 x DC 插孔 (相容於 19V 電源變壓器)
- 1 x PS/2 滑鼠 / 鍵盤連接埠
- 1 x DVI-D 連接埠
- 1 x HDMI 連接埠
- 1 x DisplayPort 1.1a 連接埠
- 2 x USB 2.0 連接埠 (支援防 ESD 靜電 (ASRock 全防護))
- 4 x USB 3.0 連接埠 (ASMedia ASM1074 集線器) (支援防 ESD 靜電 (ASRock 全防護))
- 1 x RJ-45 LAN 連接埠, 含 LED (ACT/LINK LED 及 SPEED LED)
- HD 音訊插孔: 側置 / 後置 / 中置 / 低音 / 線性輸入 / 前置 / 麥克風

#### 儲存裝置

- 2 x SATA3 6.0 Gb/s 接頭, 支援 NCQ、AHCI 及「熱插拔」功能
- 2 x ASMedia ASM1061 的 SATA3 6.0 Gb/s 接頭, 支援 NCQ、AHCI 及「熱插拔」功能

#### 接頭

- 1 x 列印連接埠標頭
- 1 x COM 連接埠標頭
- 1 x TPM 標頭
- 1 x 機殼防護標頭
- 1 x CPU 風扇接頭 (3-pin)
- 1 x 機殼風扇接頭 (3-pin)
- 2 x SATA 電源接頭

- 1 x 前面板音訊接頭
  - 1 x SPDIF 輸出接頭
  - 2 x USB 2.0 排針 (支援 4 USB 2.0 連接埠) (支援防 ESD 靜電 (ASRock 全防護))
  - 1 x USB 3.0 接頭 (支援 2 USB 3.0 連接埠) (支援防 ESD 靜電 (ASRock 全防護))
- \* USB3\_3\_4 接頭與 USB\_5\_6 接頭共用。

#### BIOS 功能

- 64Mb AMI UEFI Legal BIOS (支援 GUI)
- 支援即插即用 (Plug and Play, PnP)
- ACPI 1.1 電源管
- 支援喚醒功能
- 支援 jumperfree 免跳線模式

#### 硬體監視器

- CPU / 機殼溫度感應
- CPU / 機殼轉速計
- CPU / 機殼靜音風扇 (允許按照 CPU 溫度自動調整機殼風扇速度)
- CPU / 機殼風扇多重速度控制
- 機殼開啟偵測
- 電壓監控: +12V、+5V、+3.3V、CPU Vcore

#### 作業系統

- Microsoft® Windows® 10 64 位元 / 8.1 64 位元 / 7 64 位元
- \* 為安裝 Windows® 7 64 位元作業系統，須使用經過修改的安裝磁碟，其中包含封裝成 ISO 檔案的 xHCI 驅動程式。如需更詳盡的說明，請參閱第 121 頁。
- \* 如需更新的 Windows® 10 驅動程式，請造訪華擎網站，取得詳細資訊：<http://www.asrock.com>

#### 認證

- FCC、CE、WHQL
- ErP/EuP Ready (需具備 ErP/EuP ready 電源供應器)


\* 如需產品詳細資訊，請上我們的網站：<http://www.asrock.com>



在 Windows® 32 位元作業系統下，因有保留供系統使用記憶體的限制，所以實際記憶體大小可能低於 4GB。Windows® 64 位元作業系統則沒有此類限制。您可使用 ASRock XFast RAM 運用 Windows® 無法使用的記憶體。

## 1.3 跳線設定

圖例顯示設定跳線的方式。當跳線帽套在針腳上時，該跳線為「短路」。若沒有跳線帽套在針腳上，該跳線為「開啟」。圖例顯示當 3-pin 跳線的跳線蓋套在 pin1 及 pin2 時，這兩個針腳皆為「短路」。

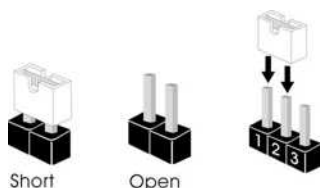

清除 CMOS 跳線

(CLRCMOS1)

(請參閱第 1 頁，編號 14)



預設



清除 CMOS

您可利用 CLRCMOS1 清除 CMOS 中的資料。若要清除及重設系統參數為預設設定，請先關閉電腦電源，再拔下電源供應器的電源線。在等待 15 秒後，請使用跳線帽讓 CLRCMOS1 上的 pin2 及 pin3 短路約 5 秒。不過，請不要在更新 BIOS 後立即清除 CMOS。若您需在更新 BIOS 後立即清除 CMOS，則必須先重新啟動系統，然後於進行清除 CMOS 動作前關機。請注意，只有在取出 CMOS 電池時才會清除密碼、日期、時間及使用者預設設定檔。




若您清除 CMOS，可能會偵測到機殼開啟。請調整 BIOS 選項「清除狀態」，清除先前機殼防護狀態的紀錄。

## 1.4 板載標頭及接頭



板載排針及接頭都不是跳線。請勿將跳線帽套在這些排針及接頭上。將跳線帽套在排針及接頭上，將造成主機板永久性的受損。

系統面板排針  
(9-pin PANEL1)  
(請參閱第 1 頁，編號 13)

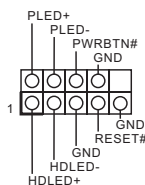

請依照以下的針腳排列將機殼上的電源開關、重設開關及系統狀態指示燈連接至此排針。在連接纜線之前請注意正負針腳。



### **PWRBTN (電源開關) :**

連接至機殼前面板上的電源開關。您可設定使用電源開關閉系統電源的方式。

### **RESET (重設開關) :**

連接至機殼前面板上的重設開關。若電腦凍結且無法執行正常重新啟動，按下重設開關即可重新啟動電腦。

### **PLED (系統電源 LED) :**

連接至機殼前面板上的電源狀態指示燈。系統正在運作時，此 LED 會亮起。系統進入 S1/S3 睡眠狀態時，LED 會持續閃爍。系統進入 S4 睡眠狀態或關機 (S5) 時，LED 會熄滅。

### **HDLED (硬碟活動 LED) :**

連接至機殼前面板上的硬碟活動 LED。硬碟正在讀取或寫入資料時，LED 會亮起。


各機殼的前面板設計各有不同。前面板模組主要是由電源開關、重設開關、電源 LED、硬碟活動 LED、喇叭及其他裝置組成。將機殼前面板模組連接至此排針時，請確定佈線及針腳指派皆正確相符。

Serial ATA3 接頭  
(SATA3\_1:  
請參閱第 1 頁，編號 10)  
(SATA3\_2:  
請參閱第 1 頁，編號 11)  
(SATA3\_A1:  
請參閱第 1 頁，編號 17)  
(SATA3\_A2:  
請參閱第 1 頁，編號 16)




這四組 SATA3 接頭皆支援內部儲存裝置的 SATA 資料纜線，最高可達 6.0 Gb/s 資料傳輸率。

USB 2.0 排針  
(9-pin USB\_3\_4)  
(請參閱第 1 頁，編號 9)  
(9-pin USB\_5\_6)  
(請參閱第 1 頁，編號 7)

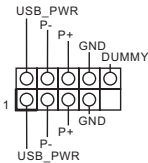


除了 I/O 面板上的兩個 USB 2.0 連接埠外，在本主機板上還有另外兩組排針。各 USB 2.0 排針皆可支援兩個連接埠。

USB 3.0 排針  
(19-pin USB3\_3\_4)  
(請參閱第 1 頁，編號 6)

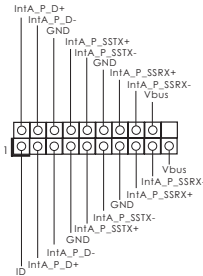

除了 I/O 面板上的四個 USB 3.0 連接埠外，在本主機板上還有另外一組排針。各 USB 3.0 排針皆可支援兩個連接埠。

前面板音訊排針  
(9-pin HD\_AUDIO1)  
(請參閱第 1 頁，編號 22)

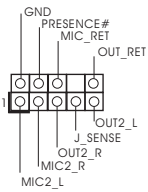

本排針適用於連接音訊裝置至前面板音訊。



1. 高解析度音訊支援智慧型音效介面偵測 (Jack Sensing)，但機殼上的面板線必須支援 HDA 才能正確運作。請依本手冊及機殼手冊說明安裝系統。
2. 若您使用 AC'97 音訊面板，請按照以下步驟安裝至前面板音訊排針：
  - A. 將 Mic\_IN (MIC) 連接至 MIC2\_L。
  - B. 將 Audio\_R (RIN) 連接至 OUT2\_R 且將 Audio\_L (LIN) 連接至 OUT2\_L。
  - C. 將接地 (GND) 連接至接地 (GND)。
  - D. MIC\_RET 及 OUT\_RET 僅供 HD 音訊面板使用。您不需要在 AC'97 音訊面板上連接。
  - E. 若要啟動前側麥克風，請前往 Realtek 控制面板中的「FrontMic」標籤調整「錄音音量」。

機箱喇叭接頭  
(4-pin SPEAKER1)  
(請參閱第 1 頁，編號 12)




請將機箱喇叭連接到這個接頭。

SPDIF 輸出接頭  
(2-pin SPDIF\_OUT1)  
(請參閱第 1 頁，編號 21)




請使用纜線將 HDMI VGA 卡的 SPDIF\_OUT 接頭接至此標頭。

機殼風扇接頭  
(3-pin CHA\_FAN1)  
(請參閱第 1 頁，編號 8)




請將風扇纜線連接至風扇接頭，並比對黑線及接地針腳。

CPU 風扇接頭  
(3-pin CPU\_FAN1)  
(請參閱第 1 頁，編號 1)



請將風扇纜線連接至風扇接頭，並比對黑線及接地針腳。

SATA 電源接頭  
(4-pin SATA\_PWR1)  
(請參閱第 1 頁，編號 4)  
(4-pin SATA\_PWR2)  
(請參閱第 1 頁，編號 5)




請連接 SATA 電源線。

機殼防護排針  
(2-pin CI1)  
(請參閱第 1 頁，編號 18)




本主機板支援「機殼開啟」偵測功能，可偵測機殼外蓋是否遭移除。若要使用本功能，機殼必須採用機殼防護偵測設計。

TPM 標頭  
(17-pin TPMS1)  
(請參閱第 1 頁，編號 20)

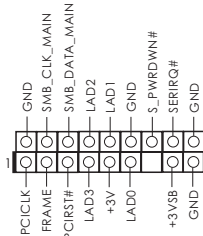


此接頭支援信賴平台模組 (TPM) 系統，可確保儲存金鑰、數位憑證、密碼及資料的安全。TPM 系統也能強化網路安全、保護數位身分並確定平台完整性。

序列連接埠排針  
(9-pin COM1)  
(請參閱第 1 頁，編號 15)

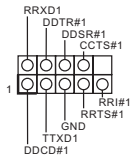

此 COM1 排針支援序列連接埠模組。

列印連接埠標頭  
(25-pin LPT1)  
(請參閱第 1 頁，編號 19)

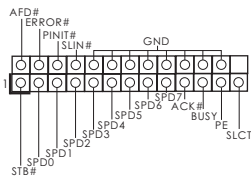

這是供列印連接埠纜線使用的介面，可方便印表機裝置連線。

繁體中文

## Spesifikasi

### Platform

- Bentuk dan Ukuran Mini-ITX
- Desain Kapasitor Solid
- PCB Struktur Kaca Kepadatan Tinggi

### CPU

- Prosesor Intel® Quad-Core N3150 (hingga 2.08 GHz)

### Memori

- Teknologi Memori DDR3/DDR3L Kanal Ganda
- 2 slot DDR3/DDR3L SO-DIMM
- Mendukung DDR3/DDR3L 1333/1066 non-ECC, memori tanpa buffer
- Kapasitas maksimum memori sistem: 16GB (lihat PERHATIAN)

\* Jika hanya satu modul DIMM yang terpasang, maka pasang ke DDR3\_A1.

### Slot Ekspansi

- 1 x Slot PCI Express 2.0 x1
- 1 x Slot mini-PCI Express separuh

\* Karena keterbatasan daya dan bandwidth PCIe (x1), kartu VGA tidak didukung.

### Grafis

- Grafis Intel® generasi ke-8 (Gen 8): hingga 12 EUs Inside
- DirectX 11.1, Pixel Shader 5.0
- Tiga pilihan output grafis: DVI-D, HDMI, dan DisplayPort 1.1a
- Mendukung Tiga Monitor
- Mendukung HDMI dengan resolusi maksimum hingga 4K x 2K (3840x2160) @ 30Hz or 2560x1600 @ 60Hz
- Mendukung DVI-D dengan resolusi maksimum hingga 1920x1200 @ 60Hz
- Mendukung DisplayPort 1.1a dengan resolusi maksimum hingga 4K x 2K (3840x2160) @ 30Hz or 2560x1600 @ 60Hz
- Mendukung Auto Lip Sync, xvYCC, dan HBR (High Bit Rate Audio) dengan HDMI (memerlukan monitor HDMI yang kompatibel)
- Mendukung Dekoder HW yang Diakselerasi: H.264 @ level 5.2, H.265/HEVC @ level 5 (GPU yang diakselerasi), JPEG, VP8
- Mendukung fungsi HDCP dengan port DVI-D, HDMI, dan DisplayPort 1.1a
- Mendukung pemutaran Full HD 1080p Blu-ray (BD) dengan port DVI-D, HDMI, dan DisplayPort 1.1a

**Audio**

- Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek ALC892 Audio Codec)
- Mendukung Audio Blu-ray Premium
- Mendukung Perlindungan Lonjakan Tegangan (Perlindungan Penuh Lonjakan Tegangan ASRock)
- ELNA Audio Caps.

**LAN**

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111GR
- Mendukung Wake-On-WAN
- Mendukung Wake-On-LAN
- Mendukung Perlindungan Petir/ESD (Perlindungan Penuh Lonjakan Tegangan ASRock)
- Mendukung Deteksi Kabel LAN
- Mendukung Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Mendukung PXE

**Panel I/O Belakang**

- 1 x Soket DC (Kompatibel dengan adaptor daya 19V)
- 1 x Port Mouse/Keyboard PS/2
- 1 x Port DVI-D
- 1 x Port HDMI
- 1 x DisplayPort 1.1a
- 2 x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan ESD (Perlindungan Penuh Lonjakan Tegangan ASRock))
- 4 x Port USB 3.0 (hub ASMedia ASM1074) (Mendukung Perlindungan ESD (Perlindungan Penuh Lonjakan Tegangan ASRock))
- 1 x Port LAN RJ-45 dengan LED (ACT/LINK LED dan SPEED LED)
- Soket Audio HD: Speaker Samping/Speaker Belakang/Tengah/Bas/Saluran masuk/Speaker Depan/Mikrofon

**Penyimpanan**

- 2 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung fungsi NCQ, AHCI, dan Hot Plug
- 2 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s dengan ASMedia ASM1061, mendukung fungsi NCQ, AHCI, dan Hot Plug

**Konektor**

- 1 x Header port Cetak
- 1 x Header port COM
- 1 x Header TPM
- 1 x Header Intrusi Chassis
- 1 x Konektor kipas CPU (3-pin)
- 1 x Konektor kipas chassis (3-pin)

- 2 x komponen power SATA
- 1 x Konektor audio panel depan
- 1 x Konektor SPDIF Out
- 2 x Header USB 2.0 (mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung Perlindungan ESD (Perlindungan Penuh Lonjakan Tegangan ASRock))
- 1 x Header USB 3.0 (mendukung 2 port USB 3.0) (Mendukung Perlindungan ESD (Perlindungan Penuh Lonjakan Tegangan ASRock))

\* konektor USB3\_3\_4 digunakan dengan port USB\_5\_6.

### Fitur BIOS

- 64Mb AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI
- Menggunakan “Plug and Play”
- ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events
- Menggunakan jumperfree
- Penyokong AMBIOS 2.3.1

### Perangkat Keras Monitor

- Sensor Suhu CPU/Chassis
- Takometer CPU/Chassis
- Kipas Hening CPU/Chassis (Memungkinkan Penyesuaian Otomatis Kecepatan Kipas Chassis Berdasarkan Suhu CPU)
- Kontrol Multikecepatan Kipas CPU/Chassis
- Deteksi CASE OPEN
- Pemantauan Tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

### OS

- Kompatibel dengan Microsoft® Windows® 10 64-bit / 8.1 64-bit / 7 64-bit

\* Untuk menginstal OS Windows® 7 64-bit, diperlukan disk penginstalan yang telah dimodifikasi dengan driver xHCI yang disertakan dalam file ISO. Lihat halaman 121 untuk petunjuk lebih rinci.

\* Untuk driver Windows® 10 yang diperbarui, kunjungi situs web ASRock untuk info rinci: <http://www.asrock.com>

### Sertifikasi

- FCC, CE, WHQL
- Siap untuk ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

\* Untuk informasi tentang produk rinci, kunjungi situs web kami: <http://www.asrock.com>



Karena keterbatasan, ukuran memori sebenarnya mungkin kurang dari 4GB karena akan digunakan sistem berdasarkan sistem operasi Windows® 32-bit. Sistem operasi Windows® 64-bit tidak memiliki keterbatasan tersebut. Anda dapat menggunakan ASRock XFast RAM untuk memanfaatkan memori yang tidak dapat digunakan Windows® tersebut.

## Enabling USB Ports for Windows® 7 Installation

Intel® Braswell and Skylake has removed their support for the Enhanced Host Controller Interface (EHCI – USB2.0) and only kept the eXtensible Host Controller Interface (XHCI – USB3.0). Due to that fact that XHCI is not included in the Windows 7 inbox drivers, users may find it difficult to install Windows 7 operating system because the USB ports on their motherboard won't work. In order for the USB ports to function properly, please create a Windows® 7 installation disk with the Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller (xHCI) drivers packed into the ISO file.

### Requirements

- A Windows® 7 installation disk or USB drive
- USB 3.0 drivers (included in the ASRock Support CD or website)
- A Windows® PC
- Win7 USB Patcher (included in the ASRock Support CD or website)

### Scenarios

#### **You have an ODD and PS/2 ports:**

If there is an optical disc drive, PS/2 ports and PS/2 Keyboard or mouse on your computer, you can skip the instructions below and go ahead to install Windows® 7 OS.

#### **You only have an ODD** (*For Intel Skylake platforms only*):

If there is an optical disc drive but no PS/2 ports on your computer, please enable the “PS/2 Simulator” option in *UEFI SETUP UTILITY > Advanced > USB Configuration*, which allows the USB port to function as a PS/2 port, and then you can install the Windows® 7 OS. Please set PS/S Simulator back to disabled after the installation.

#### **You've got nothing:**

If you do not have an optical disc drive, please find another computer and follow the instructions below to create a new ISO file with the “Win7 USB Patcher”. Then use the new patched Windows® 7 installation USB drive to install Windows® 7 OS.

## Instructions

### Step 1

Insert the Windows® 7 installation disk or USB drive to your system.

### Step 2

Extract the tool (Win7 USB Patcher) and launch it.

### Step 3

Select the “Win7 Folder” from Step1 by clicking the red circle as shown as the picture below.



### Step 4

Select the “USB Driver Folder” by clicking the red circle as shown as the picture below.



If you are using ASRock's Support CD for the USB 3.0 driver, please select your CD-ROM.

**Step 5**

Select where to save the ISO file by pressing the red circle as shown as the picture below.

**Step 6**

If you want to burn the patched image to a CD, please check “Burn Image” and select “Target Device to Burn”. If not, the patched ISO image will be exported to the destination selected in Step5. Then Press “Start” to proceed.

**Step 7**

Now you are able to install Windows® 7 on Braswell or Skylake with the new burned CD. Or please use the patched ISO image to make an OS USB drive to install the OS.

## Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, you're welcome to visit ASRock's website at <http://www.asrock.com>; or you may contact your dealer for further information. For technical questions, please submit a support request form at <http://www.asrock.com/support/tsd.asp>

### **ASRock Incorporation**

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,  
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

### **ASRock EUROPE B.V.**

Bijsterhuizen 3151

6604 LV Wijchen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33

Fax: +31-24-345-44-38

### **ASRock America, Inc.**

13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.

Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026