

ASRock®



PG34QRT2B

Пříručka uživatele

Obsah

Kapitola 1 Úvod	1
1.1 Obsah balení	1
Kapitola 2 Sestavení monitoru	2
2.1 Připevnění ramene stojanu a základny	2
2.2 Odpojení ramene stojanu a základny	5
2.3 Zapojení	6
2.4 Úpravy zorného úhlu	13
2.5 Použití bezpečnostního slotu	15
Kapitola 3 Přehled monitoru	16
3.1 Pohled zepředu	16
3.2 Pohled zezadu	17
3.3 Pohled zdola	19
Kapitola 4 Technické údaje	20
4.1 Technické údaje monitoru	20
4.2 Seznam podporovaných frekvencí	22
Kapitola 5 Ovládání monitoru	24
5.1 Zapnutí/vypnutí monitoru	24
5.2 Horká tlačítka	25
5.3 Používání pákového ovladače	26
Kapitola 6 Nastavení OSD	28
6.1 Přístup do nabídky OSD	28
6.2 Nabídka OSD	29
Kapitola 7 Odstraňování problémů	34
Kapitola 8 Bezpečnostní pokyny	35

Kapitola 1 Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili PG34QRT2B, spolehlivý monitor vyráběný pod trvale přísnou kontrolou kvality ASRock. Poskytuje vynikající výkon s robustním designem, který odpovídá závazku společnosti ASRock ke kvalitě a odolnosti.

1.1 Obsah balení

Tento monitor se dodává s níže zobrazenými součástmi. Ujistěte se, že jste obdrželi všechny součásti, a pokud je některá z položek poškozená nebo chybí, kontaktujte místo nákupu nebo místního distributora.

- ASRock PG34QRT2B – monitor
- ASRock PG34QRT2B – rameno stojanu
- ASRock PG34QRT2B – základna stojanu
- ASRock PG34QRT2B – stručná příručka
- Kabel HDMI
- Kabel DisplayPort
- Kabely Wi-Fi antény
- Kabel USB 3.0 (Type-A na Type-B)
- Napájecí kabel
- Objímka kabelu PG



Monitor



Rameno stojanu




Základna stojanu



Objímka kabelu PG



Kabel HDMI



Napájecí kabel



Kabel USB 3.0
(Type-A na Type-B)



Kabel DisplayPort



Kabely Wi-Fi antény



Stručná příručka



Důležité

Obsah balení se může lišit podle země.

Dodaný napájecí kabel je určen výhradně pro tento monitor a nesmí být používán s jinými produkty.

Kapitola 2 Sestavení monitoru

2.1 Připevnění ramene stojanu a základny

Krok 1. Instalace základny stojanu


- Nechte monitor v ochranném pěnovém obalu.



Důležité


Umístěte monitor do ochranného pěnového obalu nebo na měkký, chráněný povrch, aby nedošlo k poškrábání obrazovky displeje.

- Zasuňte základnu stojanu do ramena stojanu a utáhněte šroub základny.

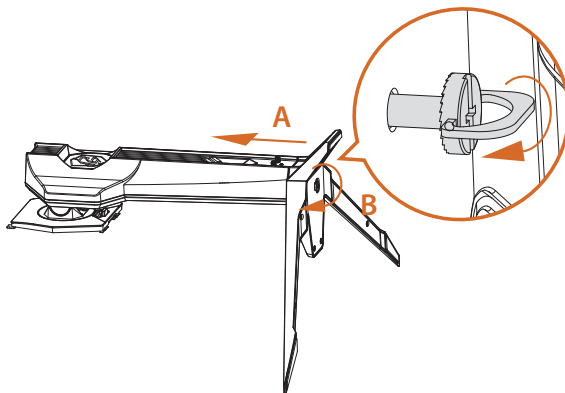


Krok 2. Instalace ramene stojanu

- Zarovnejte a posuňte dva výstupky na rameni stojanu do drážky na zadní straně monitoru, dokud nezaklapne na místo.
- Zámek stojanu zatlačte do zamknuté polohy, aby byl stojan stabilní.

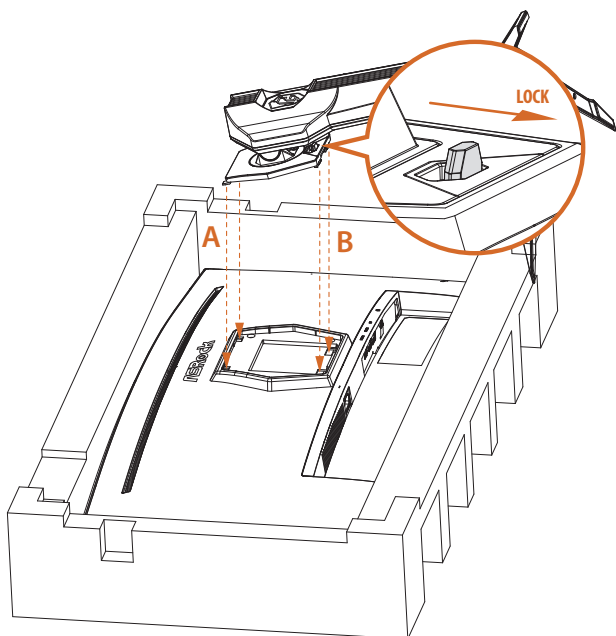

Krok 3. Svislé umístění monitoru

Opatrně vyjměte monitor z pěnového obalu a postavte jej do svislé polohy na rovném a stabilním povrchu.

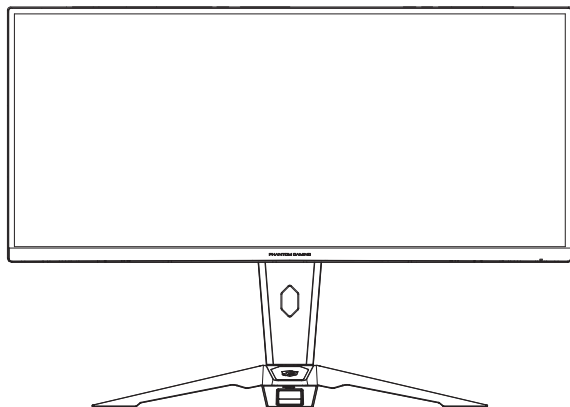


Důležité

Při zvedání nebo přemísťování monitoru dávejte pozor, abyste se nedotkli obrazovky nebo na ni netlačili, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození.


2.2 Odpojení ramene stojanu a základny

Před sejmutím stojanu zkontrolujte, zda je monitor vypnutý, a odpojte všechny kabely.

1. Zatlačte zámek stojanu do odemknuté polohy. Nadzvednutím uvolníte západky na ramenu stojanu z monitoru. Demontujte stojan (rameno a základnu).

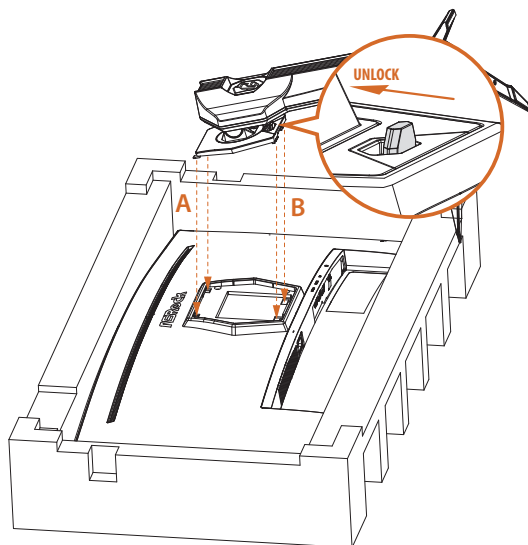


2. Vyšroubujte šroub na spodní straně základny stojanu. Vytáhněte základnu stojanu z ramena stojanu.

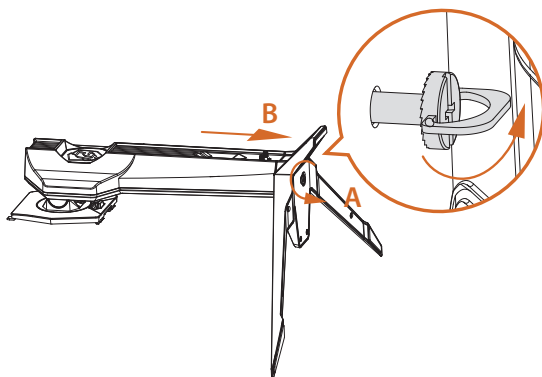

2.3 Zapojení

Připojení napájecího kabelu

Připojte napájecí kabel k monitoru a do elektrické zásuvky. Kabel ved'te přes otvor pro uspořádání kabelů na ramenu stojanu.

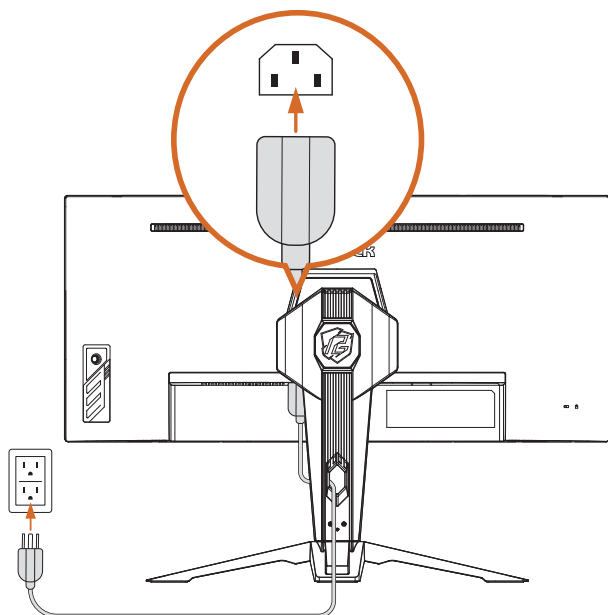

Důležité


Před připojením napájecí zástrčky ke zdroji napájení zapojte uzemnění.

V případě, že budete uzemnění odpojovat, nejdříve odpojte napájecí zástrčku od zdroje napájení.

Připojení monitoru k PC / notebooku


Připojení HDMI

Připojte jeden konec kabelu HDMI ke konektoru HDMI na zadní straně monitoru. Poté připojte druhý konec ke konektoru HDMI na počítači nebo notebooku. Kabel ved'te přes otvor pro uspořádání kabelů na ramenu stojanu.

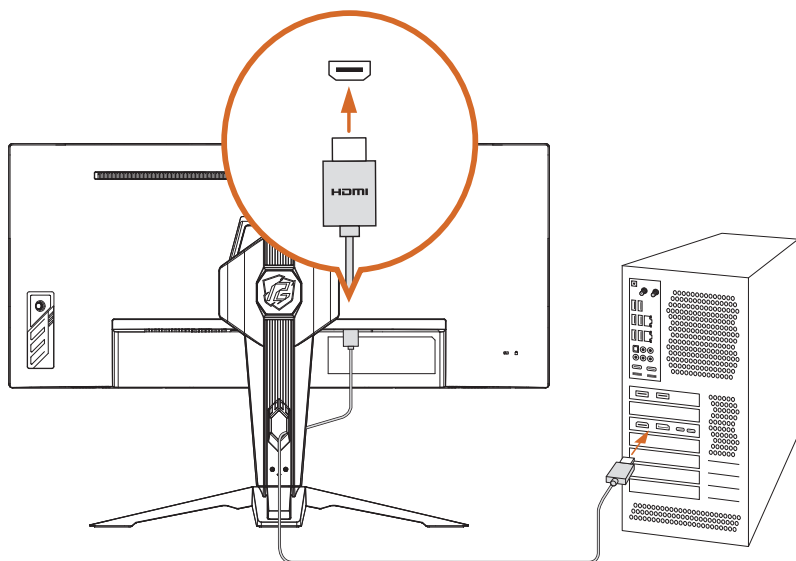


Připojení rozhraní DisplayPort

Připojte jeden konec kabelu DisplayPort ke vstupnímu konektoru DisplayPort na zadní straně monitoru. Poté připojte druhý konec k výstupnímu konektoru DisplayPort na počítači nebo notebooku. Kabel ved'te přes otvor pro uspořádání kabelů na ramenu stojanu.

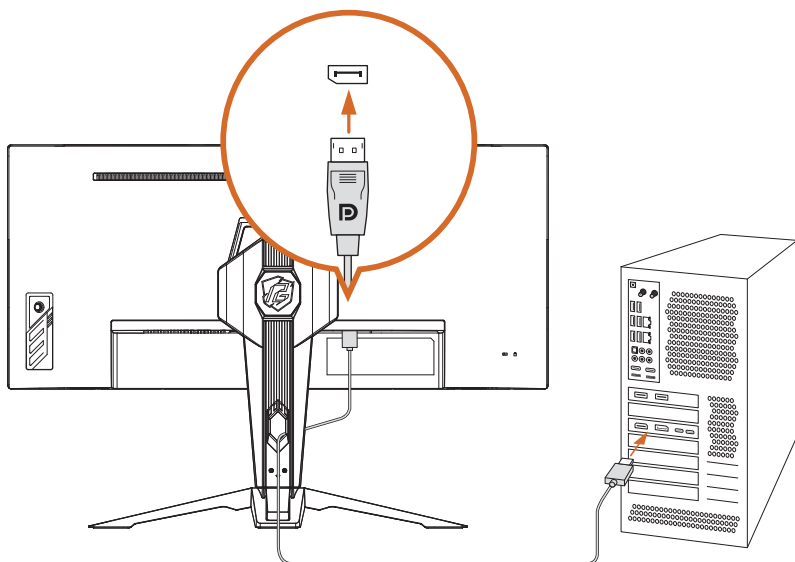

Připojení USB Type-B (k hostiteli)

Připojte konec USB typu B dodaného kabelu USB 3.0 type-A na type-B k přednímu portu USB type-B na zadní straně monitoru. Poté připojte konec kabelu type-A k portu USB type-A na počítači nebo notebooku.

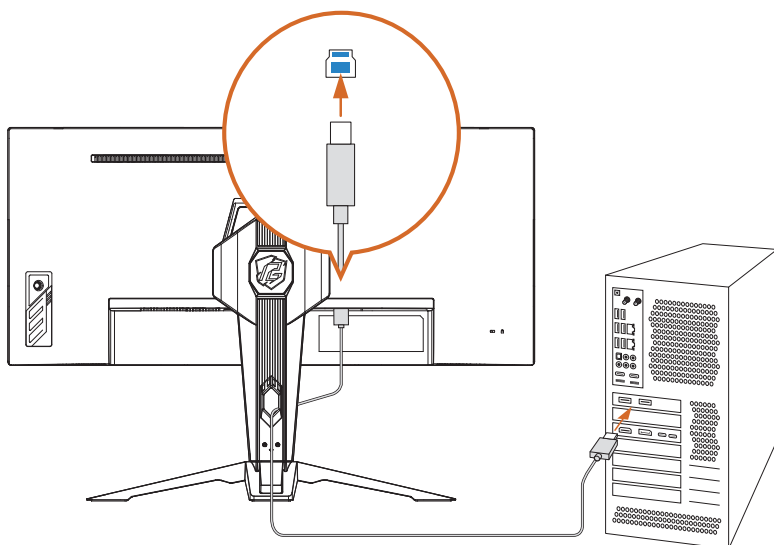


Důležité

Před použitím navazujících portů type-A pro připojení je nutné připojit předřazený port USB type-B k počítači nebo notebooku pomocí kabelu USB 3.0 Type-A to Type-B.


Připojení USB Type-A (k zařízení)

Pro připojení zařízení USB, jako je klávesnice USB, myš USB, přenosný pevný disk USB nebo jednotka USB flash, použijte výstupní port(y) Type-A na zadní straně monitoru.

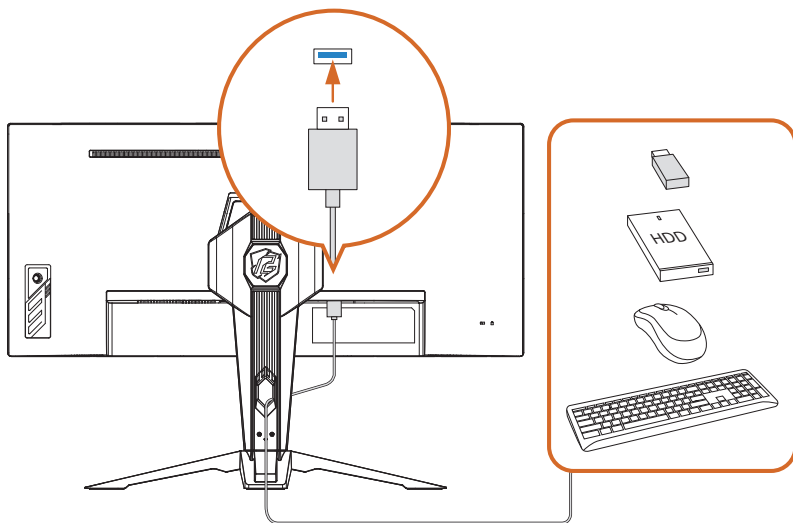


Připojení anténních kabelů

Tento monitor má zabudovanou anténu Wi-Fi. Při umístění na stole integrovaná anténa na zadní straně monitoru poskytuje možnost připojení k síti Wi-Fi s maximálním špičkovým ziskem 7 dBi. Pokud má vaše základní deska integrované rozhraní Wi-Fi, pomocí dodaných anténních kabelů lze monitor využít jako výkonnou anténu pro bezdrátové připojení.

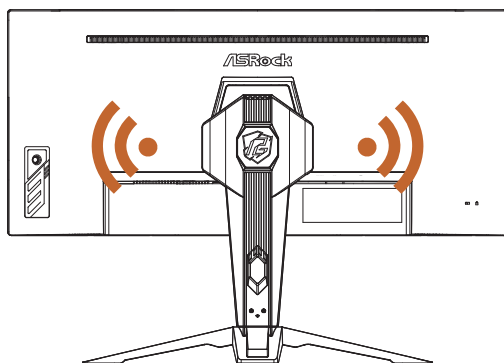


Na zadní straně stojáčku monitoru se nacházejí dva anténní porty. Připojte jeden konec anténního kabelu ke konektoru antény na stojáčku tak, aby byl řádně upevněn. Poté připojte druhý konec k anténnímu portu na počítači nebo notebooku.

* Přenosová rychlost se může lišit v závislosti na prostředí.

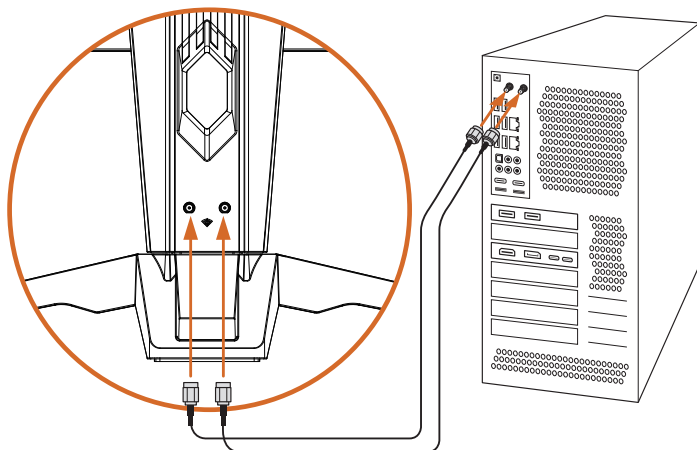

Připojení audio kabelu

Na spodní straně monitoru se nachází konektor pro sluchátka, ke kterému lze připojit sluchátka. Kabel ved'te přes otvor pro uspořádání kabelů na ramenu stojanu. Kabel ved'te přes otvor pro uspořádání kabelů na ramenu stojanu.

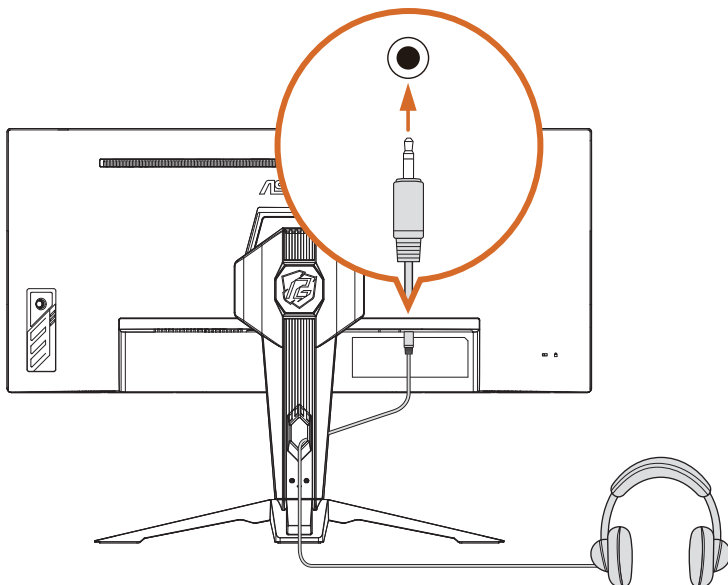


2.4 Úpravy zorného úhlu

Úpravy úhlu náklonu

Pro optimální sledování se doporučuje dívat se na celou plochu monitoru a poté upravit úhel monitoru podle vlastních preferencí.

Přidržíte stojan pevně jednou rukou a druhou rukou nakloňte monitor dopředu nebo dozadu, aby při nastavování nedošlo k převrácení monitoru.

Úhel náklonu můžete nastavit od -7° do 20° .

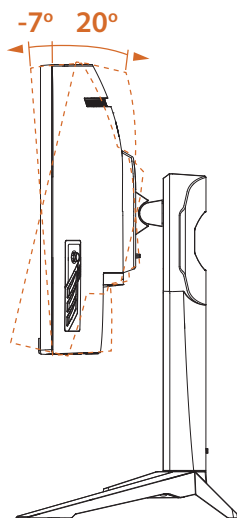


Důležité

Při nastavování monitoru dávejte pozor, abyste se nedotýkali ani netiskli plochu obrazovky.

Nastavení natočení

Monitor můžete natočit do úhlu.

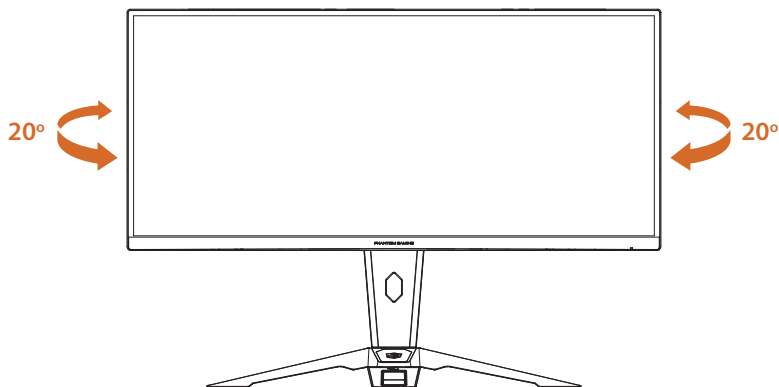


Důležité


Při nastavování monitoru dávejte pozor, abyste se nedotýkali ani netiskli plochu obrazovky.

2.5 Použití bezpečnostního slotu

Tento monitor podporuje bezpečnostní slot typu Kensington. Umožňuje použít zámek Kensington k zabezpečení monitoru a zabránění jeho odcizení na veřejných místech.

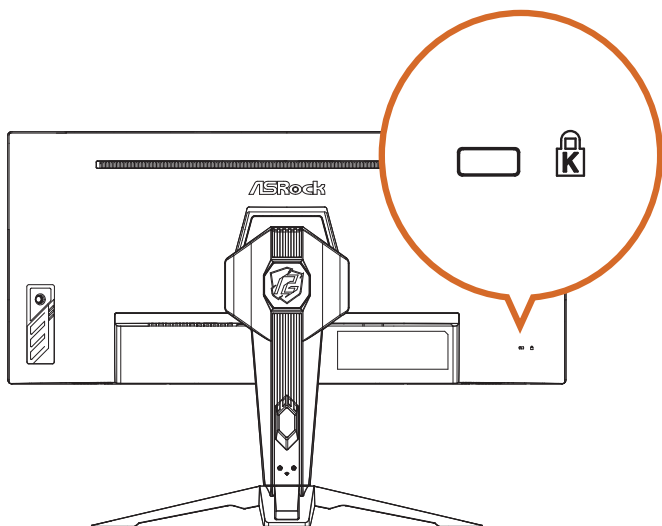


POZNÁMKA: Zámek Kensington není součástí dodávky. Je třeba zakoupit doplňkové uzamykací zařízení.

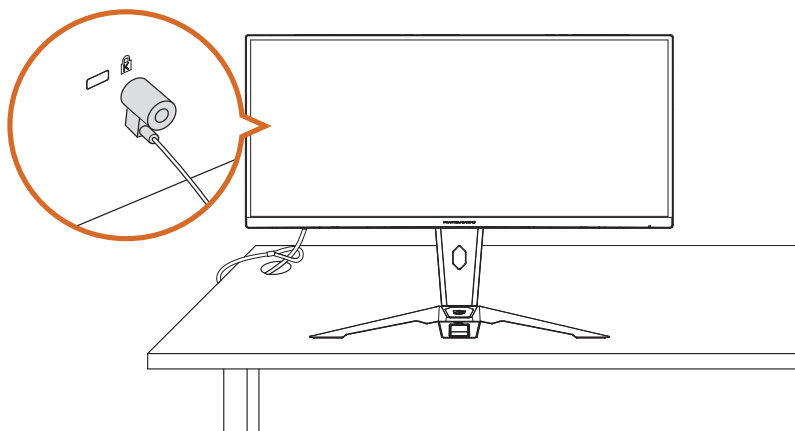


Kapitola 3 Přehled monitoru

3.1 Pohled zepředu

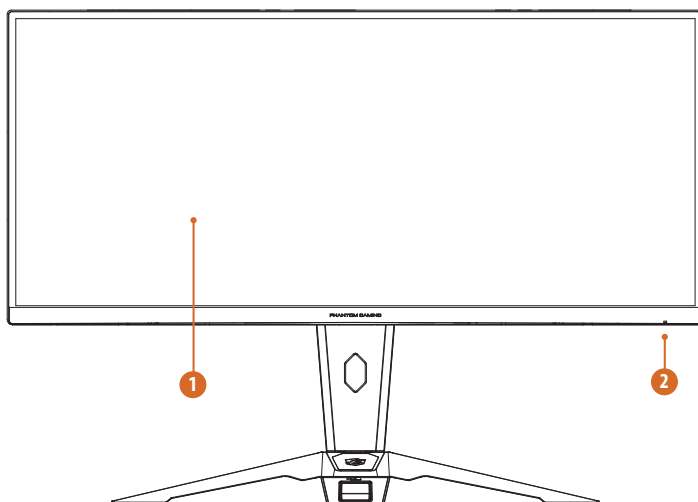

Č.	Položka	Popis
1	Obrazovka displeje	Zobrazovací část monitoru
2	Indikátor napájení	Barevné rozlišení kontrolky napájení: • Svítí modře – zapnuto • Svítí oranžově – pohotovostní režim • LED nesvítí – vypnutý režim


3.2 Pohled zezadu

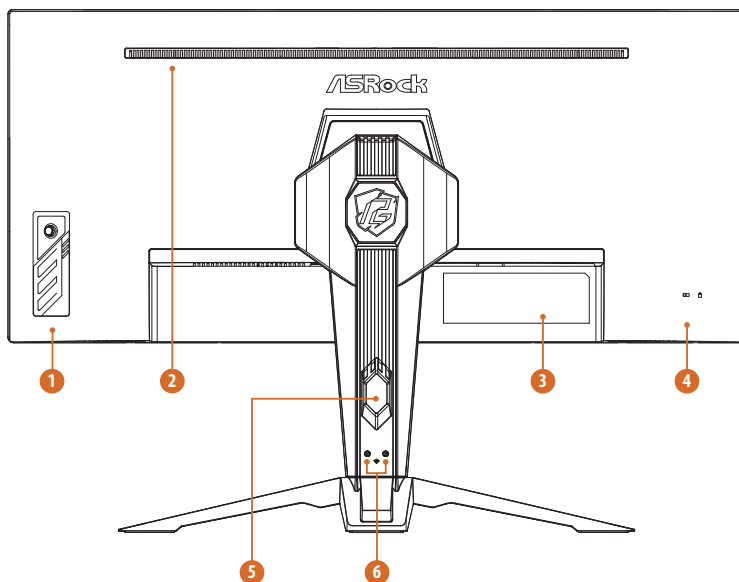

Č.	Položka	Popis
1	Vypínač	Stisknutím zapnete monitor. Stisknutím a podržením 3 sekundy vypnete monitor. Barevné rozlišení kontrolky napájení: • Svítí modře – zapnuto • Svítí oranžově – pohotovostní režim • LED nesvítí – vypnutý režim
	Rychlé klávesy/pákový ovladač	Další informace naleznete v části „Horká tlačítka“ na straně 22 a v části „Používání pákového ovladače“ na straně 23.
2	Vestavěné reproduktory	Monitor je vybavený vestavěnými reproduktory, které mohou reprodukovat zvuk.
3	Sériový štítek	Obsahuje název modelu monitoru a informace o jmenovitém výkonu.

4	Otvor pro zámek Kensington	Slouží k zabezpečení monitoru bezpečnostním zámkem (bezpečnostní zámek není součástí dodávky).
5	Otvor pro uspořádání kabelů	Protažením kabelů přes otvor lze kabely uspořádat.
6	Anténní porty	Slouží k připojení kabelů antény Wi-Fi.

3.3 Pohled zdola

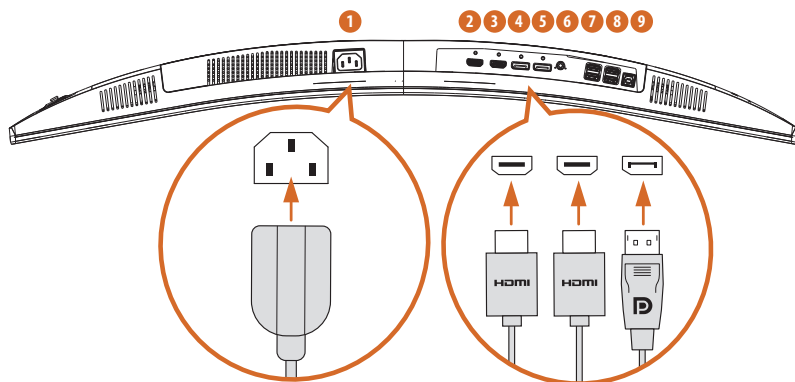

Č.	Položka	Popis
1	Port AC-IN	Slouží k připojení napájecího kabelu.
2	Port HDMI-2	Slouží k připojení počítače pomocí kabelu HDMI.
3	Port HDMI-1	Slouží k připojení počítače pomocí kabelu HDMI.
4	DisplayPort-2	Slouží k připojení počítače pomocí kabelu DisplayPort.
5	DisplayPort-1	Slouží k připojení počítače pomocí kabelu DisplayPort.
6	Výstup zvuku	Slouží k připojení sluchátek pomocí audio kabelu. (Nutné zakoupit zvlášť.)
7	Porty USB Gen3.2 Gen1 Type-A	Slouží k připojení počítače pomocí kabelu USB Type-A. (Nutné zakoupit zvlášť.)
8	Porty USB Gen3.2 Gen1 Type-A	Slouží k připojení počítače pomocí kabelu USB Type-A. (Nutné zakoupit zvlášť.)
9	Porty USB Gen3.2 Gen1 Type-B	Slouží k připojení počítače pomocí kabelu USB 3.0 Type-A na Type-B.

Kapitola 4 Technické údaje

4.1 Technické údaje monitoru

Model: PG34QRT2B

Displej	Velikost panelu	34"
	Poměr stran	21:9
	Typ panelu	VA
	Pozorovací úhel	178°(H) , 178°(V)
	Rozlišení	WQHD (3440 x1440)
	Rozteč bodů	0,2318 mm
	Zakřivení	1500R
	Obnovovací frekvence	180 Hz
	Doba odezvy	1 ms (MPRT)
	Jas (typ.)	500 nitů (typ.)
	Barevný prostor	93% DCI-P3 / 118% sRGB
	Zobrazované barvy	1,07 miliardy
	Kontrastní poměr	4000 :1 (Typ.)
	Zobrazovací povrch	Antireflexní
	HDR	HDR400
	Bez blikání	ANO
	Potlačení modrého světla	ANO
	Adaptivní synchronizace	AMD FreeSync™ Premium
Vstupní/ výstupní porty	HDMI	2 x HDMI™ 2.0
	DisplayPort	2 x DisplayPort™ 1.4
	Zvukový výstup	1x výstup na sluchátka (3,5mm)
	USB Type-B	1 x USB3.2 Gen1x1
	USB Type-A	4 x USB3.2 Gen1x1
	Reproduktor	2Wx2
Frekvence digitálního signálu	HDMI	30 KHz – 160 KHz (H); 48 Hz – 100 Hz (V)
	DP	30 KHz – 275 KHz (H); 48 Hz – 180 Hz (V)

Příkon	Příkon (max.)	$\leq 100 \text{ W}$
	Úsporný režim	$\leq 0,5 \text{ W}$
	Režim vypnutí	$\leq 0,3 \text{ W}$
	Napětí	100 ~ 240 Vac, 50/60 Hz, 1,5 A
Mechanické provedení	Nastavení náklonu	$-7^\circ - +20^\circ$
	Nastavení natočení	$-20^\circ \sim +20^\circ$
	Nastavení výšky	0 ~ 100mm
	Rozhraní VESA	100 x 100 mm (4 otvory pro šrouby) M4*10 mm
Rozměry (š x v x h)	Rozměry se stojánkem	809 x 574 x 283 (mm)
	Rozměry bez stojánu	809 x 366 x 120 (mm)
Hmotnost	Čistá hmotnost se stojánkem	8,68 kg
	Čistá hmotnost bez stojánu	6,47 kg
	Hrubá hmotnost	12,43 kg
Prostředí	Zapnuto	• Teplota: 0°C až 40°C • Vlhkost: 20 až 80 %, bez kondenzace • Nadmořská výška: 0 ~ 5000m
	Úložiště	• Teplota: -20°C až 60°C • Vlhkost: 20 až 80 %, bez kondenzace • Nadmořská výška : 0 ~ 12192m

4.2 Seznam podporovaných frekvencí

Standardní	Rozlišení	PG34QRT2B		
		HDMI	DP	HDR
IBM MODE DOS	720x400 @70Hz	V	V	
VGA	640x480 @60Hz	V	V	
	640x480 @67Hz	V	V	
	640x480 @72Hz	V	V	
	640x480 @75Hz	V	V	
SVGA	800x600 @56Hz	V	V	
	800x600 @60Hz	V	V	
	800x600 @72Hz	V	V	
	800x600 @75Hz	V	V	
XGA	1024x768 @60Hz	V	V	
	1024x768 @70Hz	V	V	
	1024x768 @75Hz	V	V	
SXGA	1280x1024 @60Hz	V	V	
	1280x1024 @75Hz	V	V	
WXGA+	1440x900 @60Hz	V	V	
WSXGA+	1680x1050 @60Hz	V	V	
----	1152x864 @75Hz	V	V	
	1280x960 @60Hz	V	V	
	1280x720 @60Hz	V	V	
Full HD	1920x1080 @60Hz	V	V	V
QHD	2560x1440 @60Hz	V	V	V
	2560x1440 @120Hz	V	V	V
WQHD	3440x1440 @60Hz	V	V	V
	3440x1440 @85Hz	V	V	V
	3440x1440 @100Hz	V	V	V
	3440x1440 @120Hz		V	V
	3440x1440 @180Hz		V	V


Rozlišení kmitočtu videa	720x480P 59,94/60Hz 16:9	V	V	
	720x576P 50Hz 4:3	V	V	
	720x576P 50Hz 16:9		V	
	1280x720P 50Hz 16:9	V	V	
	1280x720P 59,94/60Hz 16:9	V	V	
	1920x1080p 50Hz 16:9	V	V	
	1920x1080P 59,94/60Hz 16:9	V	V	V
	1920x1080P 119,88/120Hz 16:9/1:1		V	V
	2160P @30Hz	V		
	2160P @50Hz	V		V
	2160P @60Hz	V		V

Kapitola 5 Ovládání monitoru

5.1 Zapnutí/vypnutí monitoru

Stisknutím tlačítka Napájení (v nejspodnější poloze) zapnete monitor. Indikátor napájení na přední straně monitoru se rozsvítí modře, což znamená, že je monitor ZAPNUTÝ.

Chcete-li monitor vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení přibližně 3 sekundy, dokud kontrolka LED na tlačítku napájení nezasne.

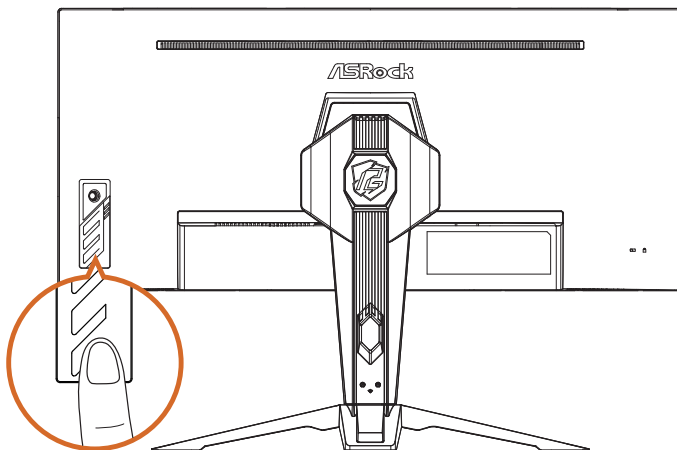


Barevné rozlišení kontrolky napájení:

Indikátor LED	Stav	Popis
Svítl modře	Zapnuto	Nepřerušované modré světlo znamená, že je monitor zapnutý.
Svítl oranžově	Pohotovostní režim	Stálé oranžové světlo znamená, že monitor je v pohotovostním režimu.
LED nesvítl	Vypnuto	Když kontrolka nesvítl, znamená to, že je monitor vypnutý.

5.2 Horká tlačítka

Když nabídka OSD není zobrazená, stisknutím ovládacích tlačítek na zadní straně monitoru můžete otevřít nabídku OSD, změnit přednastavený režim nebo upravit jas.

Popisky na boku monitoru odpovídají tlačítkům na zadní straně.

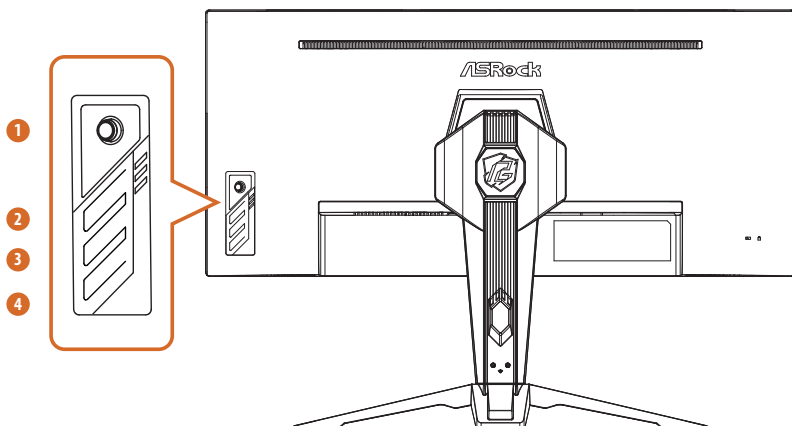


Č.	Ikona	Rychlé tlačítko (když nabídka OSD není zobrazená)
1		MENU Stisknutím aktivujete hlavní nabídku OSD. HLASITOST Přepnutím doprava aktivujete ovládání hlasitosti. VSTUPNÍ ZDROJ Přepnutím vlevo aktivujete výběr vstupních zdrojů.
2		REŽIMY PŘEDVOLEB Aktivuje funkci přednastavených režimů.
3		JAS Aktivuje funkci Režimy jasu.
4		NAPÁJENÍ Stisknutím vypínače zapnete/vypnete monitor.

5.3 Používání pákového ovladače

Když je zobrazená nabídka OSD, použitím pákového ovladače na zadní straně monitoru můžete procházet nabídku OSD a upravovat nastavení.

1. Chcete-li otevřít nabídku OSD, stisknutím tlačítka pákového ovladače spustíte hlavní nabídku OSD.
2. Pohybem pákového ovladače nahoru/dolů/doleva/doprava můžete přepínat mezi možnostmi.
3. Dalším stisknutím pákového ovladače potvrdíte nastavení.
4. Přepnutím doprava ukončíte nabídku OSD.

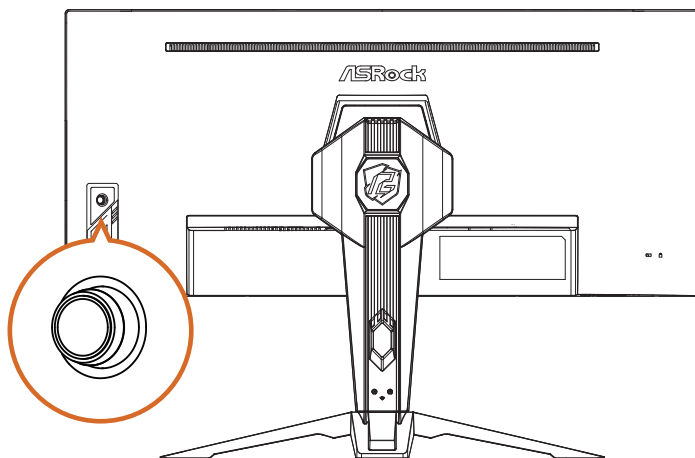

Č.	Akce		Ovládání pákovým ovladačem (když je OSD zapnuto)
1	Stisknutí		Když je nabídka OSD ZAPNUTÁ, stisknutím potvrdíte výběr (Enter) nebo uložíte nastavení (OK).
2	Posunutí vlevo		Posunutím doleva můžete vybírat položky nabídky (Přesunout), vrátit se do předchozí nabídky (Zpět) nebo opustit nabídku OSD (Konec) Slouží ke snížení parametrů vybrané položky nabídky (Upravit).

3	Posunutí vpravo		Posunutím doprava můžete vybírat položky nabídky nebo přejít do další nabídky (Přesunout). Slouží ke zvýšení parametrů vybrané položky nabídky (Upravit).
4	Posunutí nahoru		Posunutím nahoru můžete vybírat položky nabídky (Přesunout).
5	Posunutí dolů		Posunutím dolů můžete vybírat položky nabídky (Přesunout).

Kapitola 6 Nastavení OSD

Tato kapitola nabízí základní informace o nastavení OSD.




Důležité

Změny veškerých informací bez předchozího upozornění vyhrazeny.

6.1 Přístup do nabídky OSD


Po stisknutí tlačítka Menu se v pravém dolním rohu obrazovky monitoru zobrazí nabídka OSD.

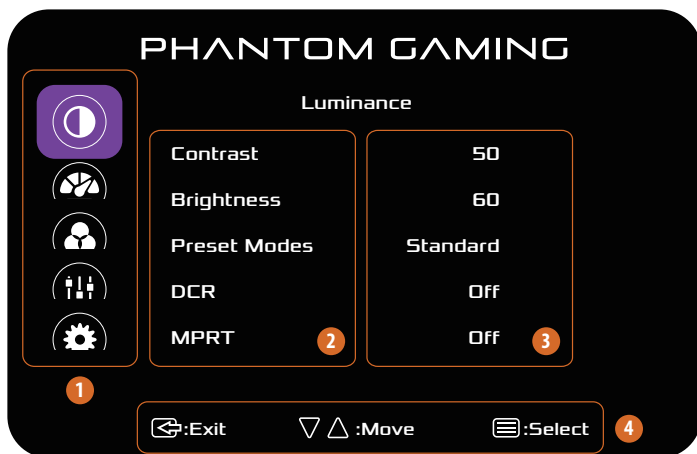

Č.	Položka	Popis
1	Položka hlavní nabídky	Zobrazí položky hlavní nabídky.
2	Položka podnabídky	Zobrazí položky podnabídky.
3	Podnabídka	Zobrazí podnabídku.
4	Tlačítko nabídky OSD	S procházením mezi položkami nabídky OSD a jejich výběrem (nebo úpravou) vám pomůže legenda ve spodní části zobrazení OSD, která vysvětluje funkci tlačítek.

6.2 Nabídky OSD

Funkce: Světelnost

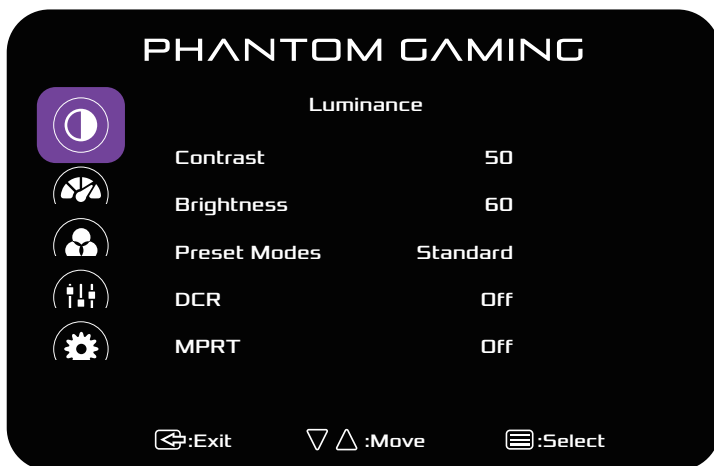

Položka hlavní nabídky	Položka podnabídky	Podnabídka	Popis
Světelnost	Kontrast	0-100	Funkce Kontrast upravuje míru rozdílu mezi tmavými a světlými oblastmi na obrazovce monitoru.
	Jas	0-100	Jas upravuje svítivost podsvícení.
	Režimy předvoleb	Standardní	Uživatelé si mohou vybrat preferované přednastavené režimy na základě scénářů použití, včetně režimů Standardní, Text, Internet, Hra, Film a Sport.
		Text	
		Internet	
		Hra	
		Film	
		Sport	
	DCR	Zapnuto	Zapnutí nebo vypnutí dynamického kontrastního poměru
		Vypnuto	
	MPRT	Zapnuto	Zapnutí nebo vypnutí funkce MPRT

Funkce: Nastavení obrazu



Položka hlavní nabídky	Položka podnabídky	Podnabídka	Popis
Nastavení obrazu	Poměr stran obrazu	Celá	Slouží k výběru poměru stran obrazu.
		Poměr stran	
	OD	Nízký	Zvyšuje dobu odezvy pomocí technologie Over Drive, která nabízí tři úrovně: • Nízká: Jemné vylepšení pro minimální rozostření. • Střední: Vyvážená rychlost pro plynulé vizuální prvky. • Vysoká: Maximální akcelerace pro scény s rychlým pohybem.
		Střední	
		Vysoký	
		Vypnuto	
	FreeSync Premium	Zapnuto	FreeSync Premium zapnuto nebo vypnuto
		Vypnuto	
	HDR	Automaticky	HDR automaticky nebo vypnuto
		Vypnuto	
	Ostrost	0-5	Zlepšuje jasnost obrysu zobrazeného obrazu a vytváří na obrazovce vysoce kvalitní vizuální prvky.
	Zesílení tmavých barev	Zapnuto	Vylepšuje tmavé tóny pro jasnější viditelnost ve scénách se slabým osvětlením
		Vypnuto	

Funkce: Teplota barev



Položka hlavní nabídky	Položka podnabídky	Podnabídka	Popis
Teplota barev	Normálně	–	Načte výchozí nastavení barev monitoru.
	Teplé	–	Zvyšuje teplotu barev. Obraz vypadá tepleji s červeným/žlutým nádechem.
	Studená	–	Snižuje teplotu barev. Obraz vypadá chladněji s modrým nádechem.
	Uživatel	Červená	Umožňuje upravit nastavení barev manuálně. Stisknutím tlačítek  a  upravíte hodnoty třech barev (červené, zelené a modré) a vytvoříte si vlastní předvolbu barevného režimu.
		Zelená	
		Modrá	
Potlačení modrého světla	0-10	–	Slouží k úpravám potlačení modrého světla od úrovně 0 do 10, aby se zabránilo únavě očí.

Funkce: Nastavení OSD



Položka hlavní nabídky	Položka podnabídky	Podnabídka	Popis
Nastavení OSD	H. pozice	0-100	Upraví vodorovnou polohu OSD.
	V. pozice	0-100	Upraví vertikální polohu OSD.
	Časový limit	5-100	Slouží k úpravě časového intervalu nabídky OSD.
	Jazyk	–	Slouží k výběru jazyka nabídky OSD.

Funkce: Další



Položka hlavní nabídky	Položka podnabídky	Podnabídka	Popis
Další	Výběr vstupu	Automaticky	Slouží k výběru zdroje vstupu
		HDMI1	
		HDMI2	
		DisplayPort	
	USB ConnectSync	Zapnuto	Zapnutím USB ConnectSync aktivujete na monitoru nabíjení USB Type-A, což umožní zařízení nabíjet i v režimu spánku (vyžaduje připojení USB Type-B k počítači).
		Vypnuto	
	DDC/CI	Zapnuto nebo Vypnuto	Zapnutí/vypnutí podpory DDC/CI.
	Resetovat	Ano nebo ne	Slouží k obnovení výchozích nastavení nabídky.
	Informace	–	Zobrazit informace o hlavním zdroji obrazu.

Kapitola 7 Odstraňování problémů

Problém a dotaz	Možné řešení
LED kontrolka napájení nesvítí	• Zkontrolujte, zda je stisknuto tlačítko Napájení a zda je monitor zapnutý. • Musí být připojen napájecí kabel.
Není signál	• Zkontrolujte, zda je správně připojen signální kabel. Pokud je konektor uvolněný, utáhněte šrouby konektoru. • Zkontrolujte, zda připojovací kolíky signálního kabelu nejsou poškozené.
Obraz je rozmazaný	• Upravte ovládací prvky pro kontrast a jas.
Obraz skáče nebo je na něm vlnový vzor	• Přesuňte elektrická zařízení, která mohou způsobit rušení, dále od monitoru.
Kontrolka LED napájení svítí (oranžová), ale nezobrazuje se žádné video nebo žádný obraz.	• Vypínač napájení počítače musí být v poloze ZAPNUTO. • Počítačová grafická karta musí být pevně usazena ve své patici. • Ujistěte se, že je videokabel monitoru správně připojen k počítači. • Zkontrolujte kabel videa monitoru a také, zda nejsou žádné vývody ohnuty.
Chybí jedna ze základních barev (ČERVENÁ, ZELENÁ nebo MODRÁ)	• Zkontrolujte kabel videa monitoru a také, zda nejsou žádné vývody ohnuty.
Obraz má barevné vady (bílá barva není bílá)	• Upravte barvu RGB nebo vyberte teplotu barev.
Špatný jas nebo kontrast	• Když se jas obrazovky po určité době používání sníží a funkce displeje je omezena, odešlete jej do našeho autorizovaného servisního střediska k opravě.
Nelze otevřít nabídku OSD.	• Vypněte monitor, odpojte napájecí kabel a znovu jej zapojte, poté zapněte monitor.

Kapitola 8 Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny.
- Dodržujte veškerá upozornění a varování na zařízení nebo v uživatelské příručce.
- S opravou se obraťte pouze na kvalifikovaného servisního technika.

Bezpečnostní informace

- Před připojením zařízení k elektrické zásuvce zkontrolujte, zda se napětí nachází v bezpečném rozsahu a zda bylo správně nastaveno na hodnotu 100 – 240 V.
- Napájecí kabel a zástrčku používejte vždy se řádně uzemněnou zásuvkou, aby nedošlo k úrazu elektřinou.
- Pokud je napájecí kabel dodáván se 3kolíkovou zástrčkou, nevyřazujte ochranný zemnicí kolík ze zástrčky.
- Nebude-li zařízení určitou dobu používáno, vždy odpojte síťový napájecí kabel nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotebovávala žádná elektrická energie.
- Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo. Na napájecí kabel nic nepokládejte.
- Pokud je toto zařízení dodáno s adaptérem, používejte pouze AC adaptér dodávaný společností ASRock schválený pro použití s tímto zařízením.
- Monitor nikdy nevystavujte dešti ani vlhku, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektřinou.
- Nikdy se nepokoušejte otevřít kryt monitoru. Nebezpečné vysoké napětí uvnitř monitoru by mohlo způsobit vážné fyzické zranění.
- Pokud není zajištěno řádné větrání, tento výrobek nikdy neumísťujte do blízkosti radiátoru ani jiného zdroje tepla ani nad něj.
- Nepřetěžujte prodlužovací kabely a zásuvkové lišty. Přetížení by mohlo vést k požáru nebo úrazu elektřinou.
- Do otvorů v krytu monitoru nikdy nic nestrkejte a nevylijte do nich žádnou tekutinu.

Evropská unie:

Baterie, sady baterií a akumulátory nepatří do běžného domovního odpadu. Využijte veřejné systémy sběru, recyklace a zpracování těchto materiálů, odpovídající místním předpisům.

Kalifornie, USA:

Knoflíková baterie může obsahovat chloristan a při recyklaci nebo likvidaci na území Kalifornie proto vyžaduje zvláštní zacházení. Další informace naleznete na: <https://dtsc.ca.gov/perchlorate/>

Prohlášení pro kanadské Ministerstvo komunikací

Tento digitální přístroj nepřekračuje limity třídy B pro emise rádiového hluku z digitálního přístroje, které stanoví Předpisy pro rádiové rušení kanadského Ministerstva komunikací.

Tento digitální přístroj třídy B splňuje kanadskou normu ICES-003.

Tento digitální přístroj třídy B splňuje všechny požadavky kanadských předpisů pro zařízení způsobující rušení.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.

Prostředí

- Abyste snížili možnost úrazů způsobených teplem nebo přehřátí zařízení, nepokládejte zařízení na měkký, nestabilní povrch a neblokuje jeho vzduchové ventilátory.
- Používejte toto zařízení pouze na tvrdém, rovném a stabilním povrchu.
- Abyste zabránili převrácení zařízení, zajistěte zařízení ke stolu, stěně nebo pevnému předmětu pomocí uzávěru proti převrácení, který pomůže zařízení správně podepřít a bezpečně jej udržet na místě.
- Aby se zabránilo požáru nebo úrazu elektrickým proudem, udržujte toto zařízení mimo dosah vlhkosti a vysokých teplot.
- Neponechávejte zařízení v nevhodném prostředí o teplotě nad 60 °C nebo pod -20 °C – mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Maximální provozní teplota je okolo 40 °C.
- Před čištěním zařízení nezapomeňte odpojit zástrčku síťového napájecího kabelu. K čištění zařízení použijte měkký hadřík a nepoužívejte chemické přípravky. V žádném případě nelijte žádnou tekutinu do otvoru – mohlo by dojít k poškození zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem mimo zařízení.
- Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat servisním pracovníkem:
 - Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
 - Do zařízení vnikla tekutina.
 - Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
 - Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky.
 - Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se.
 - Zařízení nese zřetelnou známku poškození.

Varování!

Nadměrné sledování obrazovky může způsobit poškození zraku.

Doporučení:

Po každých 30 minutách sledování obrazovky si udělejte 10minutovou přestávku.

Děti mladší 2 let by se neměly na obrazovku dívat. Děti od 2 let by se měly dívat pouze omezeně a méně než hodinu denně.

Prohlášení o shodě CE



Toto zařízení splňuje požadavky harmonizační směrnice zákonů členských zemí o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU), směrnice o nízkém napětí (2014/35/EU), směrnice ErP (2009/125/EC) a směrnice RoHS (2011/65/EU). Na základě testování tohoto produktu bylo zjištěno, že splňuje harmonizované normy pro IT vybavení, které byly vydány v rámci rozhodnutí o směrnících Evropské unie.

Kontaktní informace ASRock

ASRock EUROPE BV

Adresa: Bijsterhuizen 11-11, 6546 AR Nijmegen, Nizozemsko

Telefon: +31-24-345-44-33

Technická podpora

Telefon: +31-24-345-44-33

Podpora online <https://event.asrock.com/tsd.asp>

Prohlášení FCC o rušení rádiových frekvencí



Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B, dle části 15 pravidel Federální komunikační komise (FCC). Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání podle návodu na použití může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Nicméně nelze zaručit, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit tak, že zařízení vypnete a zapnete, uživateli doporučujeme zkusit odstranit rušení pomocí jedné nebo několika z následujících metod:

- Otočit nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Poznámka 1

V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění používat toto zařízení.

Poznámka 2

Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).

Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek:

- Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- Toto zařízení musí přijmout veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost.

Kontaktní informace ASRock

ASRock America, Inc.

Adresa: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710, USA

Telefon: +1-909-590-8308

Technická podpora

Telefon: +1-909-590-8308

Podpora online <https://event.asrock.com/tsd.asp>

Prohlášení WEEE

Podle Směrnice Evropské unie („EU“) o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, směrnice 2012/19/EU, produkty „elektrických a elektronických zařízení“ již nelze likvidovat jako komunální odpad a výrobci krytých elektronických zařízení budou povinni vzít zpět takové produkty po uplynutí doby jejich životnosti.



Informace o chemických látkách

V souladu s předpisy upravujícími používání chemických látek, jako jsou směrnice EU REACH (směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006), poskytuje společnost ASRock informace o chemických látkách použitých ve svých produktech, na webu:

<https://asrock.com/general/about.asp?cat=Responsibility>

Směrnice RoHS

Japonské materiálové prohlášení JIS-C0950

Japonský regulační požadavek, definovaný ve specifikaci JIS C 0950, požaduje, aby výrobci poskytli Prohlášení o obsahu materiálu pro určité kategorie elektronických produktů, uvedených do prodeje po 1. červenci 2006.



Termíny HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální vzhled HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Poznámka k autorským právům a ochranným známkám

Copyright © ASRock Inc. Všechna práva vyhrazena. Logo ASRock je registrovaná ochranná známka společnosti ASRock Inc. Veškeré ostatní známky a názvy zmíněné v tomto dokumentu jsou ochranné známky příslušných společností. Neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku přesnosti ani úplnosti. Společnost ASRock si vyhrazuje právo tento dokument kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

Technická podpora

Dojde-li k problému s vaším produktem, který nelze odstranit podle uživatelské příručky, kontaktujte místo zakoupení nebo místního distributora. Nebo vyhledejte další pomoc na webu <https://www.asrock.com>.

Informace o produktu pro energetický štítek EU

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2073028>

Upozornění k autorským právům

Bez písemného souhlasu společnosti ASRock Inc nesmí být žádná část této dokumentace reprodukována, přepisována, přenášena nebo překládána do jakéhokoli jazyka, v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, s výjimkou duplikace dokumentace kupujícím pro účely zálohování.

Produkty a názvy firem v této dokumentaci mohou, ale nemusí být registrovanými obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

Právní omezení

Vzhledem k tomu, že specifikace monitoru a firmware mohou být aktualizovány, obsah této dokumentace se může bez upozornění změnit. V případě jakýchkoli úprav této dokumentace bude aktualizovaná verze k dispozici na webových stránkách ASRock bez dalšího upozornění. Pokud potřebujete v souvislosti s tímto monitorem technickou podporu, navštivte naše webové stránky, kde najdete konkrétní informace o modelu, který používáte. Nejnovější seznam podpory monitorů najdete také na webu ASRock.

Web společnosti ASRock: <http://www.asrock.com>