

A large, stylized geometric graphic in shades of gray and black dominates the background. It features a complex, interlocking shape that resembles a stylized 'A' or a series of nested triangles, creating a sense of depth and movement. The graphic is composed of various shades of gray, with some areas appearing lighter and others darker, giving it a three-dimensional feel. The overall design is modern and technical, fitting for a computer hardware manual.

TC027QXA
TC027USA

Příručka uživatele

Obsah

Kapitola 1 Úvod	1
1.1 Obsah balení	1
Kapitola 2 Sestavení monitoru	2
2.1 Připevnění ramene stojanu a základny	2
2.2 Odpojení ramene stojanu a základny	5
2.3 Zapojení	6
2.4 Úpravy zorného úhlu	13
2.5 Použití bezpečnostního slotu	16
Kapitola 3 Přehled monitoru	17
3.1 Pohled zepředu	17
3.2 Pohled zezadu	18
3.3 Pohled zdola	20
Kapitola 4 Technické údaje	22
4.1 Technické údaje monitoru	22
4.2 Seznam podporovaných frekvencí	26
Kapitola 5 Ovládání monitoru	30
5.1 Zapnutí/vypnutí monitoru	30
5.2 Ovládací tlačítka	32
5.3 Používání pákového ovladače	33
Kapitola 6 Nastavení OSD	35
6.1 Přístup do nabídky OSD	35
6.2 Nabídky OSD	36

Kapitola 7 Odstraňování problémů	50
Kapitola 8 Bezpečnostní pokyny	51


Kapitola 1 Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili monitor ASRock TCO27QXA / TCO27USA. Tento monitor byl vyroben podle přísných standardů kontroly kvality společnosti ASRock, aby zajistil spolehlivý výkon a dlouhou životnost.

1.1 Obsah balení

Tento monitor se dodává s níže zobrazenými součástmi. Ujistěte se, že jste obdrželi všechny součásti, a pokud je některá z položek poškozená nebo chybí, kontaktujte místo nákupu nebo místního distributora.

- ASRock TCO27QXA / TCO27USA - monitor
- ASRock TCO27QXA / TCO27USA - rameno stojanu
- ASRock TCO27QXA / TCO27USA - základna stojanu
- ASRock TCO27QXA / TCO27USA - stručná příručka
- Kabel HDMI
- Kabel DisplayPort
- Napájecí kabel
- Kabel USB Type-A na Type-B
- Kabel USB Type-C
- Napájecí adaptér

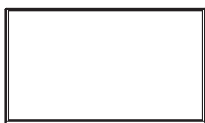


Monitor



Kabel HDMI



Kabel DisplayPort

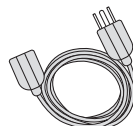

Napájecí kabel



Rameno stojanu




Kabel USB
Type-A na Type-B



Kabel USB Type-C



Základna



Napájecí adaptér



Stručná příručka



Důležité

- Obsah balení se může lišit podle země.
- Dodaný napájecí kabel/napájecí adaptér je určen výhradně pro tento monitor a nesmí být používán s jinými produkty.
- Ilustrace, obrázky a snímky obrazovky v této příručce slouží pouze pro ilustraci. Přednost má skutečný produkt.

Kapitola 2 Sestavení monitoru

2.1 Připevnění ramene stojanu a základny

Krok 1. Instalace základny stojanu


- Nechte monitor v ochranném obalu.



Důležité


Umístěte monitor do ochranného obalu nebo na měkký, chráněný povrch, aby nedošlo k poškrábání obrazovky displeje.

- Zasuňte základnu stojanu do ramene stojanu a utáhněte šroub základny.

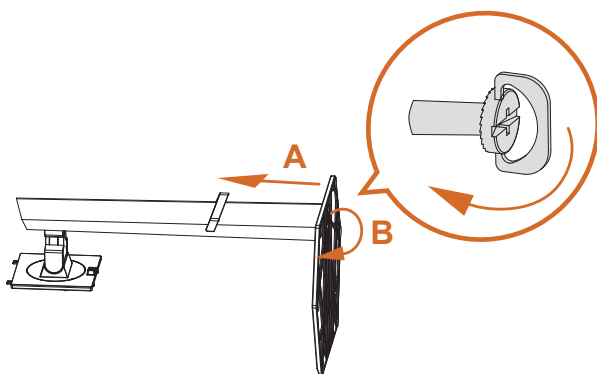


Krok 2. Instalace stojanu monitoru

- Zarovnejte dva výstupky na rameni stojanu do drážek na zadní straně monitoru a potom zasuňte rameno stojanu, dokud nezaklapne na místo.
- Zámek stojanu zatlačte do zamknuté polohy, aby byl stojan stabilní.

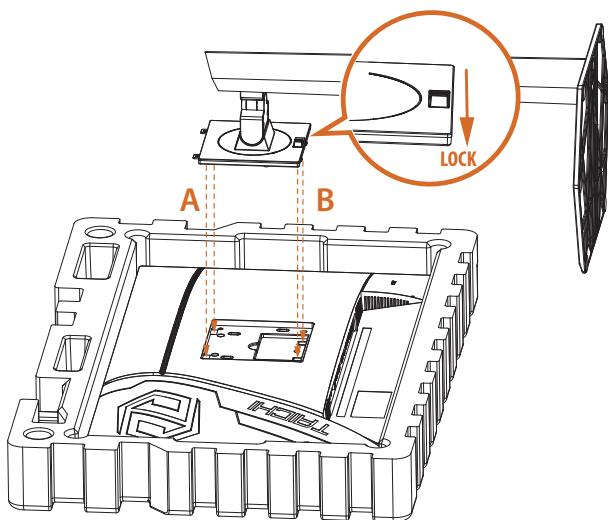

Krok 3. Svislé umístění monitoru

Opatrně vyjměte monitor z obalu a postavte jej do svislé polohy na rovném a stabilním povrchu.

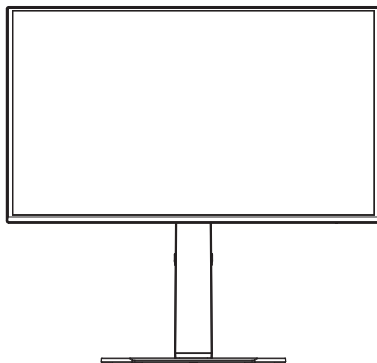


Důležité

Při zvedání nebo přemísťování monitoru dávejte pozor, abyste se nedotkli obrazovky nebo na ni netlačili, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození.


2.2 Odpojení ramene stojanu a základny

Před sejmutím stojanu zkontrolujte, zda je monitor vypnutý, a odpojte všechny kabely.

1. Zatlačte zámek stojanu do odemknuté polohy. Nadzvednutím uvolněte západky na ramenu stojanu z monitoru. Demontujte stojan (rameno a základnu).

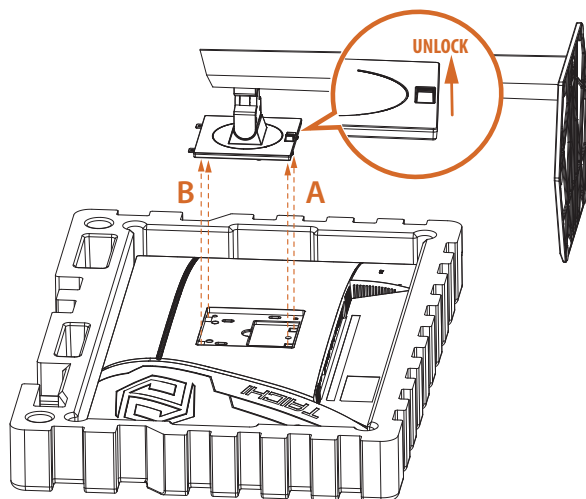

2. Odšroubujte šroub na spodní straně základny stojanu. Chcete-li základnu stojanu sejmut, odtáhněte ji od ramene stojanu.

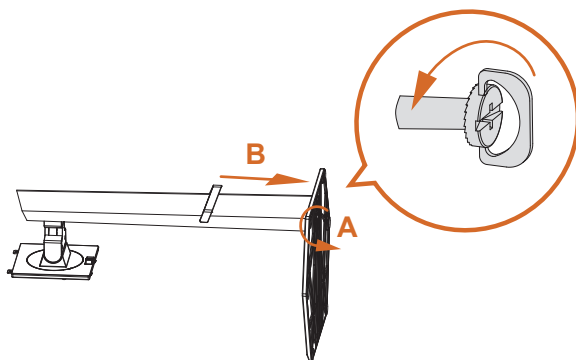


2.3 Zapojení

Připojení napájecího kabelu/napájecího adaptéru

Kabel napájecího adaptéru ved'te přes otvor pro uspořádání kabelů na ramenu stojanu.

Připojte napájecí adaptér k monitoru. Poté připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru a zapojte jej do elektrické zásuvky.

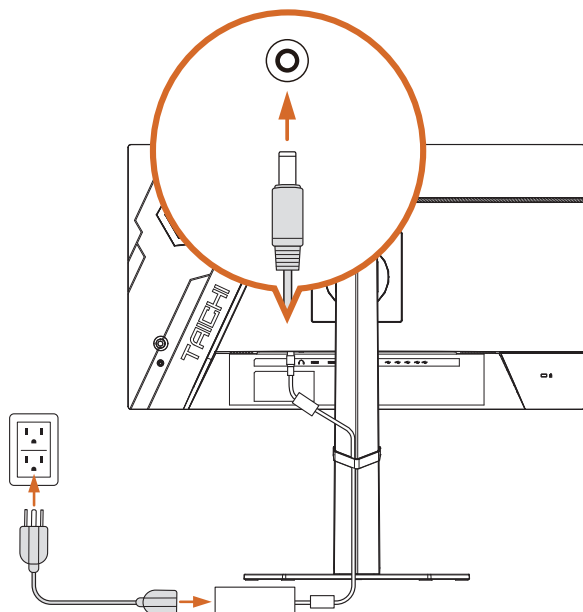

Důležité

Před připojením napájecí zástrčky ke zdroji napájení zapojte uzemnění.


V případě, že budete uzemnění odpojovat, nejdříve odpojte napájecí zástrčku od zdroje napájení.

Pokud potřebujete napájecí kabel či adaptér znovu připojit, odpojte jej, počkejte přibližně 10 sekund a poté jej znovu zapojte.

Připojení monitoru k PC nebo notebooku


Připojení HDMI

Připojte jeden konec kabelu HDMI ke konektoru HDMI na zadní straně monitoru. Poté připojte druhý konec ke konektoru HDMI na počítači nebo notebooku. Kabel ved'te přes otvor pro uspořádání kabelů na ramenu stojanu.

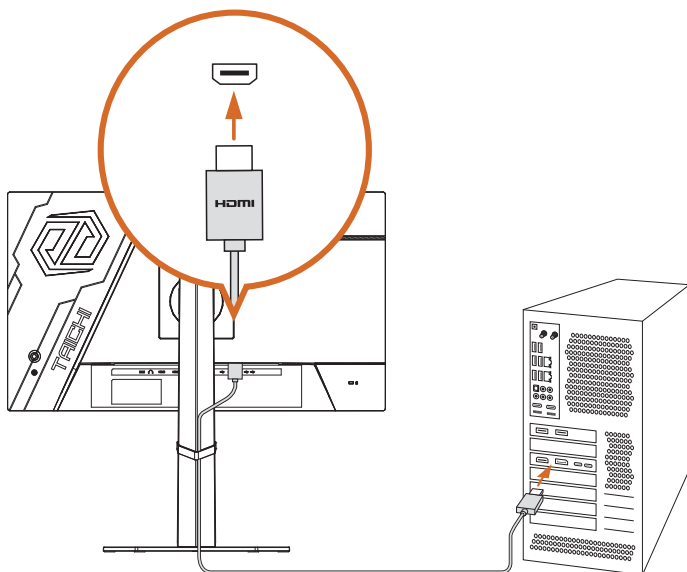


Připojení rozhraní DisplayPort

Připojte jeden konec kabelu DisplayPort ke vstupnímu konektoru DisplayPort na zadní straně monitoru. Poté připojte druhý konec k výstupnímu konektoru DisplayPort na počítači nebo notebooku. Kabel ved'te přes otvor pro uspořádání kabelů na ramenu stojanu.

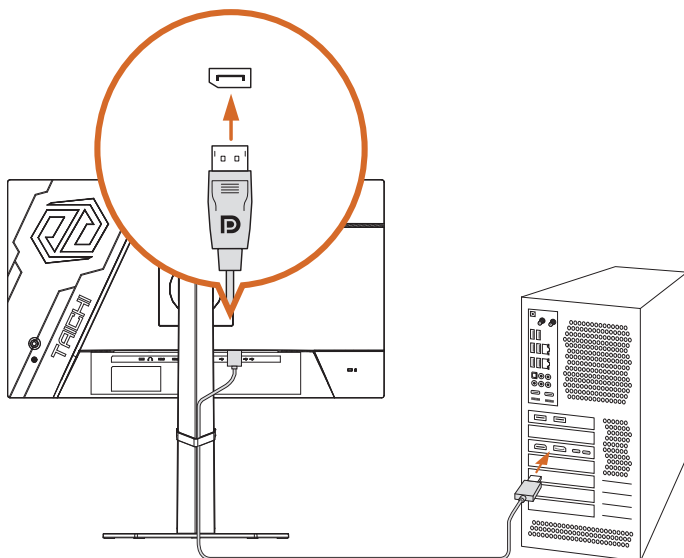

Připojení USB Type-B (k hostiteli)

Připojte konec USB Type-B kabelu k výstupnímu portu USB Type-B na zadní straně monitoru. Poté připojte druhý konec kabelu k portu USB na počítači nebo notebooku.

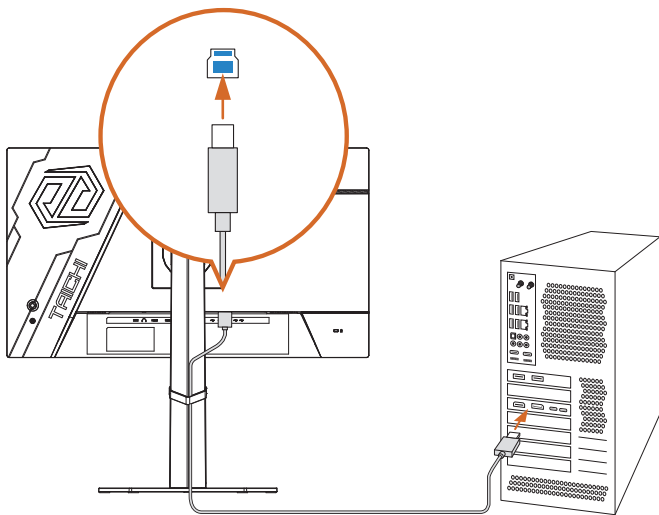


Důležité

Před použitím výstupních portů Type-A pro připojení je nutné připojit vstupní port USB Type-B k počítači nebo notebooku.

Připojení USB Type-A (k zařízení)

Pro připojení zařízení USB, jako je klávesnice, myš, přenosný pevný disk nebo jednotka USB flash, použijte výstupní porty USB Type-A na monitoru.

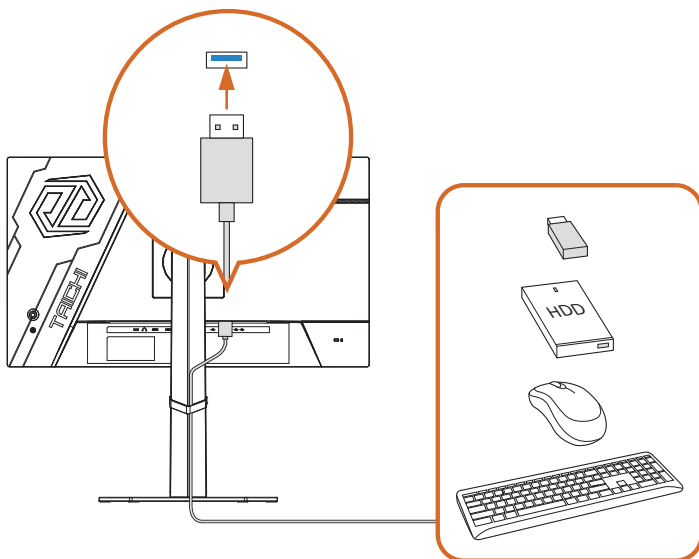


Připojení USB Type-C (pro displej a napájení)

Port USB Type-C na zadní straně monitoru podporuje režimy DisplayPort Alt Mode a USB Power Delivery.

Pomocí kabelu USB Type-C připojte k monitoru kompatibilní notebook pro přenos obrazu a napájení. Můžete také připojit kompatibilní chytrý telefon nebo tablet s podporou DisplayPort Alt Mode a zrcadlit obrazovku zařízení na monitoru.

Port USB Type-C rovněž umožňuje nabíjení kompatibilních zařízení prostřednictvím technologie USB Power Delivery.

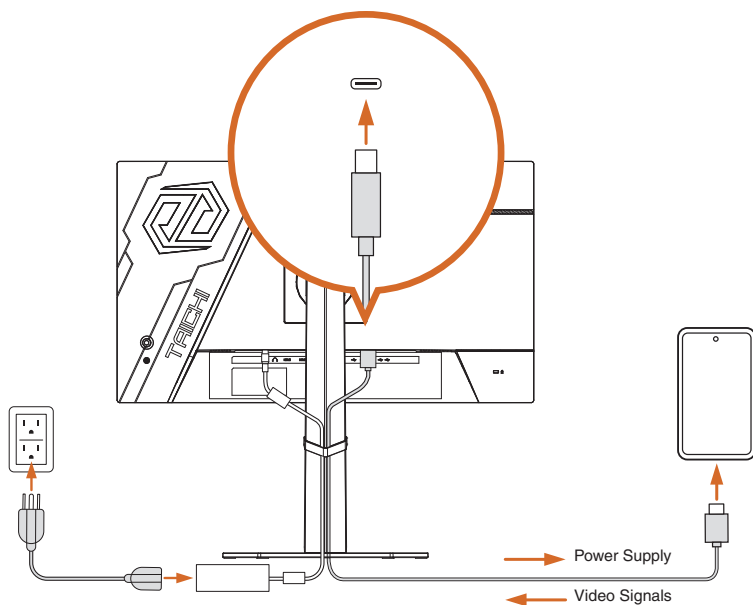


Důležité

Připojená zařízení musí být vybavena konektorem USB-C a podporovat funkci nabíjení založenou na USB-C nebo USB Power Delivery.

Připojení audio kabelu

Na spodní straně monitoru se nachází konektor pro sluchátka, ke kterému lze připojit sluchátka. Kabel vedte přes otvor pro uspořádání kabelů na ramenu stojanu. Kabel vedte přes otvor pro uspořádání kabelů na ramenu stojanu.

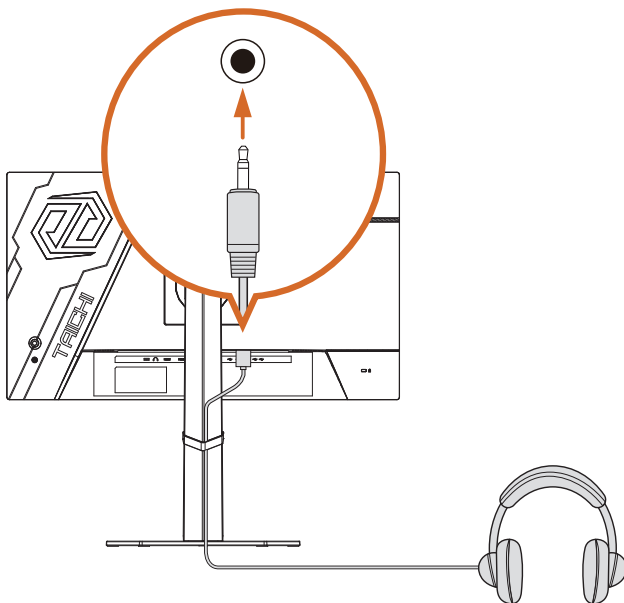


2.4 Úpravy zorného úhlu

Úpravy úhlu náklonu

Pro optimální sledování se umístěte přímo před monitor a upravte úhel pohledu podle svých preferencí.

Přidržíte stojan pevně jednou rukou a druhou rukou nakloňte monitor dopředu nebo dozadu, aby při nastavování nedošlo k převrácení monitoru.

Úhel náklonu můžete nastavit od -5° do 20° .

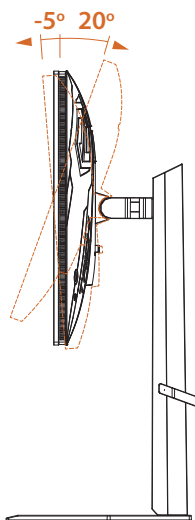


Důležité

Při nastavování monitoru dávejte pozor, abyste se nedotýkali ani netiskli plochu obrazovky.


Nastavení výšky

Monitor můžete snížit nebo zvednout do požadované výšky.

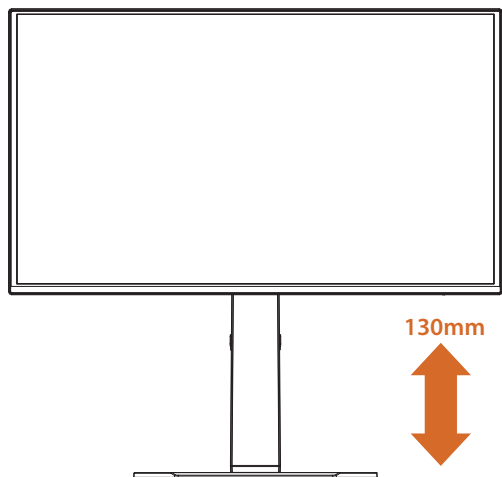

Nastavení natočení


Natočte monitor doleva nebo doprava do požadovaného úhlu.

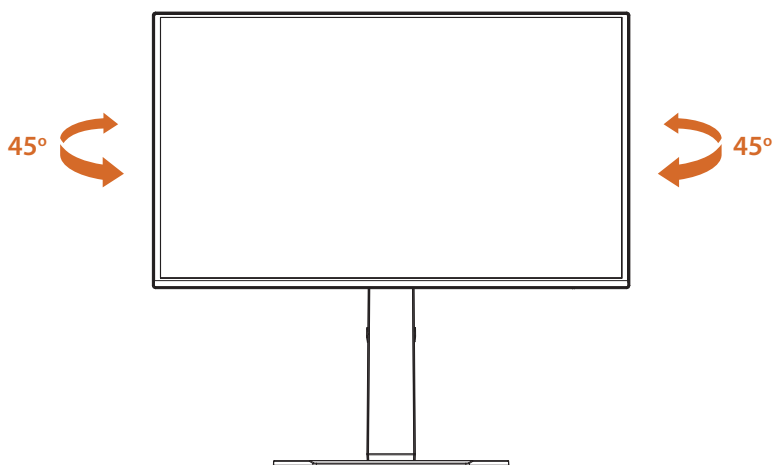

Otáčení monitoru (úprava orientace obrazovky)

Před otočením obrazovky monitoru nastavte výšku monitoru do nejvyšší polohy.

Poté otočte monitor o 90° ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.

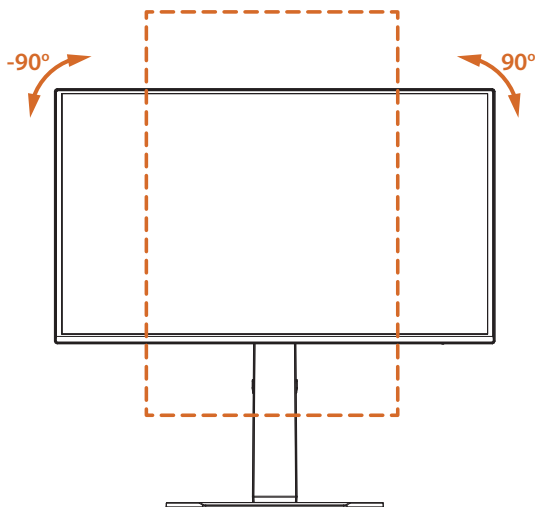


Důležité


Při nastavování monitoru dávejte pozor, abyste se nedotýkali ani netiskli plochu obrazovky.

2.5 Použití bezpečnostního slotu

Tento monitor podporuje bezpečnostní slot typu Kensington. K zabezpečení monitoru a prevenci krádeže lze použít zámek kompatibilní se standardem Kensington.

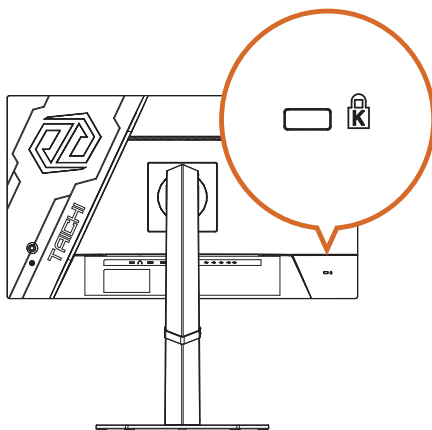


POZNÁMKA: Zámek Kensington není součástí dodávky. Kompatibilní bezpečnostní zámek je nutné zakoupit samostatně.

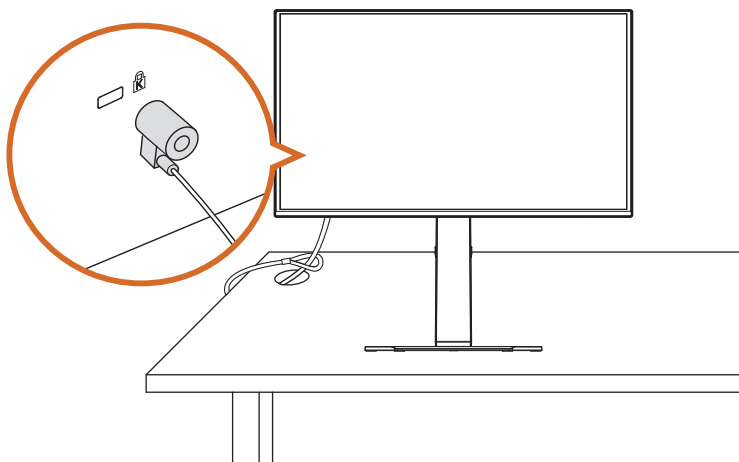


Kapitola 3 Přehled monitoru

3.1 Pohled zepředu

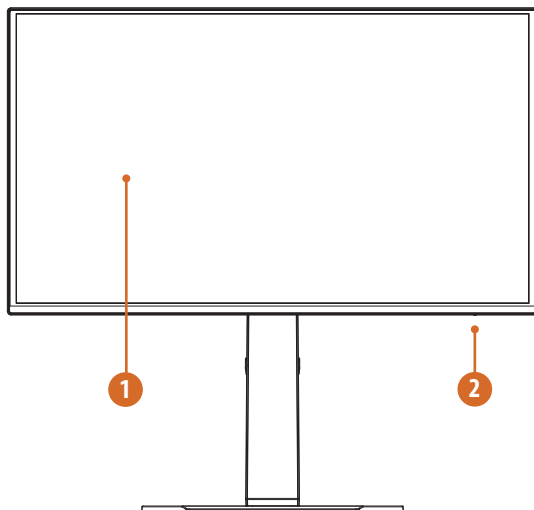

Č.	Položka	Popis
1	Obrazovka displeje	Zobrazuje vizuální obsah.
2	Indikátor napájení	Barevné rozlišení kontrolky napájení: • Svítí bíle – zapnuto • Svítí oranžově – pohotovostní režim • LED nesvítí – vypnutý režim


3.2 Pohled zezadu

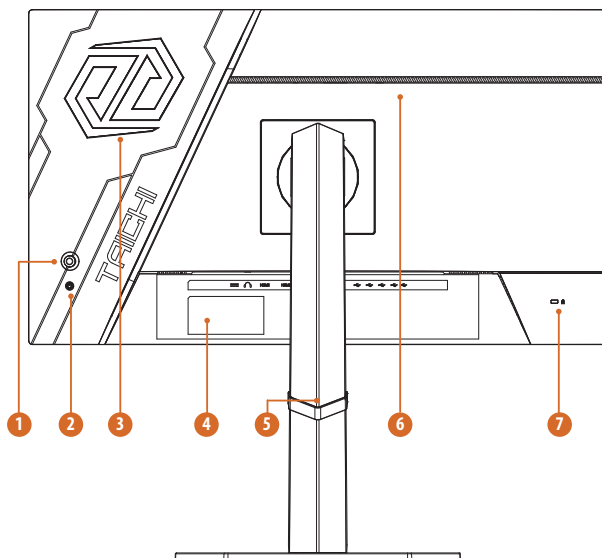

Č.	Položka	Popis
1	Ovládací tlačítka / rychlá tlačítka / pákový ovladač	Stisknutím otevřete nabídku OSD. Další podrobnosti naleznete v částech „Ovládací tlačítka“ a „Používání pákového ovladače“.
2	Tlačítko zapnutí/vypnutí	Stisknutím zapnete monitor. Stisknutím a podržením 3 sekundy vypnete monitor.
3	LED podsvícení	RGB LED podsvícení zdokonaluje herní zážitky a zážitky ze sledování filmů. Osvětlení můžete upravit v nabídce OSD: Vyberte „Systém“ > „Osvětlení“.
4	Sériový štítek	Obsahuje název modelu monitoru a informace o jmenovitém výkonu.
5	Otvor pro uspořádání kabelů	Protažením kabelů přes otvor lze kabely uspořádat.

6	Větrací otvor	Umožňuje proudění vzduchu pro odvod tepla a ventilaci.
7	Otvor pro zámek Kensington	Slouží k zabezpečení monitoru kompatibilním bezpečnostním zámkem (bezpečnostní zámek není součástí dodávky).

3.3 Pohled zdola

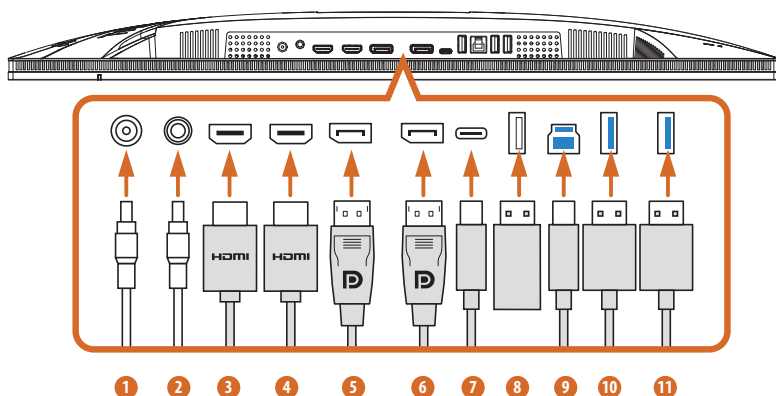

Č.	Položka	Popis
1	Port DC-IN	Připojte napájecí adaptér.
2	Výstup zvuku	Slouží k připojení sluchátek ke konektoru jack výstupu zvuku. (Prodává se samostatně)
3	Vstup HDMI1	Slouží k připojení počítače pomocí kabelu HDMI.
4	Vstup HDMI2	Slouží k připojení počítače pomocí kabelu HDMI.
5	Vstup DisplayPort1	Slouží k připojení počítače pomocí kabelu DisplayPort.
6	Vstup DisplayPort2	Slouží k připojení počítače pomocí kabelu DisplayPort.
7	Port USB 3.2 Gen1 Type-C (DP Alt Mode/PD 65W)	Připojte kompatibilní zařízení přes USB Type-C pro vstup videa a napájení (USB Power Delivery).
8	Port USB Type-A pro aktualizaci firmwaru	Do tohoto portu vložte USB flash disk s aktualizací firmwaru.
9	Port USB 3.2 Gen1 Type-B (odchozí)	Při použití funkce rozbočovače USB připojte kabel USB od hostitele (vašeho počítače) k monitoru.

10	Port USB 3.2 Gen1 Type-A (příchozí)	Připojte USB zařízení, jako je klávesnice nebo myš, pokud využíváte funkci USB rozbočovače (hubu) monitoru.
11	Port USB 3.2 Gen1 Type-A (příchozí)	Připojte USB zařízení, jako je klávesnice nebo myš, pokud využíváte funkci USB rozbočovače (hubu) monitoru.

Kapitola 4 Technické údaje

4.1 Technické údaje monitoru

Model	TCO27QXA	
Displej	Velikost panelu	27"
	Zobrazovací plocha	590,42 (H) x 333,72 (V)
	Poměr stran	16:9
	Typ panelu	QD-OLED
	Pozorovací úhel	178°(H) / 178°(V)
	Rozlišení	QHD (2560 x 1440)
	Rozteč bodů	0,2992 x 0,2992mm
	Zakřivení	Plochý
	Obnovovací frekvence	500 Hz
	Doba odezvy	0,03 ms (GTG)
	Jas	300 nitů (typ. SDR) 515 nitů (HDR TB500 APL10 %) 1000 nitů (HDR Peak APL3 %)
	Barevný prostor	DCI-P3: 99 % typ., 97 % min.
	Zobrazované barvy	1,07B (10 bitů)
	Kontrastní poměr	1,500,000:1
	Zobrazovací povrch	Lesklý s antireflexní úpravou
	HDR	VESA DisplayHDR™ True Black 500
	Bez blikání	-
	Potlačení modrého světla	ANO (SOFTWAREVÉ)
	Světelný efekt	ANO
	Adaptivní synchronizace	AMD FreeSync™ Premium Pro
Vstupní/ výstupní porty	HDMI	2 x HDMI™ 2.1 (48G)
	DisplayPort	2 x DisplayPort™ 2.1
	USB Type-A	2 x USB3.2 Gen1 Type-A
		1 x Type-A (pouze pro aktualizaci firmwaru)
	USB Type-B	1 x USB3.2 Gen1 Type-B
	USB Type-C	1 x USB3.2 Gen1 Type-C (DP Alt / PD 65W)
	Zvukový výstup	1x výstup na sluchátka
	Reproduktor	3Wx2

Frekvence digitálního signálu	HDMI	30~835 KHz (H) 47~500 Hz (V)
	DP	30~835 KHz (H) 47~500 Hz (V)
Příkon	Příkon (max.)	≤ 223W
	Spotřeba energie (TYP.)	≤ 83W
	Úsporný režim	≤ 0,5W
	Režim vypnutí	≤ 0,3W
	Napětí	100~240 VAC, 50/60 Hz, (adaptér 240W)
Mechanické provedení	Nastavení náklonu	-5° ~ +20°
	Nastavení natočení	-45° ~ +45°
	Nastavení výšky	0 ~ 130mm
	Nastavení otáčení	-90° ~ +90°
	Rozhraní VESA	100 x 100 mm Typ šroubu: M4 x 12 mm
Rozměry (š x v x h)	Rozměry se stojánkem	611,11 x 582,23 x 239,47 mm
	Rozměry bez stojánku	611,11 x 354,1 x 53,88 mm
Hmotnost	Čistá hmotnost se stojánkem	5,3 kg
	Čistá hmotnost bez stojánku	3,4 kg
	Hrubá hmotnost	8,7 kg
Prostředí	Zapnuto	• Teplota: 0°C až 40°C • Vlhkost: 20 až 80 %, bez kondenzace • Nadmořská výška: 0 ~ 3048m
	Úložiště	• Teplota: -20°C až 60°C • Vlhkost: 20 až 80 %, bez kondenzace • Nadmořská výška : 0 ~ 12192m

Model	TCO27USA	
Displej	Velikost panelu	27"
	Zobrazovací plocha	589,97 (H) x 332,93 (V)
	Poměr stran	16:9
	Typ panelu	QD-OLED
	Pozorovací úhel	178°(H) / 178°(V)
	Rozlišení	UHD (3840 x 2160)
	Rozteč bodů	0,153 x 0,153 mm
	Zakřivení	Ploché
	Obnovovací frekvence	240 Hz
	Doba odezvy	0,03 ms (GTG)
	Jas (typ.)	250 nitů (SDR typ.) 450 nitů (HDR TB400 APL10%) 1000 nitů (HDR vrchol APL3%)
	Barevný prostor	DCI-P3: 99 % typ., 97 % min.
	Zobrazované barvy	1,07B (10 bitů)
	Kontrastní poměr	1,500,000:1
	Zobrazovací povrch	Lesklý s antireflexní úpravou
	HDR	VESA DisplayHDR™ True Black 400
	Bez blikání	-
	Potlačení modrého světla	ANO (SOFTWARE)
	Světelný efekt	ANO
	Adaptivní synchronizace	AMD FreeSync™ Premium Pro
Vstupní/ výstupní porty	HDMI	2 x HDMI™ 2.1 (48G)
	DisplayPort	2 x DisplayPort™ 2.1
	USB Type-A	2 x USB3.2 Gen1 Type-A
		1 x Type-A (pouze pro aktualizaci firmwaru)
	USB Type-B	1 x USB3.2 Gen1 Type-B
	USB Type-C	1 x USB3.2 Gen1 Type-C (DP Alt / PD 65W)
	3,5mm zvukový výstup	1x výstup na sluchátka
	Reproduktor	3 W x 2

Frekvence digitálního signálu	HDMI	30 kHz~565,44 KHz (H); 48 Hz~240 Hz (V)
	DP	30 kHz~565,44 KHz (H); 48 Hz~240 Hz (V)
Příkon	Příkon (max.)	≤ 223W
	Spotřeba energie (TYP.)	≤ 87W
	Úsporný režim	≤ 0,5W
	Režim vypnutí	≤ 0,3W
	Napětí	100~240 VAC, 50/60 Hz, (adaptér 240W)
Mechanické provedení	Nastavení náklonu	-5° ~ +20°
	Nastavení natočení	-45° ~ +45°
	Nastavení výšky	0 ~ 130mm
	Nastavení otáčení	-90° ~ +90°
	Rozhraní VESA	100 x 100 mm Typ šroubu: M4 x 12 mm
Rozměry (š x v x h)	Rozměry se stojánkem	611,11 x 582,23 x 239,47 mm
	Rozměry bez stojánu	611,11 x 354,1 x 53,88 mm
Hmotnost	Čistá hmotnost se stojánkem	5,4 kg
	Čistá hmotnost bez stojánu	3,4 kg
	Hrubá hmotnost	8,8 kg
Prostředí	Zapnuto	• Teplota: 0°C až 40°C • Vlhkost: 20 až 80 %, bez kondenzace • Nadmořská výška: 0 ~ 3048m
	Úložiště	• Teplota: -20°C až 60°C • Vlhkost: 20 až 80 %, bez kondenzace • Nadmořská výška: 0 ~ 12192m

4.2 Seznam podporovaných frekvencí

Standardní	Rozlišení	TCO27QXA	
		HDMI	DP
IBM MODE DOS	720x400 @70Hz	V	V
VGA	640x480 @60Hz	V	V
	640x480 @67Hz	V	V
	640x480 @72Hz	V	V
	640x480 @75Hz	V	V
SVGA	800x600 @56Hz	V	V
	800x600 @60Hz	V	V
	800x600 @72Hz	V	V
	800x600 @75Hz	V	V
XGA	1024x768 @60Hz	V	V
	1024x768 @70Hz	V	V
	1024x768 @75Hz	V	V
SXGA	1280x1024 @60Hz	V	V
	1280x1024 @75Hz	V	V
WXGA+	1440x900 @60Hz	V	V
WSXGA+	1680x1050 @60Hz	V	V
----	832x624 @75Hz	V	V
	1280x720 @60Hz	V	V
	1280x960 @60Hz	V	V
	1600x900 @60Hz	V	V
Full HD	1920x1080 @60Hz	V	V
	1920x1080 @100Hz	V	V
	1920x1080 @120Hz	V	V
QHD	2560x1440 @60Hz	V	V
	2560x1440 @120Hz	V	V
	2560x1440 @144Hz	V	V
	2560x1440 @240Hz	V	V
	2560x1440 @360Hz	V	V
	2560x1440 @500Hz	V	V

Rozlišení kmitočtu videa	640x480P 59,94/60Hz 4:3	V	V
	720x480P 59,94/60Hz 16:9	V	V
	720x576P 50Hz 16:9	V	V
	1280x720P 50Hz 16:9	V	V
	1280x720P 59,94/60Hz 16:9	V	V
	1920x1080p 50Hz 16:9	V	V
	1920x1080P 59,94/60Hz 16:9	V	V
	1920x1080P 119,88/120Hz 16:9	V	V

Standardní	Rozlišení	TCO27USA	
		HDMI	DP
IBM MODE DOS	720x400 @70Hz	V	V
VGA	640x480 @60Hz	V	V
	640x480 @67Hz	V	V
	640x480 @72Hz	V	V
	640x480 @75Hz	V	V
SVGA	800x600 @56Hz	V	V
	800x600 @60Hz	V	V
	800x600 @72Hz	V	V
	800x600 @75Hz	V	V
XGA	1024x768 @60Hz	V	V
	1024x768 @70Hz	V	V
	1024x768 @75Hz	V	V
SXGA	1280x1024 @60Hz	V	V
	1280x1024 @75Hz	V	V
WXGA+	1440x900 @60Hz	V	V
WSXGA+	1680x1050 @60Hz	V	V
----	832x624 @75Hz	V	V
	1280x720 @60Hz	V	V
	1280x960 @60Hz	V	V
	1600x900 @60Hz	V	V
Full HD	1920x1080 @60Hz	V	V
	1920x1080 @100Hz	V	V
	1920x1080 @120Hz	V	V
QHD	2560x1440 @60Hz	V	V
	2560x1440 @120Hz	V	V
UHD	3840x2160 @60Hz	V	V
	3840x2160 @120Hz	V	V
	3840x2160 @144Hz	V	V
	3840x2160 @240Hz	V	V


Rozlišení kmitočtu videa	640x480P 59,94/60Hz 4:3	V	V
	720x480P 59,94/60Hz 16:9	V	V
	720x576P 50Hz 16:9	V	V
	1280x720P 50Hz 16:9	V	V
	1280x720P 59,94/60Hz 16:9	V	V
	1920x1080P 50Hz 16:9	V	V
	1920x1080P 59,94/60Hz 16:9	V	V
	1920x1080P 119,88/120Hz 16:9	V	V

Kapitola 5 Ovládání monitoru


5.1 Zapnutí/vypnutí monitoru

Stisknutím tlačítka napájení (viz níže) zapněte monitor. Indikátor napájení na přední straně monitoru se rozsvítí bíle, což znamená, že je monitor zapnutý.

Chcete-li monitor vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení přibližně 3 sekundy, dokud kontrolka LED napájení nezasne.

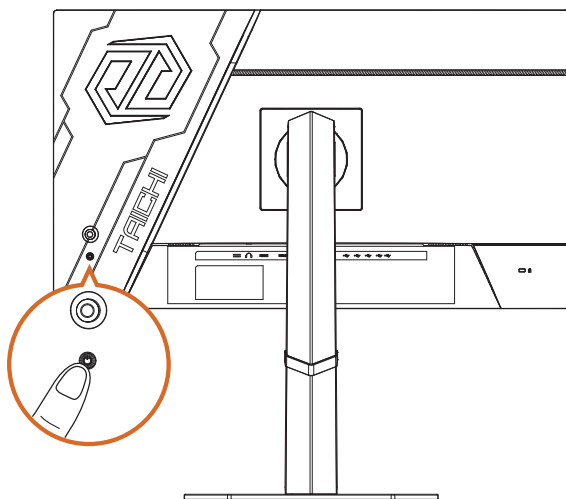

Indikátor napájení (LED) je umístěn tak, jak je znázorněno níže.

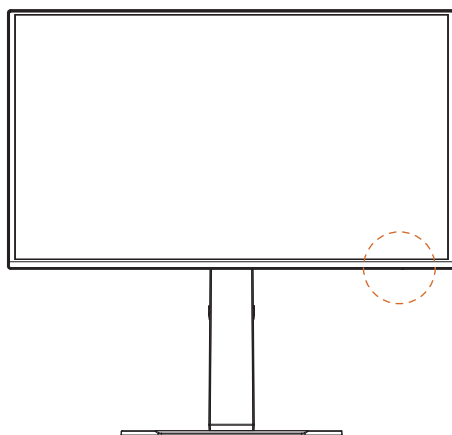


Barevné rozlišení kontrolky napájení:

Indikátor LED	Stav	Popis
Svíí bíle	Zapnuto	Nepřerušované bílé světlo znamená, že je monitor zapnutý.
Svíí oranžově	Pohotovostní režim	Stálé oranžové světlo znamená, že monitor je v pohotovostním režimu.
LED nesvíí	Vypnuto	Když kontrolka nesvíí, znamená to, že je monitor vypnutý.

5.2 Ovládací tlačítka

Pomocí ovládacích tlačítek na monitoru upravte nastavení monitoru.

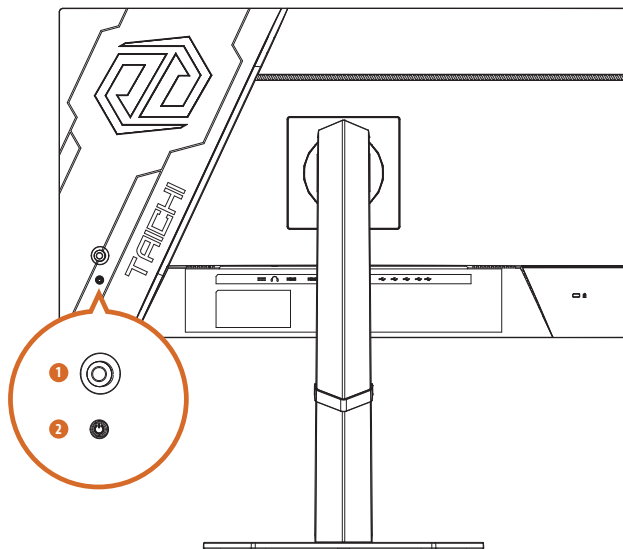


Č.	Tlačítko	Funkce
1		MENU Stisknutím aktivujete hlavní nabídku OSD.
2		NAPÁJENÍ Stisknutím vypínače zapnete nebo vypnete monitor.

5.3 Používání pákového ovladače

Když je otevřená nabídka OSD, použitím pákového ovladače na zadní straně monitoru můžete procházet nabídku OSD a upravovat nastavení.

1. Chcete-li otevřít nabídku OSD, stisknutím tlačítka pákového ovladače spustíte hlavní nabídku OSD.
2. Pohybem pákového ovladače nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete přepínat mezi možnostmi nabídky.
3. Dalším stisknutím pákového ovladače potvrdíte výběr.
4. Posunutím joysticku doleva opustíte nabídku OSD.

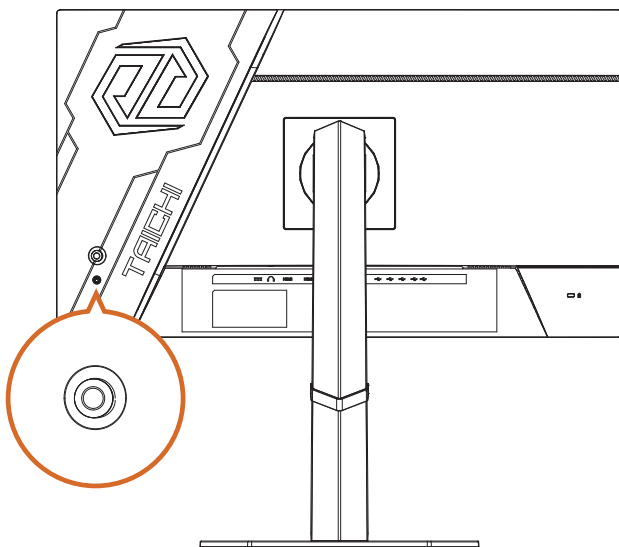

Č.	Akce	Pákový ovladač
1	Stisknutí	 Když je nabídka OSD otevřená, stisknutím potvrdíte výběr (Enter) nebo uložíte nastavení (OK).
2	Posun vlevo	 Pohybem pákového ovladače doleva můžete vybírat položky nabídky (Přesunout), vrátit se do předchozí nabídky (Zpět) nebo opustit nabídku OSD (Konec). Slouží ke snížení hodnoty vybraného nastavení (Upravit).

3	Posun vpravo		Posunutím pákového ovladače doprava můžete vybírat položky nabídky nebo přejít do další nabídky (Přesunout). Slouží ke zvýšení hodnoty vybraného nastavení (Upravit).
4	Posun nahoru		Posunutím pákového ovladače nahoru můžete vybírat položky nabídky (Přesunout).
5	Posun dolů		Posunutím pákového ovladače dolů můžete vybírat položky nabídky (Přesunout).

Kapitola 6 Nastavení OSD


Tato kapitola popisuje konfiguraci monitoru pomocí nabídky OSD.

 Důležité

- Změny veškerých informací bez předchozího upozornění vyhrazeny.
- Ilustrace, obrázky a snímky obrazovky v této příručce slouží pouze pro ilustraci. Přednost má skutečný produkt.

6.1 Přístup do nabídky OSD


Po stisknutí tlačítka Menu se v pravém dolním rohu obrazovky zobrazí nabídka OSD.

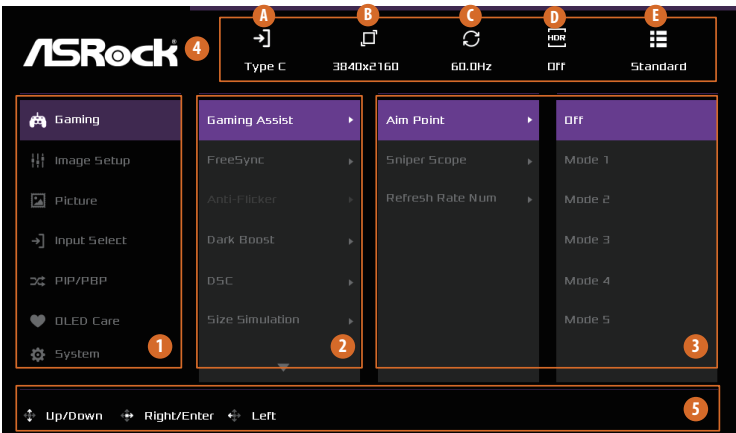

Č.	Položka	Popis	
1	Hlavní nabídka	Zobrazí hlavní nabídku.	
2	Podnabídka	Zobrazí podnabídku.	
3	Položky a možnosti podnabídky	Zobrazí položky a možnosti podnabídky.	
4	Aktuální stav	Zobrazuje aktuální nastavení.	A Aktuální vstupní zdroj
			B Aktuální rozlišení
			C Aktuální obnovovací frekvence
			D Aktuální stav HDR
			E Aktuální scénický režim
5	Náповěda k ovládání	S procházením mezi položkami nabídky OSD a jejich výběrem (nebo úpravou) vám pomůže legenda ve spodní části zobrazení OSD, která vysvětluje funkci tlačítek.	

6.2 Nabídky OSD

Funkce: Hry

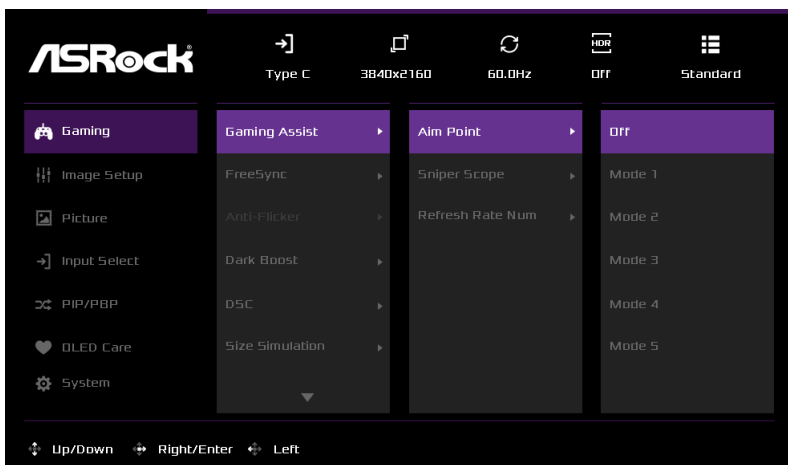


Hlavní nabídka	Podnabídka	Položka podnabídky	Možnost podnabídky	Popis
Hry	Game Assist	Terč	Vypnuto	Vypněte funkci Aim Point nebo vyberte režim Aim Point.
			Režim 1	
			Režim 2	
			Režim 3	
			Režim 4	
			Režim 5	
		Sniper Scope	Vypnuto	Tato funkce umožňuje místní centrální přiblížení pro zlepšení cílení ve hrách FPS.
			1,5x zoom	
			2x zoom	
			4x zoom	
		Č. obnovovací frekvence	Vypnuto	Zobrazuje aktuální obnovovací frekvenci v rohu, který preferujete.
			Vlevo nahoře	
			Vpravo nahoře	
			Vlevo dole	
			Vpravo dole	
	FreeSync	Vypnuto	Umožňuje uživatelům zapnout nebo vypnout FreeSync.	
		Zapnuto		

Hry	Redukce blikání	Vypnuto	Vypne funkci Redukce blikání. (K dispozici, pokud je povolena funkce FreeSync.)			
		Střední	Aplikuje střední úroveň potlačení blikání. (K dispozici, pokud je povolena funkce FreeSync.)			
		Vysoký	Aplikuje vysokou úroveň potlačení blikání. (K dispozici, pokud je povolena funkce FreeSync.)			
	BFI (vkládání černých snímků)	Vypnuto	Tato funkce snižuje rozmazání pohybu vkládáním černých snímků mezi zobrazené snímky, což zajišťuje čistší pohyb v rychlých hrách.			
		Zapnuto				
	Zesílení tmavých barev	0-100	Zvýrazňuje detaily v tmavých oblastech obrazu.			
	DSC (Display Stream Compression)	Zapnuto	Tato funkce aktivuje vysoká rozlišení a obnovovací frekvence.			
		Vypnuto				
	Simulace velikosti	Celá	Simuluje zobrazovací plochu displeje s menší úhlopříčkou. *V závislosti na původním zdroji signálu se může okolo obrazu zobrazit černé ohraničení.			
		24,5"				
	Poměr stran	4:3	Vyberte poměr stran monitoru. *Podporuje pouze plnou velikost (27")			
		5:4				
		16:9				
		16:10				
	Ovládání osvětlení	Veškeré osvětlení	Vypnuto	Vypne veškeré osvětlení.		
			Zapnuto	Režim	Pulzování Taichi	Vyberte upřednostňovaný režim osvětlení.
					Posouvání	
					Pulzování	
					Statické	
			Zapnuto	Barva	Taichi	Vyberte upřednostňovanou barvu osvětlení.
					Smíšený	
					Červená	
					Zelená	
					Modrá	


Hry	Ovládání osvětlení	Osvětlení loga	Vypnuto	Zapne nebo vypne osvětlení loga.
			Zapnuto	
		Osvětlení pruhů	Vypnuto	Zapne nebo vypne osvětlení pruhů.
			Zapnuto	
	Obnovit hry	Obnoví všechna nastavení Hry na výchozí tovární hodnoty.		

Funkce: Nastavení obrazu

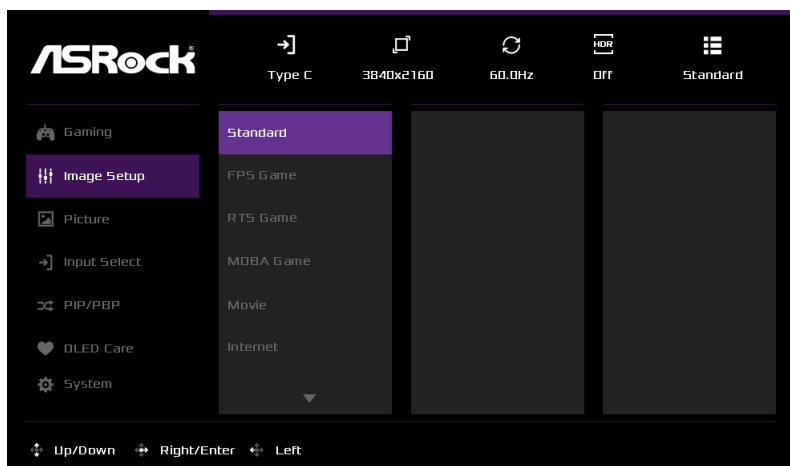

Hlavní nabídka	Podnabídka	Popis
Nastavení obrazu	Standardní	Tento scénický režim je určen pro úpravy dokumentů.
	Hra RTS	Tento režim vyberte pro hraní her FPS (střílečky).
	Hra RTS	Tento režim vyberte pro hraní strategie v reálném čase (RTS).
	Hra MOBA	Tento režim vyberte pro hraní online bitevních arén pro více hráčů.
	Film	Vyberte tento režim pro sledování filmů.
	Internet	Tento režim vyberte pro procházení webových stránek.
	sRGB	Tento režim vyberte pro prohlížení fotografií a grafiky z počítače.
	EKO	Vyberte tento režim pro vyvážení jasu displeje a spotřeby energie.
	Uživatel	Vytvořte si uživatelsky definovaný režim a přizpůsobte nastavení monitoru na základě preferencí uživatele.
	HDR400 True Black (TCO27USA) / HDR500 True Black (TCO27QXA)	Vyberte tento režim pro sledování HDR obsahu.
	HDR film	Vyberte tento režim pro sledování HDR filmů.
	Hra RTS	Vyberte tento režim pro sledování HDR her.

Funkce: Obraz

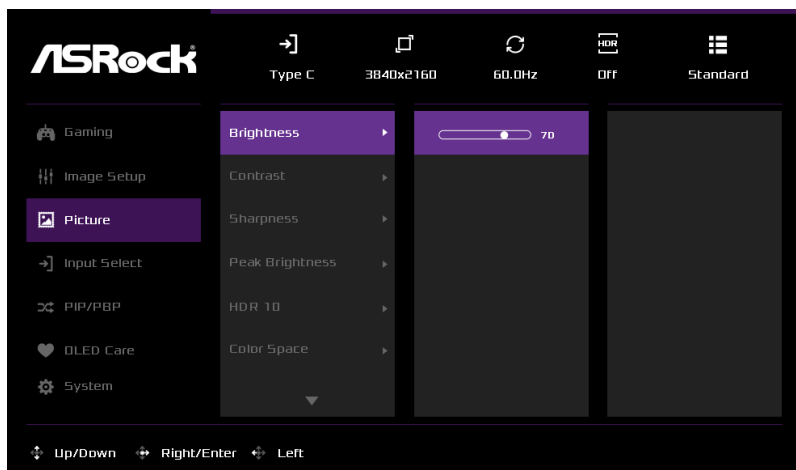


Hlavní nabídka	Podnabídka	Položka podnabídky	Popis
Obraz	Jas	0-100	Upravuje svítivost podsvícení.
	Kontrast	0-100	Upravuje rozdíl mezi nejtmašími a nejsvětějšími oblastmi obrazu.
	Ostrost	0-100	Upravuje ostrost hran pro zvýšení čistoty obrazu.
	Špičkový jas	Nízký	Upravuje špičkový jas panelu.
		Vysoký	
	HDR10	Automaticky	Výběrem možnosti Automaticky aktivujete HDR při detekci kompatibilního obsahu HDR.
		Vypnuto	
	Barevný prostor	sRGB	Standardní barevný prostor RGB běžně používaný pro webový obsah.
		Adobe RGB	Tento režim je ideální pro špičkovou fotografii a práci s kritickými barvami.
		DCI-P3	Tento režim se doporučuje pro záběry biografové kvality.
		Nativní	Využívá nativní barevný gamut panelu.

Obraz	Teplota barev	Studenější	Zvyšuje teplotu barev. Vyberte možnost Cooler (Studenější) pro zvýraznění modré barvy obrazu.		
		Studená	Zvyšuje teplotu barev. Obraz vypadá chladněji s modrým nádechem.		
		Nativní	Načte výchozí nastavení barev monitoru.		
		Teplé	Snižuje teplotu barev. Obraz vypadá tepleji s červeným/žlutým nádechem.		
		Uživatelská barva	Červená	0-100	Přizpůsobte teplotu barev úpravou úrovně červené (R), zelené (G) a modré (B) podle vašich preferencí.
			Zelená	0-100	
	Modrá		0-100		
	Barva 6 os	Odstín	Červená	0-100	Upravte odstín každé barvy (červená, zelená, modrá, azurová, purpurová a žlutá).
			Zelená	0-100	
			Modrá	0-100	
			Azurová	0-100	
			Purpurová	0-100	
			Žlutá	0-100	
		Sytost	Červená	0-100	Upravuje sytost každé barvy (červená, zelená, modrá, azurová, purpurová a žlutá).
			Zelená	0-100	
			Modrá	0-100	
			Azurová	0-100	
			Purpurová	0-100	
			Žlutá	0-100	
	Gamma	1.8	Upravte úroveň gama. Nižší čísla zesvětlí obraz, zatímco vyšší čísla zvýší kontrast/tmavost.		
		2.0			
		2.2			
		2.4			
		2.6			
	Potlačení modrého světla	0-100	Upravte hodnotu nízkého modrého světla displeje podle svých preferencí.		


Obraz	Rozsah RGB	Automaticky	Monitor dokáže automaticky rozpoznat barevný rozsah vstupního signálu. Pokud se barvy nezobrazují správně, můžete ručně vybrat vhodný rozsah RGB.
		Celá	
		Omezený	
	Obnovit obraz	Obnoví všechna nastavení obrazu na tovární nastavení.	

Funkce: Výběr vstupu

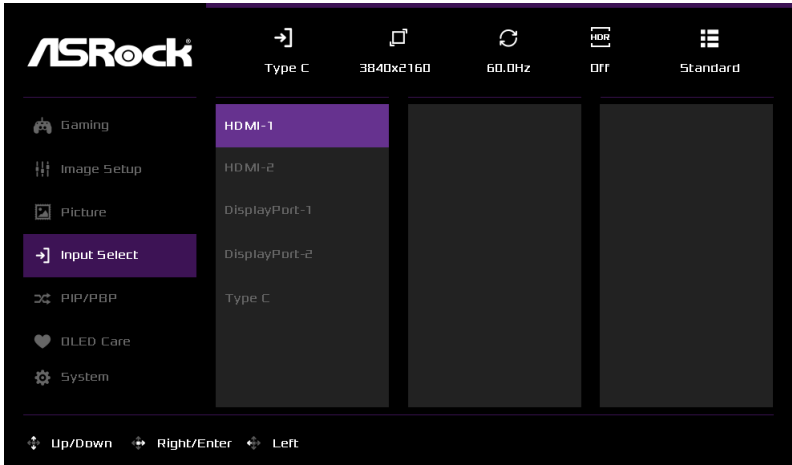

Hlavní nabídka	Podnabídka	Popis
Výběr vstupu	HDMI-1	Vyberte vstup HDMI-1.
	HDMI-2	Vyberte vstup HDMI-2.
	DisplayPort-1	Vyberte vstup DisplayPort-1.
	DisplayPort-2	Vyberte vstup DisplayPort-2.
	Type C	Vyberte vstup Type C.


Funkce: PIP/PBP

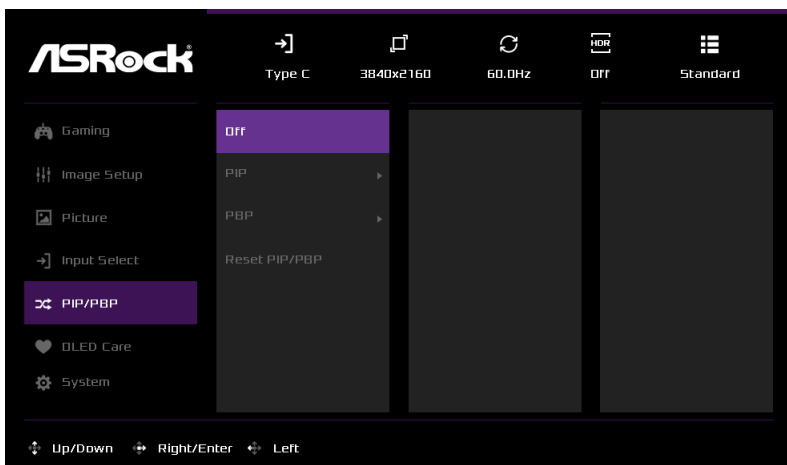

Hlavní nabídka	Podnabídka	Položka podnabídky	Možnost podnabídky	Popis
PIP/PBP	Vypnuto			Deaktivuje funkci PIP/PBP.
	PIP	Zdroj	HDMI-1	Vyberte sekundární zdroj videa pro zobrazení v okně PIP.
			HDMI-2	
			DisplayPort-1	
			DisplayPort-2	
			Type C	
	Velikost PIP	Malý		Vyberte velikost okna PIP.
			Střední	
			Velký	
	Umístění	Vlevo nahoře		Vyberte pozici okna PIP na obrazovce.
			Vpravo nahoře	
		Vlevo dole		
			Vpravo dole	

PIP/PBP	PIP	Přepínač zobrazení		Pomocí této položky přepnete hlavní a vedlejší zdroj. Vedlejší zdroj se standardně zobrazuje v pravém okně PIP.
		Přepínač zvuku	HDMI-1	Vyberte zdroj zvuku pro režim PIP.
			HDMI-2	
			DisplayPort-1	
			DisplayPort-2	
			Type C	
	PBP	Zdroj	HDMI-1	Vyberte sekundární zdroj videa pro režim PBP.
			HDMI-2	
			DisplayPort-1	
			DisplayPort-2	
			Type C	
		Velikost PBP	Celá	Vyberte, zda si okna PBP zachovají poměr stran, nebo zda vyplní dostupnou plochu obrazovky.
			Poměr stran	
		Přepínač zobrazení		Pomocí této položky přepnete hlavní a vedlejší zdroj. Vedlejší zdroj se standardně zobrazuje v pravém okně PBP.
		Přepínač zvuku	HDMI-1	Vyberte zdroj zvuku pro režim PBP.
			HDMI-2	
			DisplayPort-1	
DisplayPort-2				
Type C				
Resetovat PIP/PBP			Obnovte všechna nastavení PIP/PBP na výchozí tovární hodnoty.	


Funkce: OLED péče

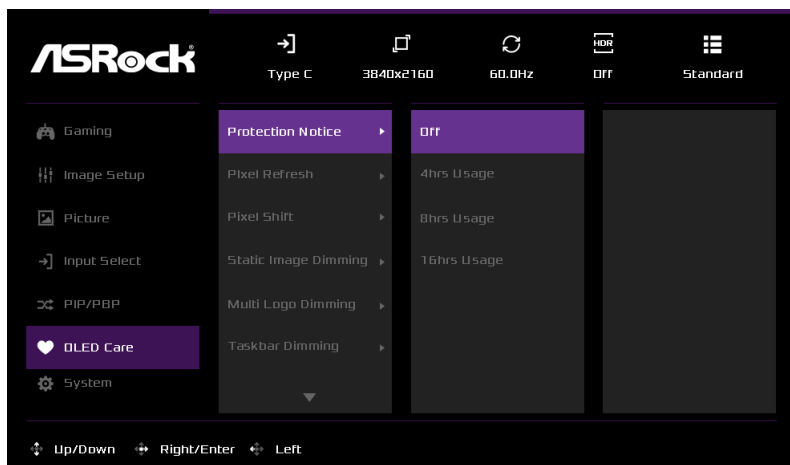

Hlavní nabídka	Podnabídka	Položka podnabídky	Popis
OLED péče	Upozornění na ochranu	Vypnuto	Upozornění na OSD, které uživatelům připomíná spuštění údržby panelu, aby se zabránilo vypálení obrazovky, spouštěné obvykle po dlouhé době používání (4, 8 nebo 16 hodin) nebo pokud byla automatická údržba dříve přerušena.
		4 hodiny používání	
		8 hodin používání	
		16 hodin používání	
	Obnova pixelů	Pohotovostní režim	Obnova pixelů je povinná funkce údržby u OLED monitorů, která zabraňuje vypálení obrazu a jeho udržení. Při nastavení na Pohotovostní režim se funkce Obnova pixelů spustí automaticky po použití nebo v naplánovaných intervalech. Výběrem možnosti Spustit okamžitě zahájíte funkci Obnova pixelů.
		Provést	

OLED péče	Posun pixelů	Pomalý	Funkce Obnova pixelů v pravidelných intervalech mírně posouvá zobrazený obraz, čímž pomáhá předcházet vypálení způsobenému statickým obsahem.		
		Normálně			
		Rychle			
	Statický obraz Stmívání	Vypnuto	Stmívání statického obrazu snižuje jas obrazovky, když na obrazovce zůstávají statické prvky, což může zabránit lokálnímu vypálení obrazovky a prodloužit životnost panelu.		
		Zapnuto	Začíná v	50 s	Spustí proces stmívání statického obrazu za 50 nebo 100 sekund.
				100 s	
			Požadovaný čas	120 s	Nastavte čas potřebný pro proces stmívání statického obrazu.
				240 s	
		Snížení úrovně	1~7	Úroveň 1 aplikuje mírnější efekt stmívání, zatímco úroveň 7 ztmavuje obrazovku rychleji a hlouběji.	
		Stmívání více log	0~4	Snižuje jas v oblastech se statickými logy, čímž pomáhá předcházet vypálení.	
	Stmívání hlavního panelu	0~4	Snižuje jas v oblasti hlavního panelu, čímž pomáhá předcházet vypálení.		
	Stmívání okrajů	0~4	Snižuje jas v blízkosti okrajů obrazovky, čímž pomáhá předcházet vypálení.		
	Informace o použití OLED	Zobrazí informace o použití OLED.			
	Obnovit péči o OLED	Obnovte všechna nastavení OLED na výchozí tovární hodnoty.			

Funkce: Systém

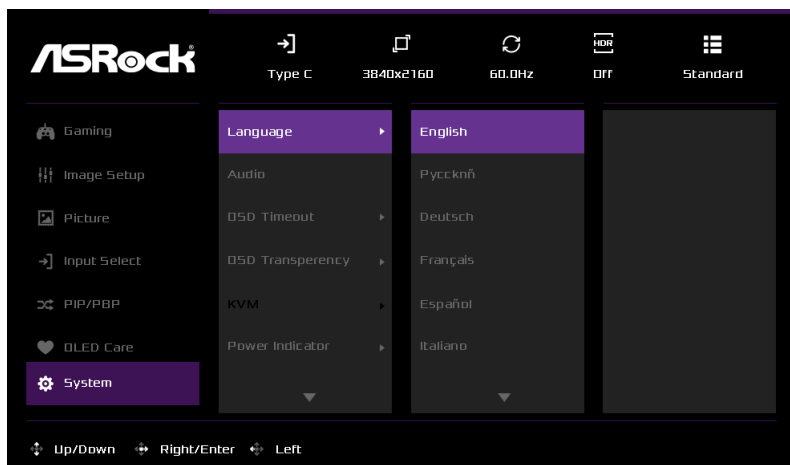

Hlavní nabídka	Podnabídka	Položka podnabídky		Popis
Systém	Jazyk	—		Slouží k výběru jazyka nabídky OSD.*
	Zvuk	Hlasitost	0 - 100	Upravte úroveň hlasitosti.
		Ztlumit	Zapnuto	Povolí nebo zakáže funkci ztlumení zvuku.
			Vypnuto	
	Časový interval OSD	5- 15 -30 -60		Nastavte dobu, po kterou zůstane nabídka OSD viditelná, než se automaticky zavře.
	Průhlednost OSD	Zapnuto		Zapíná nebo vypíná průhlednost nabídky OSD.
		Vypnuto		
KVM	Automaticky		Umožňuje ovládat dva počítače pomocí jedné klávesnice a myši připojených k výstupním portům USB typu A na monitoru. Výběrem možnosti Auto zajistíte detekci aktivního počítače a automatické přepnutí.	

Systém	KVM	Ručně	KVM (USB-B) KVM (USB-C)	Ruční přepnutí připojení KVM na počítač připojený k vybranému vstupnímu portu USB.
	Indikátor napájení	Vypnuto		Zapíná nebo vypíná kontrolku napájení (LED).
		Zapnuto		
	Časovač vypnutí	30 minut		Nastavuje automatické vypnutí monitoru po 30, 45, 60 nebo 120 minutách.
		45 minut		
		60 minut		
		120 minut		
		Vypnuto		
	DisplayPort 1.2	Vypnuto		Zapíná nebo vypíná podporu standardu DisplayPort 1.2.
		Zapnuto		
	Šířka pásma Type-C	USB 3.2		Vyberte režim šířky pásma pro USB typu C.
		USB 2.0		
	DDC/CI	Vypnuto		Zapíná nebo vypíná podporu DDC/CI.
		Zapnuto		
	USB-aktualizace	Zapnuto		Výběrem možnosti Zapnuto zahájíte aktualizaci firmwaru z připojené jednotky USB flash. Po dokončení aktualizace monitor restartujte, aby se změny projevily.
	Informace	Rozlišení:		Zobrazuje informace o primárním vstupním zdroji.
		Horizontální frekvence:		
		Vertikální frekvence:		
		Takt pixelů:		
		Číslo modelu:		
	Obnovení továrního nastavení	—		Obnovte všechna nastavení OSD na výchozí tovární hodnoty.

*English, Русский, Deutsch, Français, Español, Italiano, Nederlands, Suomi, Polski, Português, Português (Brasil), 繁體中文, 日本語, Čeština, Hrvatski, Magyar, Română, ไทย, Bahasa Indonesia, Български

Kapitola 7 Odstraňování problémů

Problém a dotaz	Možné řešení
Kontrolka napájení nesvítí.	- Zkontrolujte, zda je stisknuto tlačítko Napájení a zda je monitor zapnutý. - Ujistěte se, že je napájecí kabel nebo napájecí adaptér správně připojen.
Není signál	- Zkontrolujte, zda je správně připojen signální kabel. - Zkontrolujte, zda kabel videa a konektory nejsou poškozené.
Obraz je rozmazaný.	Upravte nastavení kontrastu a jasu.
Obraz bliká nebo vykazuje známky rušení.	Přesuňte od monitoru pryč okolní elektrická zařízení, která by mohla způsobovat rušení.
Kontrolka LED napájení svítí, ale nezobrazuje se žádný obraz.	- Ujistěte se, že je počítač zapnutý. - Ujistěte se, že je grafická karta správně nainstalována. - Ujistěte se, že je kabel videa správně připojen k monitoru a k počítači. - Zkontrolujte, zda kabel videa a konektory nejsou poškozené.
Chybí jedna ze základních barev (červená, zelená nebo modrá).	Zkontrolujte připojení videokabelu a ujistěte se, že kabel ani konektory nejsou poškozené.
Obraz má barevné vady (bílá barva není bílá).	Upravte nastavení barev barvu RGB nebo vyberte jinou teplotu barev.
Špatný jas nebo kontrast	Pokud jas obrazovky časem výrazně klesne a ovlivní to kvalitu zobrazení, požádejte o pomoc autorizované servisní středisko společnosti ASRock.
Nelze otevřít nabídku OSD.	Vypněte monitor, odpojte napájecí kabel nebo napájecí adaptér, počkejte několik sekund, znovu jej připojte a poté monitor opět zapněte.

Kapitola 8 Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny.
- Dodržujte veškerá upozornění a varování na zařízení nebo v uživatelské příručce.
- S opravou se obraťte pouze na kvalifikovaného servisního technika.

Bezpečnostní informace

- Před připojením zařízení k elektrické zásuvce zkontrolujte, zda se napětí nachází v bezpečném rozsahu a zda bylo správně nastaveno na hodnotu 100 – 240 V.
- Napájecí kabel a zástrčku používejte vždy se řádně uzemněnou zásuvkou, aby nedošlo k úrazu elektřinou.
- Pokud je napájecí kabel dodáván se 3kolíkovou zástrčkou, nevyřazujte ochranný zemnicí kolík ze zástrčky.
- Nebude-li zařízení určitou dobu používáno, vždy odpojte síťový napájecí kabel nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotebovávala žádná elektrická energie.
- Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo. Na napájecí kabel nic nepokládejte.
- Pokud je toto zařízení dodáno s adaptérem, používejte pouze AC adaptér dodávaný společností ASRock schválený pro použití s tímto zařízením.
- Monitor nikdy nevystavujte dešti ani vlhku, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektřinou.
- Nikdy se nepokoušejte otevřít kryt monitoru. Nebezpečné vysoké napětí uvnitř monitoru by mohlo způsobit vážné fyzické zranění.
- Pokud není zajištěno řádné větrání, tento výrobek nikdy neumísťujte do blízkosti radiátoru ani jiného zdroje tepla ani nad něj.
- Nepřetěžujte prodlužovací kabely a zásuvkové lišty. Přetížení by mohlo vést k požáru nebo úrazu elektřinou.
- Do otvorů v krytu monitoru nikdy nic nestrkejte a nevylijte do nich žádnou tekutinu.

Evropská unie:

Baterie, sady baterií a akumulátory nepatří do běžného domovního odpadu. Využijte veřejné systémy sběru, recyklace a zpracování těchto materiálů, odpovídající místním předpisům.

Kalifornie, USA:

Knoflíková baterie může obsahovat chloristan a při recyklaci nebo likvidaci na území Kalifornie proto vyžaduje zvláštní zacházení. Další informace naleznete na: <https://dtsc.ca.gov/perchlorate/>

Prohlášení pro kanadské Ministerstvo komunikací

Tento digitální přístroj nepřekračuje limity třídy B pro emise rádiového hluku z digitálního přístroje, které stanoví Předpisy pro rádiové rušení kanadského Ministerstva komunikací.

Tento digitální přístroj třídy B splňuje kanadskou normu ICES-003.

Tento digitální přístroj třídy B splňuje všechny požadavky kanadských předpisů pro zařízení způsobující rušení.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.

Prostředí

- Abyste snížili možnost úrazů způsobených teplem nebo přehřátí zařízení, nepokládejte zařízení na měkký, nestabilní povrch a neblokuje jeho vzduchové ventilátory.
- Používejte toto zařízení pouze na tvrdém, rovném a stabilním povrchu.
- Abyste zabránili převrácení zařízení, zajistěte zařízení ke stolu, stěně nebo pevnému předmětu pomocí uzávěru proti převrácení, který pomůže zařízení správně podepřít a bezpečně jej udržet na místě.
- Aby se zabránilo požáru nebo úrazu elektrickým proudem, udržujte toto zařízení mimo dosah vlhkosti a vysokých teplot.
- Neponechávejte zařízení v nevhodném prostředí o teplotě nad 60 °C nebo pod -20 °C – mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Maximální provozní teplota je okolo 40 °C.
- Před čištěním zařízení nezapomeňte odpojit zástrčku síťového napájecího kabelu. K čištění zařízení použijte měkký hadřík a nepoužívejte chemické přípravky. V žádném případě nelijte žádnou tekutinu do otvoru – mohlo by dojít k poškození zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem mimo zařízení.
- Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat servisním pracovníkem:
 - Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
 - Do zařízení vnikla tekutina.
 - Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
 - Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky.
 - Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se.
 - Zařízení nese zřetelnou známku poškození.

Varování!

Nadměrné sledování obrazovky může způsobit poškození zraku.

Doporučení:

Po každých 30 minutách sledování obrazovky si udělejte 10minutovou přestávku.

Děti mladší 2 let by se neměly na obrazovku dívat. Děti od 2 let by se měly dívat pouze omezeně a méně než hodinu denně.

Prohlášení o shodě CE



Toto zařízení splňuje požadavky harmonizační směrnice zákonů členských zemí o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU), směrnice o nízkém napětí (2014/35/EU), směrnice ErP (2009/125/EC) a směrnice RoHS (2011/65/EU). Na základě testování tohoto produktu bylo zjištěno, že splňuje harmonizované normy pro IT vybavení, které byly vydány v rámci rozhodnutí o směrnících Evropské unie.

Kontaktní informace ASRock

ASRock EUROPE B.V.

Adresa: Bijsterhuizen 11-11, 6546 AR Nijmegen, Nizozemsko

Telefon: +31-24-345-44-33

Technická podpora

Telefon: +31-24-345-44-33

Podpora online <https://event.asrock.com/tsd.asp>

Prohlášení FCC o rušení rádiových frekvencí



Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B, dle části 15 pravidel Federální komunikační komise (FCC). Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání podle návodu na použití může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Nicméně nelze zaručit, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit tak, že zařízení vypnete a zapnete, uživateli doporučujeme zkusit odstranit rušení pomocí jedné nebo několika z následujících metod:

- Otočit nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Poznámka 1

V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění používat toto zařízení.

Poznámka 2

Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).

Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek:

- Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- Toto zařízení musí přijmout veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost.

Kontaktní informace ASRock

ASRock America, Inc.

Adresa: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710, USA

Telefon: +1-909-590-8308

Technická podpora

Telefon: +1-909-590-8308

Podpora online <https://event.asrock.com/tsd.asp>

Prohlášení WEEE

Podle Směrnice Evropské unie („EU“) o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, směrnice 2012/19/EU, produkty „elektrických a elektronických zařízení“ již nelze likvidovat jako komunální odpad a výrobci krytých elektronických zařízení budou povinni vzít zpět takové produkty po uplynutí doby jejich životnosti.



Informace o chemických látkách

V souladu s předpisy upravujícími používání chemických látek, jako jsou směrnice EU REACH (směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006), poskytuje společnost ASRock informace o chemických látkách použitých ve svých produktech, na webu:

<https://asrock.com/general/about.asp?cat=Responsibility>

Směrnice RoHS

Japonské materiálové prohlášení JIS-C0950

Japonský regulační požadavek, definovaný ve specifikaci JIS C 0950, požaduje, aby výrobci poskytli Prohlášení o obsahu materiálu pro určité kategorie elektronických produktů, uvedených do prodeje po 1. červenci 2006.



Termíny HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální vzhled HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Poznámka k autorským právům a ochranným známkám

Copyright © ASRock Inc. Všechna práva vyhrazena. Logo ASRock je registrovaná ochranná známka společnosti ASRock Inc. Veškeré ostatní známky a názvy zmíněné v tomto dokumentu jsou ochranné známky příslušných společností. Neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku přesnosti ani úplnosti. Společnost ASRock si vyhrazuje právo tento dokument kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

Technická podpora

Dojde-li k problému s vaším produktem, který nelze odstranit podle uživatelské příručky, kontaktujte místo zakoupení nebo místního distributora. Nebo vyhledejte další pomoc na webu <https://www.asrock.com>.

Informace o produktu pro energetický štítek EU

TCO27QXA:

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2728249>

TCO27USA:

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2728261>

Upozornění k autorským právům

Bez písemného souhlasu společnosti ASRock Inc nesmí být žádná část této dokumentace reprodukována, přepisována, přenášena nebo překládána do jakéhokoli jazyka, v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, s výjimkou duplikace dokumentace kupujícím pro účely zálohování.

Produkty a názvy firem v této dokumentaci mohou, ale nemusí být registrovanými obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

Právní omezení

Vzhledem k tomu, že specifikace monitoru a firmware mohou být aktualizovány, obsah této dokumentace se může bez upozornění změnit. V případě jakýchkoli úprav této dokumentace bude aktualizovaná verze k dispozici na webových stránkách ASRock bez dalšího upozornění. Pokud potřebujete v souvislosti s tímto monitorem technickou podporu, navštivte naše webové stránky, kde najdete konkrétní informace o modelu, který používáte. Nejnovější seznam podpory monitorů najdete také na webu ASRock.

Web společnosti ASRock: <http://www.asrock.com>