

---

## SATA 하드 디스크 설치 및 RAID 구성 안내서

1. 시리얼 ATA(SATA) 하드 디스크 설치 .....	2
2. RAID 구성 방법 .....	4
2.1 RAID 소개 .....	4
2.2 RAID 구성 방법 전 주의사항 .....	5
2.3 RAID 기능을 포함하여 Windows® 7 / 7 64 비트 / Vista™ / Vista™ 64 비트 설치하기 .....	6
2.4 BIOS RAID 항목 설정 .....	7
2.5 Intel RAID BIOS 구성 .....	7
2.6 RAID 볼륨 삭제 .....	11

---

## 1. 시리얼 ATA(SATA) 하드 디스크 설치

Intel HM77 사우스브리지 칩셋은 RAID 0, RAID 1 및 Intel Rapid Storage 를 포함하여 RAID 기능이 있는 Serial ATA (SATA) 하드 디스크를 지원합니다. 사용 중인 마더보드가 채택한 Intel 사우스브리지 칩셋에 따라 이 설명서의 RAID 구성을 주의해서 읽어 보십시오. 내부 저장 장치용으로이 마더보드에 SATA 하드 디스크를 설치할 수 있습니다. SATA 설치 설명서의 경우, 지원 CD에 들어 있는 “사용 설명서” 의 Serial ATA (SATA) 하드 디스크설치를 참조하십시오. 이 섹션에서는 SATA 포트에서 RAID 를 만드는 방법을 설명합니다.

## 2. RAID 구성 방법

### 2.1 RAID 소개

이 마더보드는 RAID 0 / RAID 1/ Intel Rapid Storage 기능이 지원되며 독립적인 Serial ATA (SATA) 채널이 4 개인 RAID 컨트롤러를 통합하는 Intel 사우스브리지 칩셋을 채택했습니다. 이 섹션에서는 RAID의 기본 내용을 소개하고 RAID 0 / RAID 1/ Intel Rapid Storage 설정을 구성하는 방법을 설명합니다.

#### RAID

"RAID"란 용어는 "Redundant Array of Independent Disks"의 약자이며 두 개 이상의 하드 디스크 드라이브를 하나의 논리 단위로 결합하는 방법을 말합니다. RAID 세트를 만들 때는 최상의 성능을 위해서 동일 기종 및 용량의 드라이브를 설치하십시오.

#### RAID 0 (데이터 스트리핑)



RAID 0은 데이터 스트리핑이라고 불리며 두 개의 동일한 하드 디스크 드라이브를 최적화하여 데이터를 병렬 인터리브 스택으로 읽고 씁니다. 두 개의 하드 디스크가 단일 드라이브로서 지속적인 데이터 전송 속도로 동일한 작업을 수행하여 단일 디스크의 데이터 전송 속도를 두 배로 늘리므로 데이터 접근 및 저장이 향상됩니다.

#### 경고!!

RAID 0 기능은 접근 성능을 향상시키지만 장애 허용성을 제공하지는 않습니다. RAID 0 디스크의 HDD를 핫 플러그 하면 데이터 손상 또는 손실의 원인이 됩니다.

#### RAID 1 (데이터 미러링)

RAID 1은 데이터 미러링이라고 불리며 하나의 드라이브에서 두 번째 드라이브로 데이터의 동일한 이미지를 복사하고 유지합니다. 하나의 드라이브가 고장인 경우 디스크 어레이 관리 소프트웨어는 모든 응용 소프트웨어가 완전한 데이터 사본이 있는 나머지 드라이브로 향하게 하므로 전체 시스템에 대하여 데이터 보안이 제공되고 장애 허용성이 높아집니다.



---

### Intel Rapid Storage

지원되는 Intel Rapid Storage 기술을 사용하여 2개의 동일한 하드 디스크 드라이브만 사용하는 RAID 0 및 RAID 1 세트를 만들 수 있습니다. Intel Rapid Storage 기술을 사용하면 각 하드 디스크 드라이브에 2개의 파티션을 만들어 가상 RAID 0 및 RAID 1 세트를 만들 수 있습니다. 이 기술은 또한 데이터의 손실 없이 하드 디스크 드라이브 파티션의 크기를 변경할 수 있습니다.

## 2.2 RAID 구성 방법 전 주의사항

1. 성능을 위하여 RAID 0(스트리핑) 배열을 생성하는 경우 새 드라이브를 두 개 사용하십시오. 두 개의 SATA 드라이브는 용량이 동일한 것으로 사용할 것을 권장합니다. 서로 다른 용량의 드라이브를 두 개 사용하는 경우 더 작은 용량의 하드 디스크가 각 드라이브의 기준 저장 용량입니다. 예를 들어 하드 디스크 저장 용량이 하나는 80GB 이고 다른 하나는 60GB 인 경우 80GB 드라이브의 최대 저장 용량은 60GB가 되고 이 RAID 0 세트의 총 저장 용량은 120GB가 됩니다.
2. 보안을 RAID 1(미러링) 배열을 생성하는 경우 두 개의 새로운 드라이브를 사용하거나 기존의 드라이브와 새로운 드라이브를 사용할 수 있습니다. (새로운 드라이브는 반드시 기존 드라이브와 동일한 용량이거나 더 큰 용량이어야 합니다.) 두 개의 서로 다른 용량의 드라이브를 사용하는 경우 더 작은 용량의 하드 디스크가 기준 저장 용량입니다. 예를 들어 하나의 하드 디스크 저장 용량이 80GB 이고 다른 하드 디스크는 60GB인 경우 RAID 1의 최대 저장 용량은 60GB로 설정됩니다.
3. 새로운 RAID 배열을 설정하기 전에 하드 디스크의 상태를 확인하십시오.

### 경고!!

RAID 기능을 만들기 전에 데이터를 먼저 백업하십시오. RAID 를 만드는 동안 시스템이 디스크 데이터를 삭제할 것인지 여부를 묻습니다. “예”를 선택할 것을 권장합니다. 그러면 앞으로의 데이터 구축은 깨끗한 환경에서 이루어집니다.

## 2.3 RAID 기능을 포함하여 Windows® 7 / 7 64 비트 / Vista™ / Vista™ 64 비트 설치하기

RAID 기능을 포함하여 SATA HDD 에 Windows® 7 / 7 64 비트 / Vista™ / Vista™ 64 비트 를 설치하려면다음 단계를 따르십시오.

단계 1: UEFI 를 설정합니다.

A. UEFI SETUP UTILITY (UEFI 설정 유틸리티) → Advanced screen (고급화면) → SATA Configuration (SATA 구성) 을 선택합니다.

B. “SATA Mode” 을 [RAID]로 설정한 다음.

단계 2: “RAID Installation Guide” 를 사용하여 RAID 구성 을 설정합니다.

RAID 기능의 구성을 시작하기 전에, Support CD(지원 CD)의 설치 안내에서 올바른 구성을 확인합니다. Support CD(지원 CD)에서 경로 .. \ RAID Installation Guide 의 폴더에 있는 문서, “Guide to SATA Hard Disks Installation and RAID Configuration(SATA 하드 디스크 설치 및 RAID 구성에 대한 안내” 를 참조하십시오.)

단계 3: 시스템에 Windows® 7 / 7 64 비트 / Vista™ / Vista™ 64 비트 OS 를 설치합니다.

Windows® 7 / 7 64-비트 / Vista™ / Vista™ 64-비트 OS 설치 후 RAID 기능을 관리하려면, “RAID Installation Guide(RAID 설치 설명서)” 및 “Intel Rapid Storage Information(Intel Rapid Storage 정보)” 를 사용하여 RAID를 구성할 수 있습니다. 지원 CD에서 \ RAID Installation Guide 경로의 폴더에 위치한 “Guide to SATA Hard Disks Installation and RAID Configuration (SATA 하드 디스크 설치 및 RAID 구성 설명서” 의 문서와 \ Intel Rapid Storage Information 경로의 폴더에 위치한 “Guide to Intel Rapid Storage(Intel Rapid Storage 설명서)” 의 문서를 참조하십시오.




Windows® 환경에서 “Intel Rapid Storage”를 사용하려면, Support CD(지원 CD)에서 SATAII 드라이버를 다시 설치하여 “Intel Rapid Storage” 도 시스템에 설치되도록 합니다.

## 2.4 BIOS RAID 항목 설정


하드 디스크 드라이브 설치 후, RAID 구성을 설정하기 전에 BIOS 에서 필요한 RAID 항목을 설정하십시오. 시스템을 부팅하고 <F2> 키 를 눌러 BIOS 설정 유틸리티로 들어갑니다. 고급을 선택하고 <Enter>를 누르면 BIOS 설정의 메인 인터페이스가 표시됩니다. 옵션 Configure SATA 를 [RAID]로 설정하십시오. BIOS 설정을 끝내 기 전에 변경 내용을 저장하십시오.

## 2.5 Intel RAID BIOS 구성


컴퓨터를 재부팅하십시오. RAID 소프트웨어에서 <Ctrl+I>를 누르 라는 프롬프트가 표시될 때까지 기다리십시오.

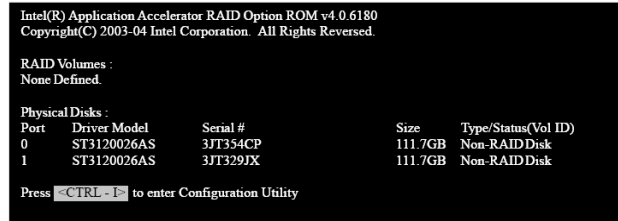


<Ctrl+I>를 누르십시오. Intel RAID Utility - Create RAID Volume 창이 표시됩니다.

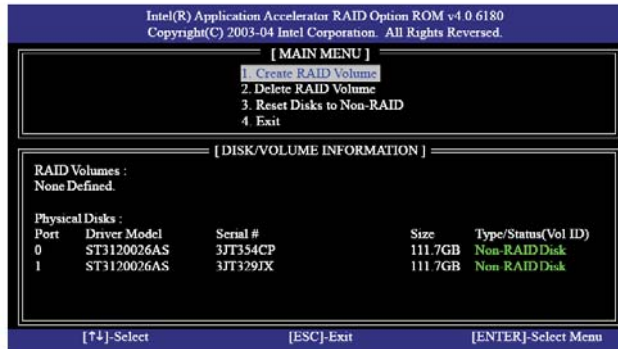

옵션 Create RAID Volume 을 선택하고 <Enter>를 누르십시오.

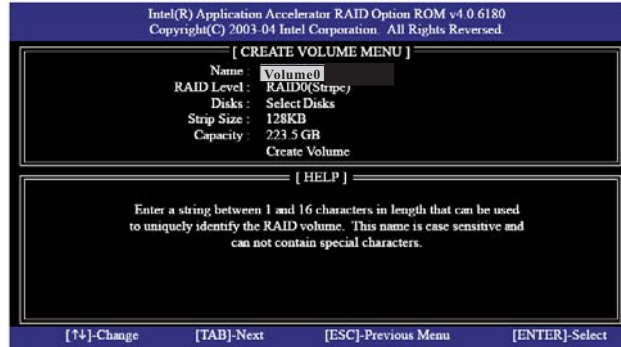


이름 항목 아래의 Create Volume 메뉴에서 RAID 볼륨의 고유 이름을 1-16 문자로 입력한 다음 <Enter>를 누르십시오.

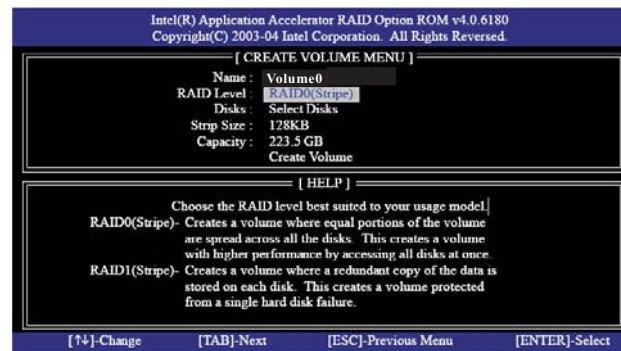

위로 또는 아래로 화살표 키를 사용하여 원하는 RAID Level 을 선택하십시오. RAID 레벨로 RAID0 (Stripe), RAID1 (Mirror)또는 Rapid Storage 를 선택할 수 있습니다. <Enter>를 누르면 Strip Size 를 선택할 수 있습니다.



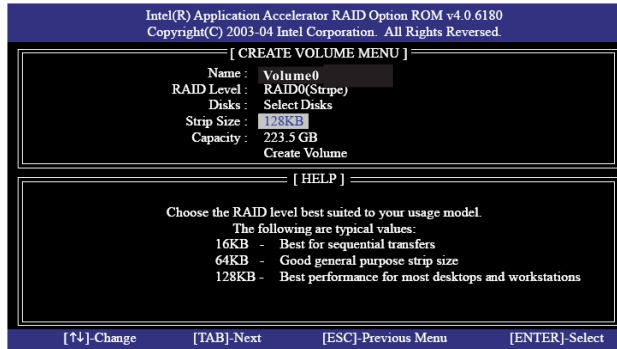


RAID 0 (Stripe)를 선택한 경우, 위로 또는 아래로 화살표 키를 사용하여 RAID 0 어레이의 스트라이프 크기를 선택한 다음 <Enter>를 누르십시오. 사용 가능한 값은 8 KB - 128 KB입니다. 기본 선택은 128 KB입니다. 스트라이프 값은 계획된 드라이브 사용량에 따라 선택해야 합니다.

8 /16 KB - 낮은 디스크 사용량


64 KB - 일반적인 디스크 사용량

128 KB - 성능 디스크 사용량


디스크 블록 크기를 설정한 다음 <Enter>를 눌러 디스크 용량을 설정하십시오.

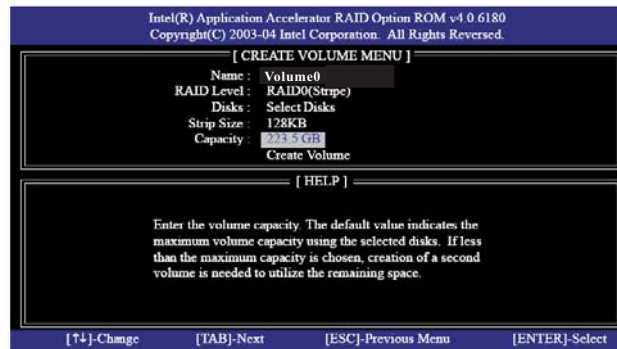


용량을 설정한 다음 <enter>를 누르십시오.

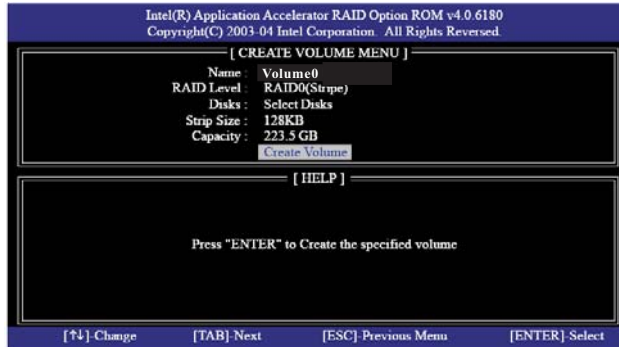

Create Volume 항목에서 <Enter>를 누르십시오. 유틸리티가 아래와 같이 확인 메시지를 프롬프트로 표시합니다.

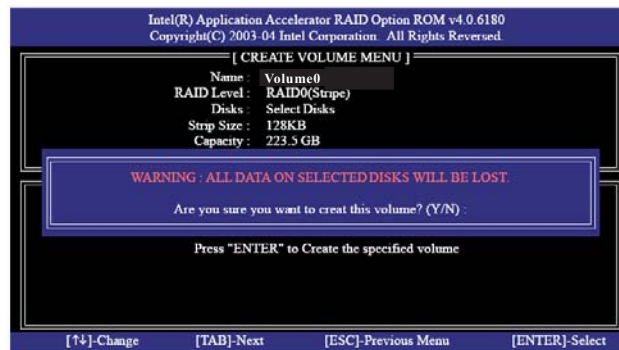

<Y>를 눌러 RAID의 설정을 완료하십시오.

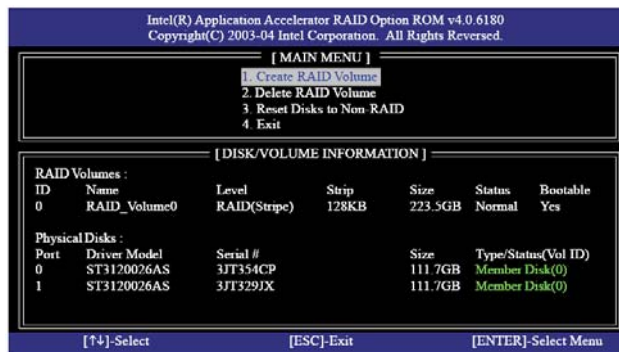

완료되면 설정한 RAID에 대한 자세한 정보가 표시됩니다.



BIOS RAID 환경하에서 한 번에 한 개의 RAID 파티션만을 생성할 수 있다는 것을 참고하십시오. 별도의 RAID 파티션을 생성하려면, OS를 설치한 후에 Windows 환경하에서 RAID 유틸리티를 사용하여 RAID 기능을 구성합니다.

## 2.6 RAID 볼륨 삭제

RAID 볼륨을 삭제하려면, 옵션 Delete RAID Volume 를 선택하고 <Enter>를 누른 다음 화면의 지시 사항을 따르십시오.

