



PHANTOM
GAMING

ASRock®

**X670E PG
*LIGHTNING***

Benutzerhandbuch

Kontaktinformationen

Wenn Sie sich mit ASRock in Verbindung setzen oder mehr über ASRock erfahren möchten, besuchen Sie bitte die ASRock-Website unter <http://www.asrock.com>; oder wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Händler. Für technische Fragen senden Sie bitte ein Support-Anfrageformular an <https://event.asrock.com/tsd.asp>

ASRock Incorporation

E-Mail: info@asrock.com.tw

ASRock EUROPE B.V.

E-Mail: sales@asrock.nl

ASRock America, Inc.

E-Mail: sales@asrockamerica.com



Scannen Sie den QR-Code, um weitere Handbücher und Dokumente anzuzeigen.

Inhalt

| | |
|--|-----------|
| Kapitel 1 Einleitung | 1 |
| 1.1 Lieferumfang | 1 |
| 1.2 Technische Daten | 2 |
| 1.3 Motherboard-Layout | 6 |
| 1.4 E/A-Blende | 8 |
| 1.5 Blockdiagramm | 10 |
| Kapitel 2 Installation | 11 |
| 2.1 Installation der CPU | 12 |
| 2.2 Installation des CPU-Lüfters und des Kühlkörpers | 15 |
| 2.3 Installation von Speichermodulen (DIMM) | 24 |
| 2.4 Anschluss der Frontblendenstiftleiste | 26 |
| 2.5 Installation des Motherboards | 27 |
| 2.6 Installation der SATA-Laufwerke | 28 |
| 2.7 Installation einer Grafikkarte | 30 |
| 2.8 Anschließen von Peripheriegeräten | 32 |
| 2.9 Anschließen der Stromanschlüsse | 33 |
| 2.10 Einschalten | 34 |
| 2.11 Jumpereinstellung | 35 |
| 2.12 Integrierte Stiftleisten und Anschlüsse | 36 |
| 2.13 Intelligente Schalter | 48 |

| | | |
|------|--|----|
| 2.14 | Post Status Checker | 50 |
| 2.15 | M.2 SSD-Modul Installationsanleitung (M2_1) | 51 |
| 2.16 | M.2-SSD-Modul Installationsanleitung (M2_2 und M2_3) | 55 |
| 2.17 | M.2-SSD-Modul Installationsanleitung (M2_4) | 57 |

Kapitel 1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das ASRock X670E PG Lightning entschieden haben – ein zuverlässiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitätskontrolle von ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das ASRock Streben nach Qualität und Beständigkeit erfüllt.



Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden können, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankündigung geändert werden. Falls diese Dokumentation irgendwelchen Änderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfügung gestellt. Sollten Sie technische Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard benötigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen Informationen über das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstützter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite. ASRock-Webseite <http://www.asrock.com>.

1.1 Lieferumfang

- ASRock X670E PG Lightning – Motherboard (ATX-Formfaktor)
- ASRock X670E PG Lightning – Bedienungsanleitung
- 2 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)
- 4 x Schrauben für M.2-Sockel (optional)
- 1 x Abstandhalter für M.2-Sockel (optional)

1.2 Technische Daten

| | |
|---|---|
| Plattform | <ul style="list-style-type: none">• ATX-Formfaktor• 8-Layer-PCB |
| Prozessor | <ul style="list-style-type: none">• Unterstützt AMD-Sockel AM5 für Prozessoren der Serie Ryzen™ 7000 |
| Chipsatz | <ul style="list-style-type: none">• AMD X670 |
| Arbeits-speicher | <ul style="list-style-type: none">• Dualkanal-DDR5-Speichertechnologie• 4 x DDR5-DIMM-Steckplätze• Unterstützt ungepufferten DDR5-ECC/Non-ECC-Speicher bis 7200+(OC)*• Systemspeicher, max. Kapazität: 192GB• Unterstützt Extreme-Memory-Profile- (XMP) und EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)-Speichermodule |
| * Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitätsliste auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/) | |
| Erweiterungs-steckplatz | <p>CPU:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 x PCIe 5.0 x16-Steckplätze (PCIE1), unterstützt x16-Modus*• 1 x PCIe 4.0 x16-Steckplätze (PCIE3), unterstützt x4-Modus* <p>Chipsatz:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 x PCIe-4.0-x1-Steckplätze (PCIE2)*• 1 x PCIe 4.0 x16-Steckplätze (PCIE4), unterstützt x1-Modus*• 1 x M.2-Sockel (Key E), unterstützt Typ 2230-WLAN/BT-PCIe-WLAN-Modul |
| * Unterstützt NVMe-SSD als Bootplatte | |
| <ul style="list-style-type: none">• Unterstützt AMD CrossFire™• 15-µ-Goldkontakt in VGA-PCIe-Steckplatz (PCIE1) | |
| Grafikkarte | <ul style="list-style-type: none">• Integrierte AMD RDNA™ 2 Grafik (tatsächliche Unterstützung kann je nach CPU variieren)• 1 x HDMI-2.1-TMDS/FRL-8G-kompatibel, unterstützt HDR, HDCP 2.3 und max. Auflösung bis 4K bei 120 Hz• 1 x DisplayPort 1.4 mit DSC (komprimiert), unterstützt HDCP 2.3 und max. Auflösung bis zu 4K 120 Hz |

Audio

- 7.1-Kanal-HD-Audio (Realtek ALC897-Audiocodec)
- Nahimic Audio

LAN

- 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
- Dragon RTL8125BG
- Unterstützt Phantom-Gaming-LAN-Software
 - Intelligente Bandbreitensteuerung mit automatischer Anpassung
 - Visuell ansprechende Benutzeroberfläche
 - Visuelle Netzwerknutzungsstatistiken
 - Optimierte Standardeinstellung für Spiel-, Browser- und Streaming-Modi
 - Nutzerangepasste Prioritätssteuerung

USB

- 2 x USB-3.2-Gen2x2-Type-C (1 hinten, 1 vorne)
- 1 x USB-3.2-Gen2-Type-A (hinten)
- 10 x USB-3.2-Gen1 (6 hinten, 4 vorne)
- 8 x USB-2.0 (4 hinten, 4 vorne)

* Alle USB-Ports unterstützen Schutz gegen elektrostatische Entladung

**Rückblende,
E/A**

- 2 x Antennenmontagepunkte
- 1 x HDMI-Port
- 1 x DisplayPort 1.4
- 1 x USB-3.2-Gen2x2-Type-C-Port (20 Gb/s)
- 1 x USB 3.2-Gen2-Type-A Port (10 Gb/s)
- 6 x USB-3.2-Gen1-Port (USB32_34 sind Lightning-Gaming-Ports)
- 4 x USB 2.0-Ports
- 1 x RJ-45-LAN-Port
- 1 x BIOS-Flashback-Taste
- HD-Audioanschlüsse: Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon

Speicher

CPU:

- 1 x Blazing-M.2-Sockel (M2_1, Key M), unterstützt Typ-2280-PCIe-Gen5x4-Modus (128 Gb/s)*

Chipsatz:

- 1 x Ultra-M.2-Sockel (M2_2, Key M), unterstützt Typ-2280-SATA-III-6,0-Gb/s- und PCIe-Gen3x4-Modus (32 Gb/s)*
- 1 x M.2-Sockel (M2_3, Key M), unterstützt Typ-2280-PCIe-Gen4x2-Modus (32 Gb/s)*

- 1 x Hyper-M.2-Sockel (M2_4, Key M), unterstützt Typ-2260/2280-PCIe-Gen4x4-Modus (64 Gb/s)*
- 4 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschlüsse

* Unterstützt NVMe-SSD als Bootplatte

* Unterstützt ASRock U.2-Kit

RAID

- Unterstützt RAID 0, RAID 1 und RAID 10 für SATA-Speichergeräte.
- Unterstützt RAID 0, RAID 1 und RAID 10 für M.2-NVMe-Speichergeräte

Anschluss

- 1 x SPI-TPM-Stifteleiste
- 1 x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stifteleiste
- 1 x RGB-LED-Stifteleiste*
- 3 x Adressierbare-LED-Stifteleiste**
- 1 x CPU-Lüfteranschluss (4-polig)***
- 1 x Anschluss für CPU-/Wasserpumpenlüfter (4-polig) (intelligente Lüftergeschwindigkeitssteuerung)****
- 4 x Anschlüsse für Gehäuse-/Wasserpumpenlüfter (4-polig) (intelligente Lüftergeschwindigkeitssteuerung)*****
- 1 x 24-poliger ATX-Netzanschluss
- 1 x 8-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
- 1 x 4-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
- 1 x Audioanschluss an Frontblende
- 1 x Thunderbolt Erweiterungskartenanschluss (5-polig) (unterstützt ASRock Thunderbolt 4 AIC-Karten)
- 2 x USB 2.0-Stifteleisten (unterstützt vier USB 2.0-Ports)
- 2 x USB 3.2-Gen1-Stifteleisten (unterstützt vier USB 3.2-Gen1-Ports)
- 1 x USB-3.2-Gen2x2-Type-C-Stifteleiste an der Frontblende (20 Gb/s) (ReDriver)

* Unterstützt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen

** Unterstützen insgesamt bis zu 5 V/3 A, 15-W-LED-Streifen

*** CPU_FAN1 unterstützt eine Lüfterleistung bis max. 1 A (12 W).

**** CPU_FAN2/WP unterstützt eine Lüfterleistung bis max. 2 A (24 W).

***** CHA_FAN1~4/WP unterstützen eine Lüfterleistung bis max. 2 A (24 W).

***** CPU_FAN2/WP und CHA_FAN1~4/WP können automatisch erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger Lüfter verwendet wird.

- | | |
|----------------------|---|
| BIOS-Funktion | <ul style="list-style-type: none">• AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstützung grafischer Benutzerschnittstellen |
|----------------------|---|

- | | |
|----------------------|---|
| Betriebsystem | <ul style="list-style-type: none">• Microsoft® Windows® 11 64 Bit |
|----------------------|---|


- | | |
|-------------------------|---|
| Zertifizierungen | <ul style="list-style-type: none">• FCC, CE• ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich) |
|-------------------------|---|

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: <http://www.asrock.com>




Bitte beachten Sie, dass mit einer Übertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Übertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zählen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Übertaktung kann sich auf die Stabilität Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Geräte Ihres Systems beschädigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgeführt werden. Wir übernehmen keine Verantwortung für mögliche Schäden, die durch eine Übertaktung verursacht wurden.

1.3 Motherboard-Layout

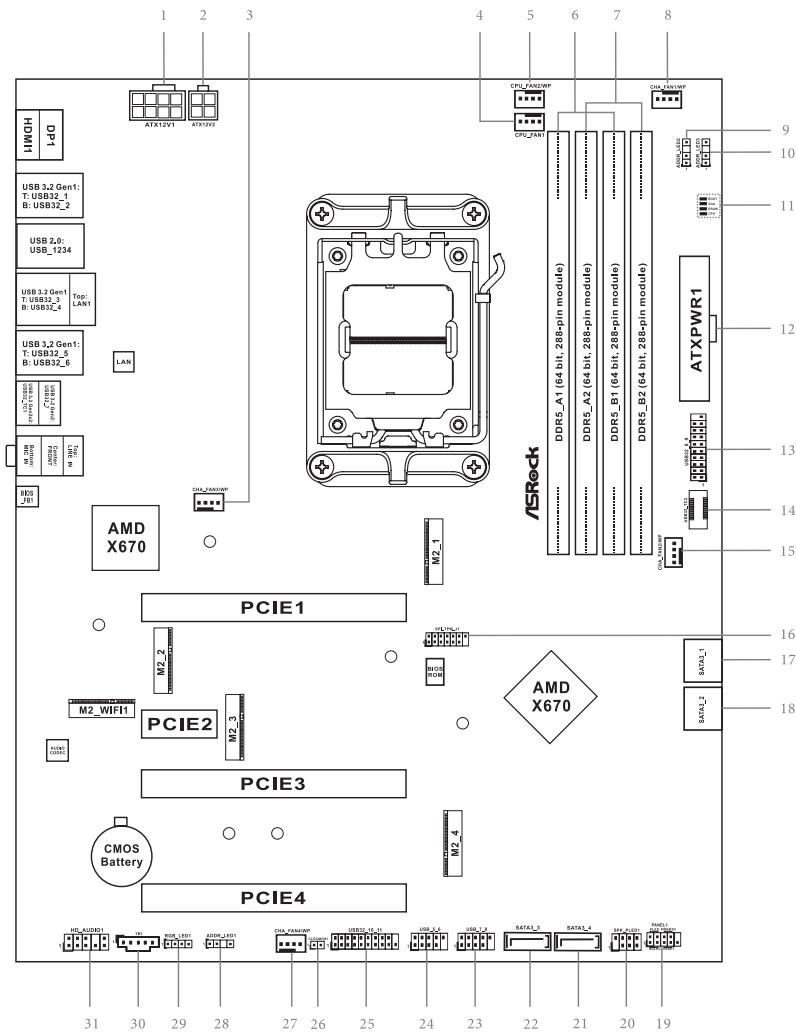


| Nr. | Beschreibung |
|-----|---|
| 1 | 8-poliger 12-V-Netzanschluss (ATX12V1) |
| 2 | 4-poliger 12-V-Netzanschluss (ATX12V2) |
| 3 | Gehäuse-/Wasserpumpen-Lüfteranschluss (CHA_FAN3/WP) |
| 4 | CPU-Lüfteranschluss (CPU_FAN1) |
| 5 | CPU-/Wasserpumpen-Lüfteranschluss (CHA_FAN2/WP) |
| 6 | 2 x 288-polige DDR5-DIMM-Stckplätze (DDR5_A1, DDR5_B1) |
| 7 | 2 x 288-polige DDR5-DIMM-Stckplätze (DDR5_A2, DDR5_B2) |
| 8 | Gehäuse-/Wasserpumpen-Lüfteranschluss (CHA_FAN1/WP) |
| 9 | Adressierbare-LED-Stiftleiste (ADDR_LED2) |
| 10 | Adressierbare-LED-Stiftleiste (ADDR_LED3) |
| 11 | Post Status Checker (PSC) |
| 12 | ATX-Netzanschluss (ATXPWR1) |
| 13 | USB 3.2 Gen1-Stiftleiste (USB32_8_9) |
| 14 | Type-C-USB-3.2 Gen2x2-Stiftleiste für die Frontblende (USB32_TC2) |
| 15 | Gehäuse-/Wasserpumpen-Lüfteranschluss (CHA_FAN2/WP) |
| 16 | SPI-TPM-Stiftleiste (SPI TPM_J1) |
| 17 | SATA3-Anschluss (SATA3_1) |
| 18 | SATA3-Anschluss (SATA3_2) |
| 19 | Systemblende-Stiftleiste (PANEL1) |
| 20 | Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste (SPK_PLED1) |
| 21 | SATA3-Anschluss (SATA3_4) |
| 22 | SATA3-Anschluss (SATA3_3) |
| 23 | USB 2.0-Stiftleiste (USB_7_8) |
| 24 | USB 2.0-Stiftleiste (USB_5_6) |
| 25 | USB 3.2 Gen1-Stiftleiste (USB32_10_11) |
| 26 | CMOS-Jumper leeren (CLRCMOS1) |
| 27 | Gehäuse-/Wasserpumpen-Lüfteranschluss (CHA_FAN4/WP) |
| 28 | Adressierbare-LED-Stiftleiste (ADDR_LED1) |
| 29 | RGB-LED-Stiftleiste (RGB_LED1) |
| 30 | 5-poliger Thunderbolt-Erweiterungskartenanschluss (TB1) |
| 31 | Audiostiftleiste Frontblende (HD_AUDIO1) |

1.4 E/A-Blende

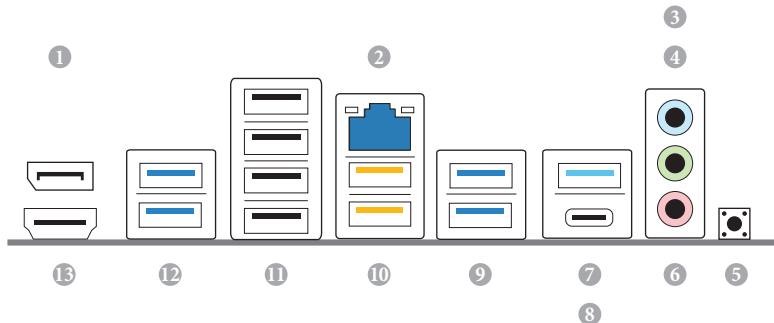

| Nr. | Beschreibung | Nr. | Beschreibung |
|-----|--|-----|--|
| 1 | DisplayPort 1.4 | 8 | USB-3.2-Gen2x2-Type-C-Port (USB32_TC1) |
| 2 | 2.5G LAN RJ-45-Port* | 9 | USB-3.2-Gen1-Ports (USB32_56) |
| 3 | Line-Eingang (hellblau)** | 10 | USB-3.2-Gen1-Ports (USB32_34)*** |
| 4 | Vorderer Lautsprecher (limettengrün)** | 11 | USB-2.0-Ports (USB_1234) |
| 5 | BIOS-Flashback-Taste | 12 | USB-3.2-Gen1-Ports (USB32_12) |
| 6 | Mikrofon (rosa)** | 13 | HDMI-Port |
| 7 | USB-3.2-Gen2-Type-A-Port (USB32_7) | | |

* Zwei LEDs an jedem LAN-Port. In der Tabelle unten ist die Bedeutung der LED-Anzeigen für den LAN-Port beschrieben.

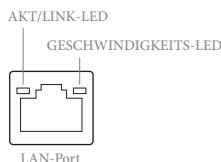


| Aktivität/Verbindung-LED | | Geschwindigkeit-LED | |
|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Status | Beschreibung | Status | Beschreibung |
| Aus | Keine Verbindung | Aus | Verbindung mit 10 Mbit/s |
| Blinkend | Datenaktivität | Orange | Verbindung mit 100 Mbit/s / 1 Gbit/s |
| Ein | Verbindung | Grün | Verbindung mit 2,5 Gbit/s |

**** Funktion der Audioanschlüsse in einer Konfiguration mit 7.1-Kanal:**

| Port | Funktion |
|----------------------------|--|
| Hellblau (Rückblende) | Hinterer Lautsprecherausgang |
| Limettengrün (Rückblende) | Vorderer Lautsprecherausgang |
| Rosa (Rückblende) | Mittel-/Subwoofer-Lautsprecher-Ausgang |
| Limettengrün (Frontblende) | Seitenlautsprecher-Ausgang |

***** USB32_34 sind Lightning-Gaming-Ports.**

1.5 Blockdiagramm

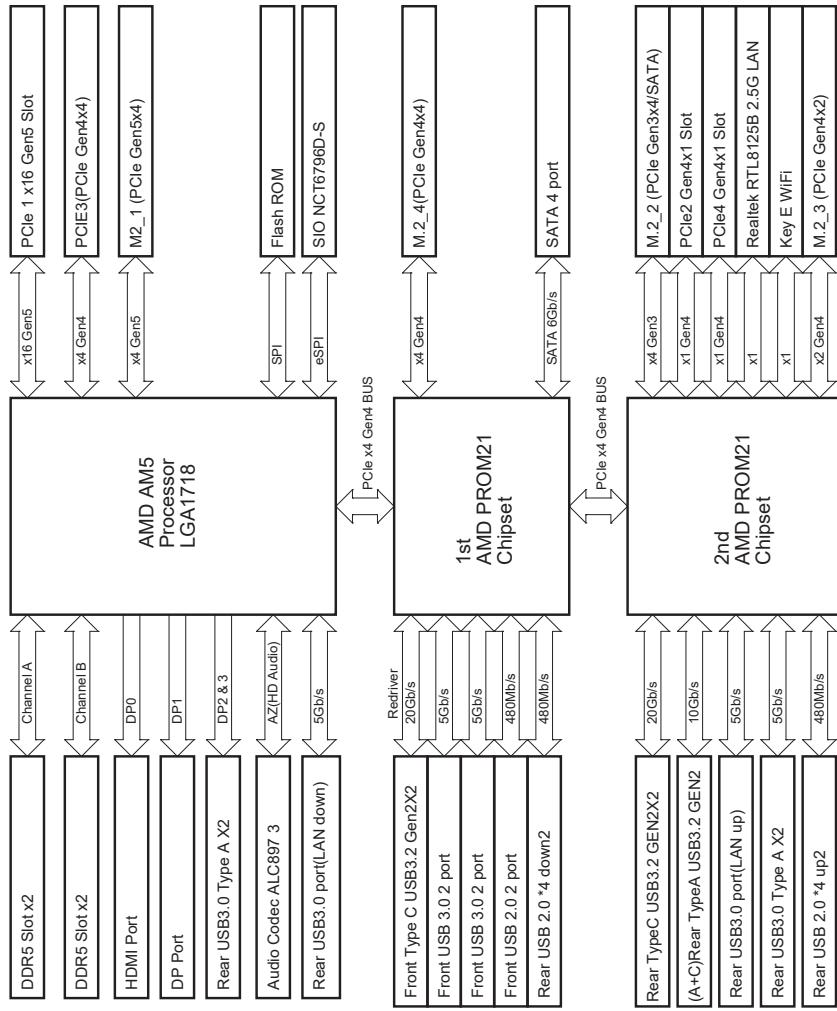

Kapitel 2 Installation

Dies ist ein Motherboard mit ATX-Formfaktor. Bevor Sie das Motherboard einbauen, sollten Sie die Konfiguration Ihres Gehäuses überprüfen, um sicherzustellen, dass das Motherboard in das Gehäuse passt.

Sicherheitsvorkehrungen vor der Installation

Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie Motherboard-Komponenten installieren oder Motherboard-Einstellungen ändern.

- Das Netzkabel muss abgezogen werden, bevor Sie die Motherboard-Komponenten installieren oder entfernen. Andernfalls kann es zu körperlichen Verletzungen und Schäden an den Motherboard-Komponenten kommen.
- Um Schäden durch statische Elektrizität an den Komponenten des Motherboards zu vermeiden, stellen Sie Ihr Motherboard NIEMALS direkt auf einen Teppich. Denken Sie auch daran, ein geerdetes Handgelenkband zu verwenden oder einen geerdeten Gegenstand zu berühren, bevor Sie die Komponenten anfassen.
- Fassen Sie die Komponenten an den Kanten an und berühren Sie nicht die Schaltungen.
- Wenn Sie Komponenten ausbauen, legen Sie sie auf eine geerdete antistatische Unterlage oder in den Beutel, der mit den Komponenten geliefert wurde.
- Ziehen Sie die Schrauben, mit denen Sie das Motherboard am Gehäuse befestigen, nicht zu fest an! Andernfalls kann das Motherboard beschädigt werden.



2.1 Installation der CPU







1. Bevor Sie die 1718-polige CPU in den Sockel einsetzen, prüfen Sie bitte, ob die PnP-Kappe auf dem Sockel sitzt, ob die CPU-Oberfläche verunreinigt ist oder ob Stifte im Sockel **verbogen** sind. Setzen Sie die CPU nicht gewaltsam in den Sockel ein, wenn eine der oben genannten Situationen vorliegt. Andernfalls wird die CPU schwer beschädigt.
2. Ziehen Sie alle Stromkabel ab, bevor Sie die CPU einbauen.



Schulungsvideo

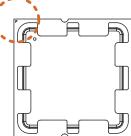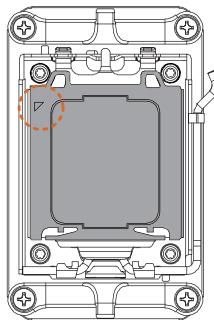


 Drehen Sie Ihre CPU in die richtige Ausrichtung, bevor Sie die Abdeckung des CPU-Sockels öffnen.

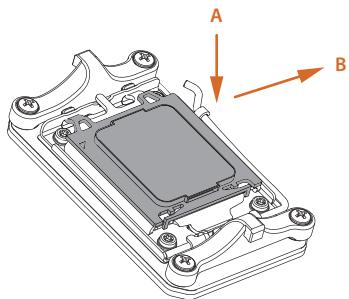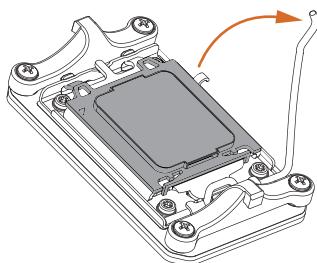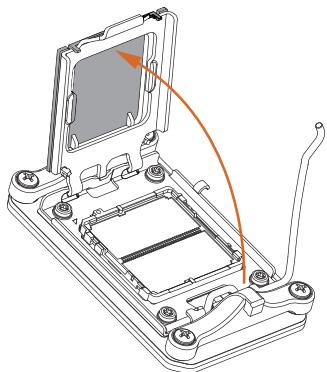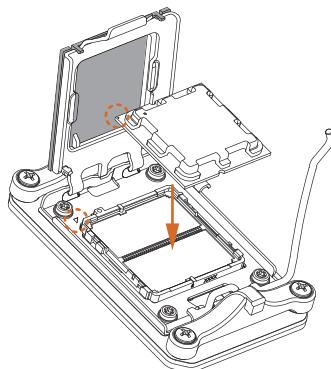
1**2****3****4**

⚠ Setzen Sie die CPU vorsichtig und so flach wie möglich ein.
Lassen Sie sie nicht fallen.

5

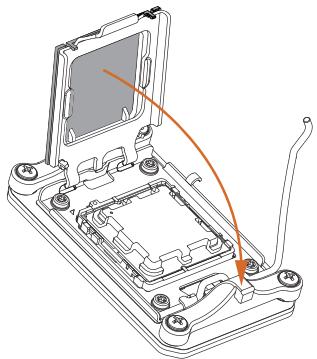


6

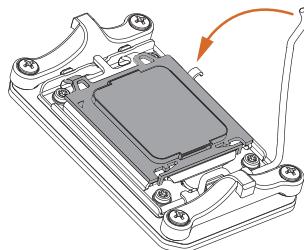

- ⚠** Vergewissern Sie sich, dass die CPU auf den Sockel ausgerichtet ist, bevor Sie sie einrasten.

7

- ⚠** Achten Sie darauf, dass die schwarze Abdeckplatte immer an ihrem Platz ist, bis sie beim Schließen des Sockelhebels abspringt.

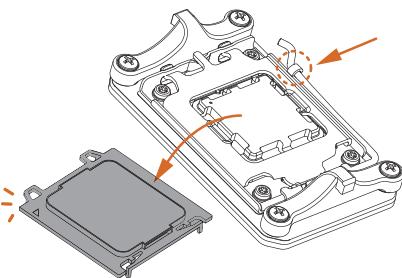

Bitte bewahren Sie die Abdeckung auf, wenn der Prozessor entfernt wird. Die Abdeckung muss angebracht werden, wenn Sie das Motherboard zum Kundendienst einschicken möchten.


2.2 Installation des CPU-Lüfters und des Kühlkörpers

Nachdem Sie die CPU in dieses Motherboard eingebaut haben, ist es notwendig, einen größeren Kühlkörper und einen Lüfter zu installieren, um die Wärme abzuführen. Sie müssen auch Wärmeleitpaste zwischen die CPU und den Kühlkörper sprühen, um die Wärmeableitung zu verbessern. Vergewissern Sie sich, dass die CPU und der Kühlkörper sicher befestigt sind und in gutem Kontakt zueinander stehen.




Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus oder entfernen Sie das Netzkabel, bevor Sie eine CPU oder einen Kühlkörper austauschen.


Installation des CPU-Kühlers (Typ 1)

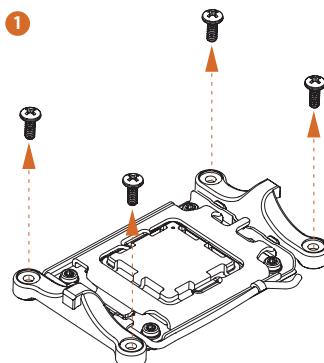


②

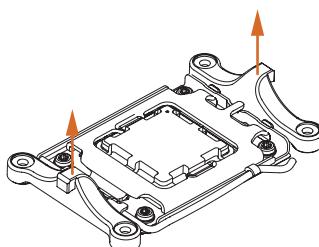



3


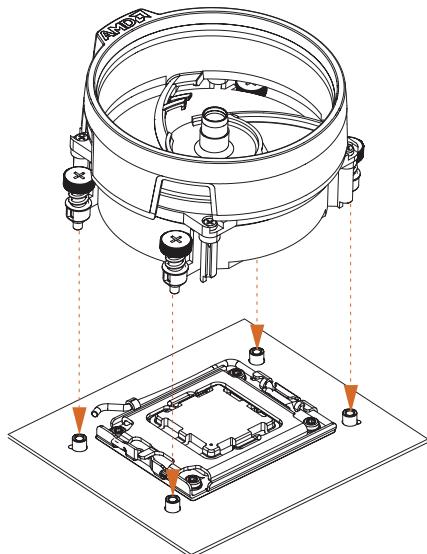



4

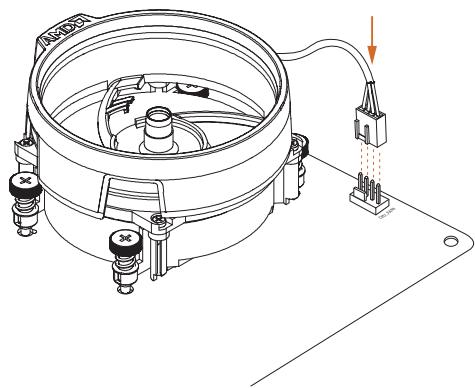

Installation des CPU-Kühlers (Typ 2)

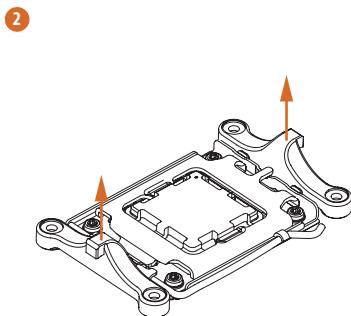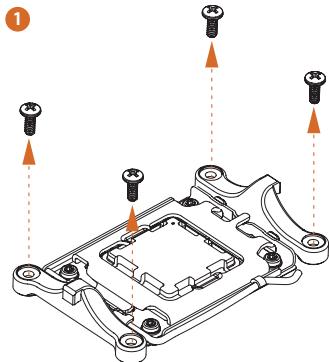

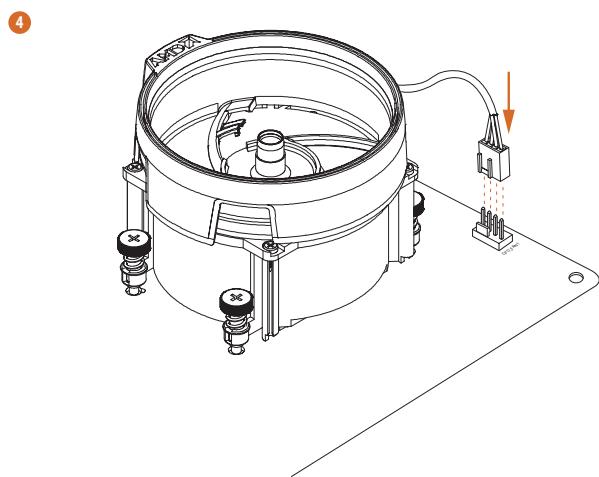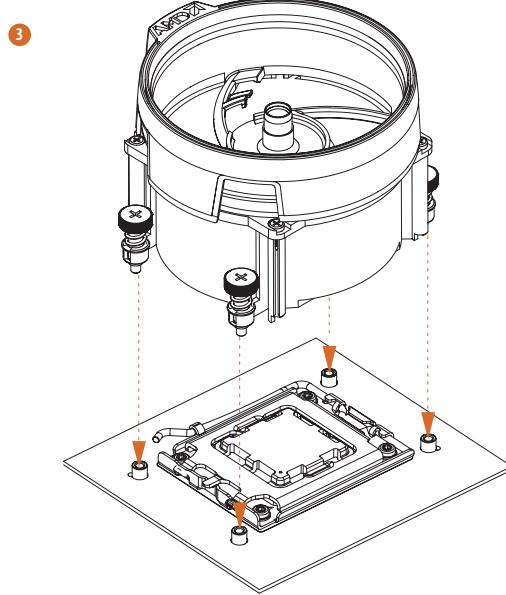


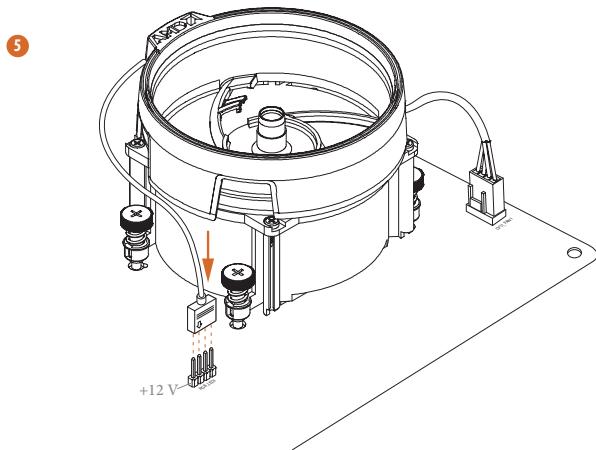


*Die hier gezeigten Abbildungen dienen nur zu Referenzzwecken und stimmen möglicherweise nicht genau mit dem von Ihnen erworbenen Modell überein.

Installation des CPU-Kühlers (Typ 3)


1

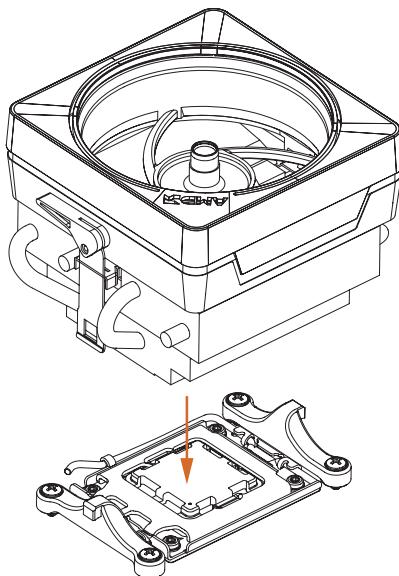


2

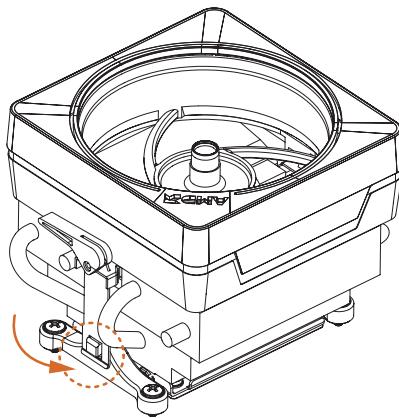


3

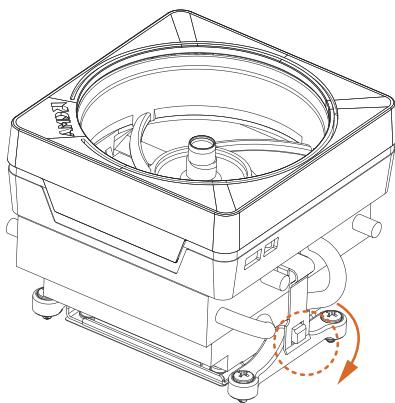


4

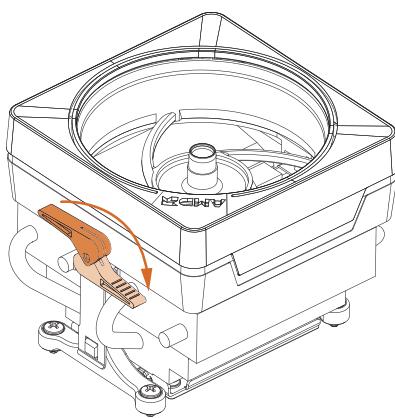


5

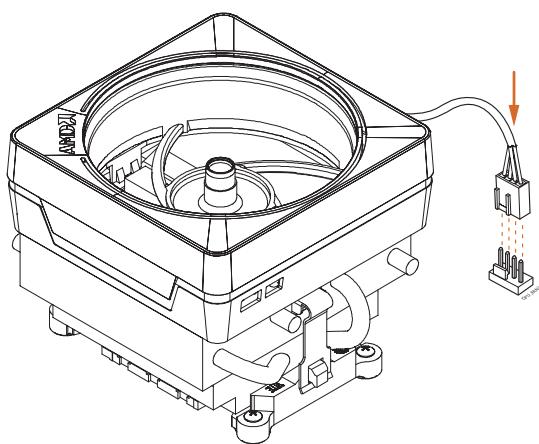

6

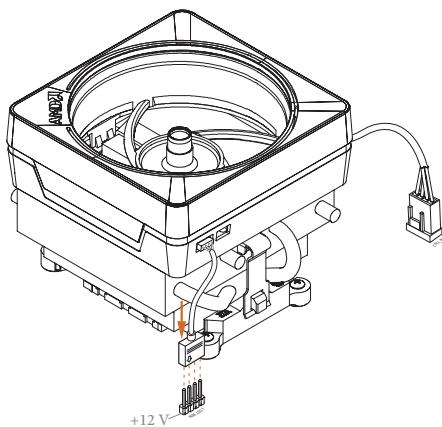

oder

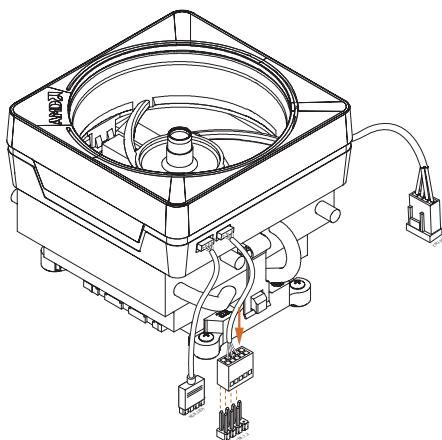

Bitte beachten Sie, dass in diesem Schritt jeweils nur ein Kabel verwendet werden sollte.
Wenn Sie RGB_LED1 wählen, installieren Sie bitte das ASRock-Dienstprogramm „ASRock Polychrome SYNC“.

Wenn Sie den USB-Anschluss wählen, installieren Sie bitte das AMD-Dienstprogramm „SR3 Settings Software“.

*Die hier gezeigten Abbildungen dienen nur zu Referenzzwecken und stimmen möglicherweise nicht genau mit dem von Ihnen erworbenen Modell überein.

2.3 Installation von Speichermodulen (DIMM)

Dieses Motherboard verfügt über vier 288-polige DDR5 (Double Data Rate 5)-DIMM-Steckplätze und unterstützt die Dual-Channel-Speichertechnologie.



1. Für eine Dual-Channel-Konfiguration müssen Sie immer identische DDR5-DIMM-Paare (gleiche Marke, Geschwindigkeit, Größe und Chip-Typ) installieren.
2. Es ist nicht möglich, die Dual-Channel-Speichertechnologie zu aktivieren, wenn nur ein oder drei Speichermodule installiert sind.
3. Es ist nicht erlaubt, ein DDR-, DDR2-, DDR3- oder DDR4-Speichermodul in einen DDR5-Steckplatz einzubauen; andernfalls können das Motherboard und das DIMM beschädigt werden.
4. Das DIMM passt nur in einer korrekten Ausrichtung. Wenn Sie das DIMM mit Gewalt und in der falschen Ausrichtung in den Steckplatz einführen, werden das Motherboard und das DIMM dauerhaft beschädigt.

Empfohlene Speicherkonfiguration

1 DIMM

| A1 | A2 | B1 | B2 |
|----|----|----|----|
| | | | V |

2 DIMMs

| A1 | A2 | B1 | B2 |
|----|----|----|----|
| | V | | V |

4 DIMMs




| A1 | A2 | B1 | B2 |
|----|----|----|----|
| V | V | V | V |

Der erste Startvorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Bitte haben Sie etwas Geduld und schauen Sie in der folgenden Tabelle nach, wie lange das Booten dauert.


*Kann bei verschiedenen Konfigurationen variieren.

| Arbeitsspeicher | Erster Startvorgang nach dem Löschen des CMOS |
|-----------------|---|
| 2 x 16 GB | 90 Sek. |
| 2 x 32 GB | 150 Sek. |
| 4 x 16 GB | 170 Sek. |
| 4 x 32 GB | 315 Sek. |

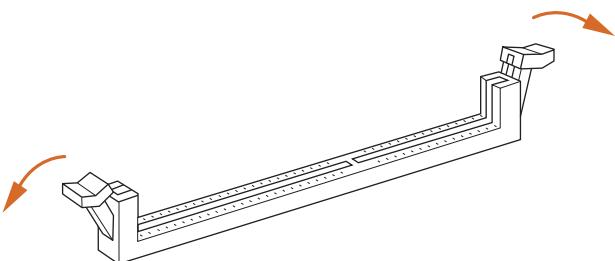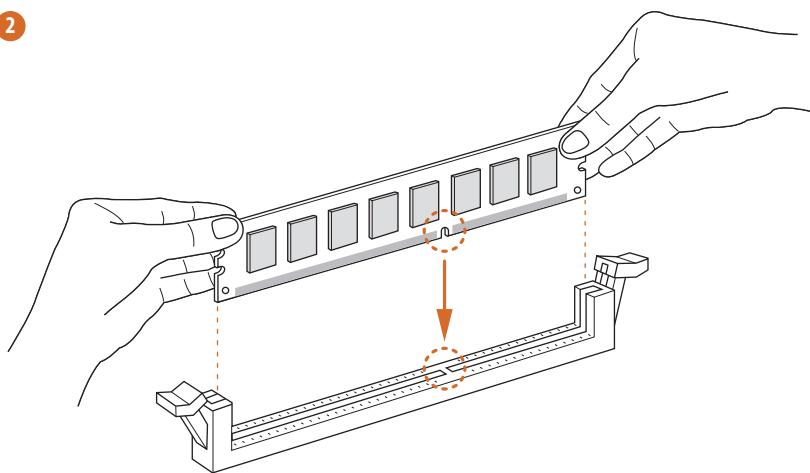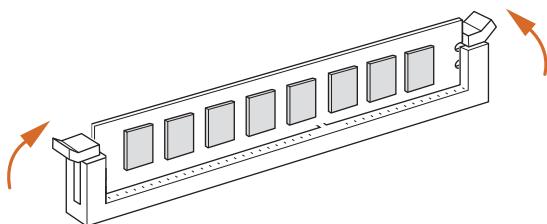
1**2****3**

2.4 Anschluss der Frontblendenstiftleiste


1

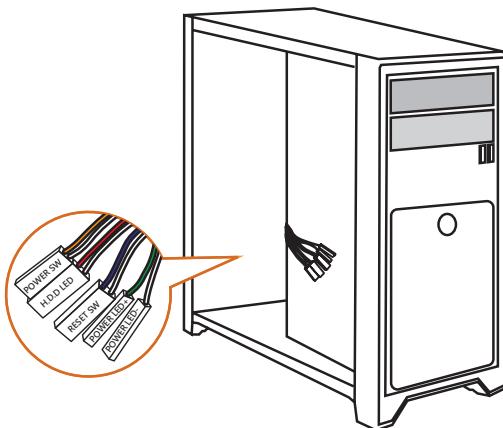


2




Systemblende-Stiftleiste

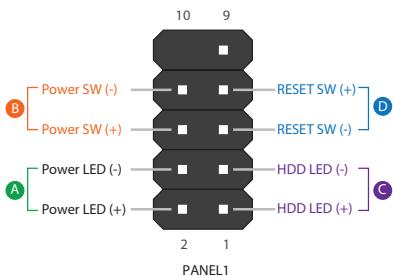

Frontblende Drähte

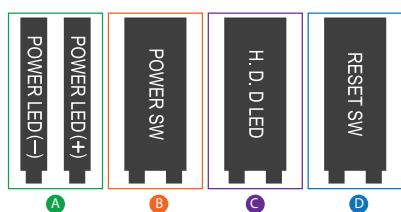


2.5 Installation des Motherboards

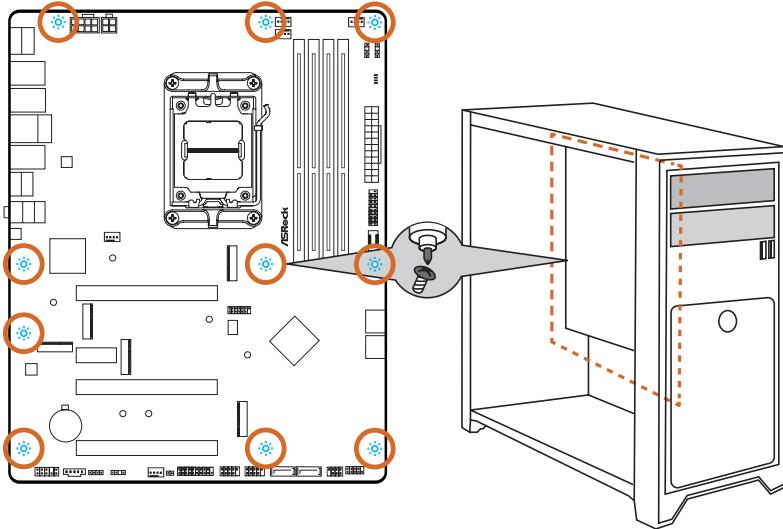




2.6 Installation der SATA-Laufwerke

1

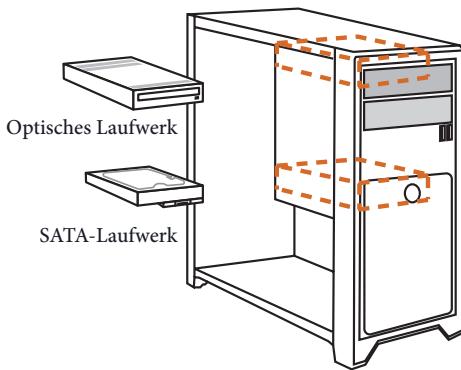


2

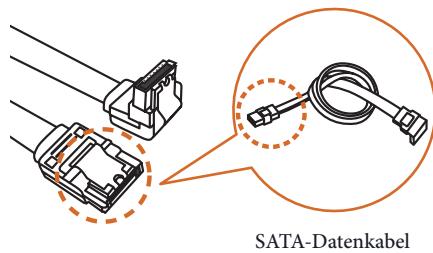

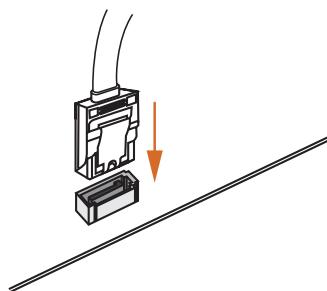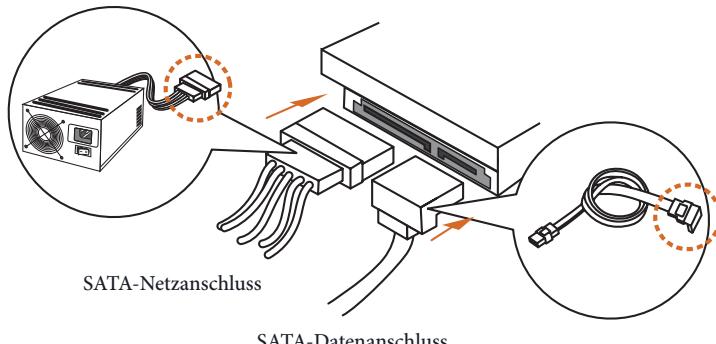3**4**

2.7 Installation einer Grafikkarte

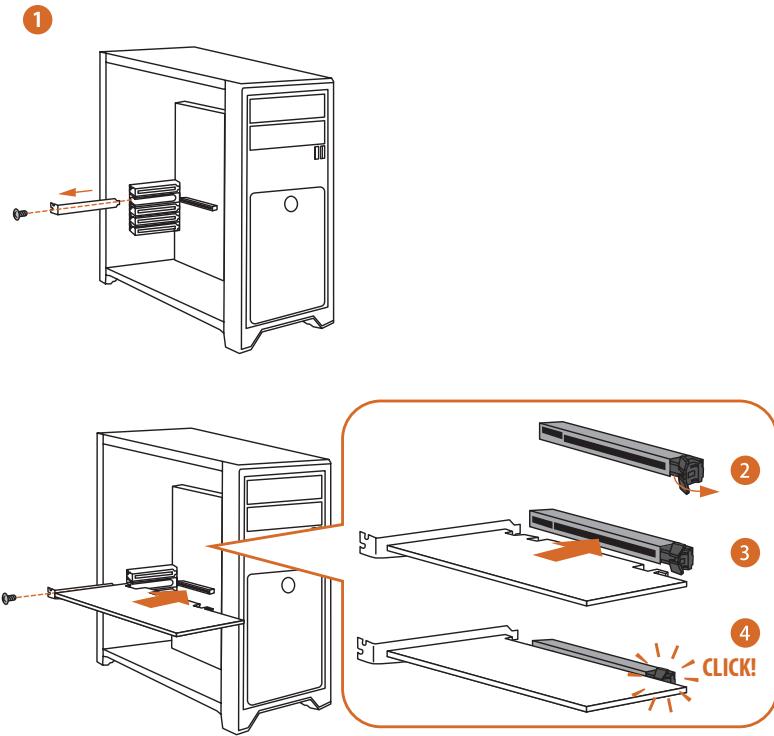

Erweiterungssteckplätze (PCIe-Steckplätze)

Auf dem Motherboard befinden sich 4 PCIe Express-Steckplätze.



Bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren, vergewissern Sie sich bitte, dass die Stromversorgung ausgeschaltet oder das Netzkabel abgezogen ist. Bitte lesen Sie die Dokumentation der Erweiterungskarte und nehmen Sie die notwendigen Hardware-Einstellungen für die Karte vor, bevor Sie mit der Installation beginnen.

PCIe-Steckplätze:

PCIE1 (PCIe 5.0 x16-Steckplatz) wird für Grafikkarten mit PCIe x16-Lane-Breite verwendet.

PCIE2 (PCIe 4.0 x1-Steckplatz) wird für Grafikkarten mit PCIe x1 Lane-Breite verwendet.

PCIE3 (PCIe 4.0 x16-Steckplatz) wird für Grafikkarten mit PCIe x4-Lane-Breite verwendet.

PCIE4 (PCIe 4.0 x16-Steckplatz) wird für Grafikkarten mit PCIe x1 Lane-Breite verwendet.

PCIe-Steckplatz-Konfigurationen

| | PCIE1 | PCIE3 |
|----------------------|---------|-------|
| Einzelne Grafikkarte | Gen5x16 | N/A |


Zwei Grafikkarten im
CrossFire™-Modus

Gen5x16 Gen4x4





Für eine bessere thermische Umgebung schließen Sie bitte einen Gehäuselüfter an den Gehäuselüfteranschluss (CHA_FAN1~4/WP) des Motherboards an, wenn Sie mehrere Grafikkarten verwenden.


2.8 Anschließen von Peripheriegeräten

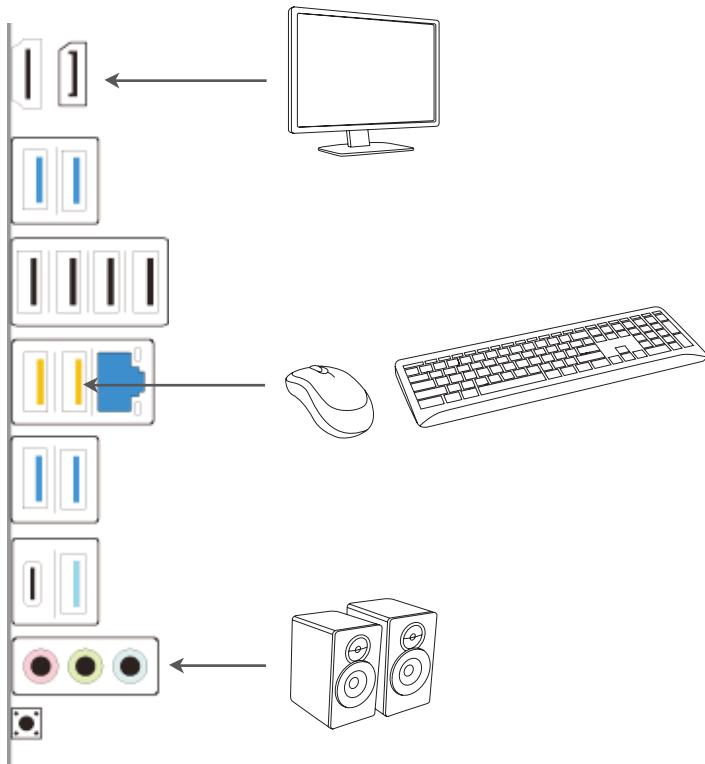

2.9 Anschließen der Stromanschlüsse

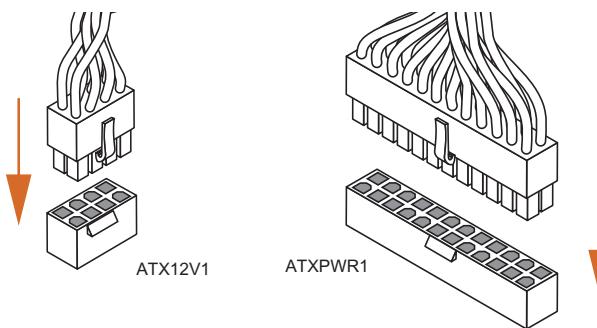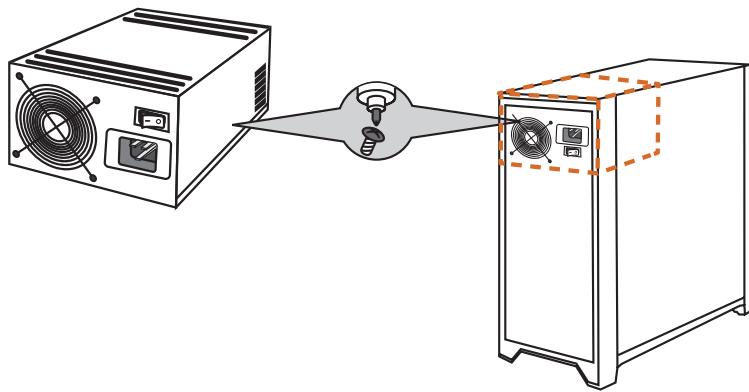


2.10 Einschalten

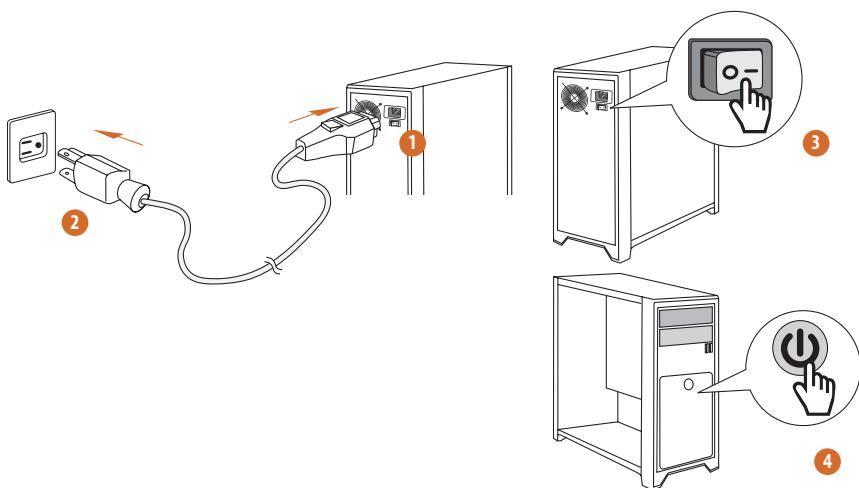


2.11 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper „kurzgeschlossen“. Wenn keine Jumper-Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper „offen“.

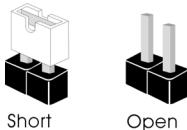

CMOS-löschen-Jumper
(CLRCMOS1) (siehe Seite 6, Nr. 26)

CLRCMOS1 ermöglicht Ihnen die Löschung der Daten im CMOS. Die Daten im CMOS beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort, Datum, Zeit und Systemeinrichtungsparameter. Zum Löschen und Rücksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel; schließen Sie dann die Kontakte an CLRCMOS1 3 Sekunden mit einer Jumper-Kappe kurz. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-Lösung zu entfernen. Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung löschen müssen, starten Sie das System zunächst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Lösung herunter.

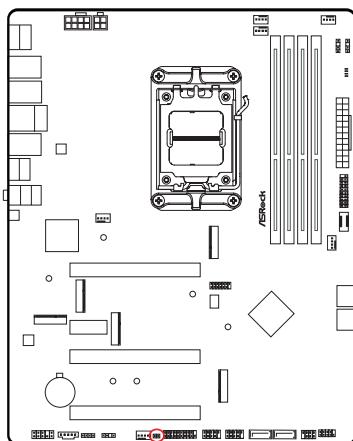

CLRCMOS1



2-poliger Jumper

Kurzgeschlossen: CMOS löschen
Offen: Standard

2.12 Integrierte Stifteleisten und Anschlüsse





Integrierte Stifteleisten und Anschlüsse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen an diesen Stifteleisten und Anschlüssen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen Stifteleisten und Anschlüssen können Sie das Motherboard dauerhaft beschädigen.

Systemblende-Stifteleiste

(9-polig PANEL1) (siehe Seite 6, Nr. 19)

Verbinden Sie Ein-/Austaste, Reset-Taste und Systemstatusanzeige am Gehäuse entsprechend der nachstehenden Pinbelegung mit dieser Stifteleiste. Beachten Sie vor Anschließen der Kabel die positiven und negativen Kontakte.

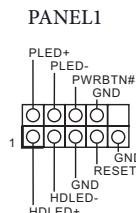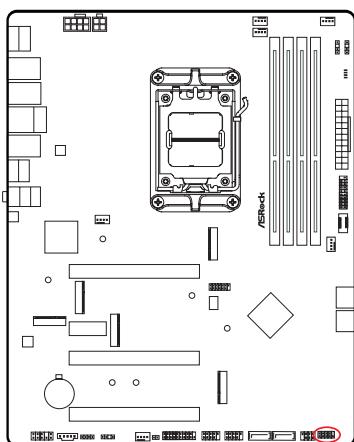

PWRBTN (Ein-/Austaste):

Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Sie können die Abschaltung Ihres Systems über die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):

Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Starten Sie den Computer über die Reset-Taste neu, wenn er abstürzt oder sich nicht normal neu starten lässt.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Die LED leuchtet, wenn das System läuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).



HDLED (Festplattenaktivitäts-LED):

Mit der Festplattenaktivitäts-LED an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Die LED leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehäuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht hauptsächlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivität-LED, Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschließen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stifteleiste sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste
(7-polig SPK_PLED1) (siehe Seite 6, Nr. 20)

Bitte verbinden Sie die Betrieb-LED des Gehäuses und den Gehäuselautsprecher mit dieser Stiftleiste.

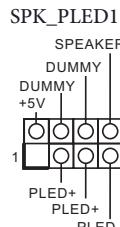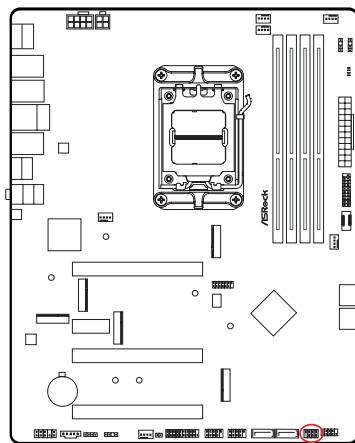

Serial-ATA-III-Anschlüsse



Winkel rechts:

- (SATA3_1) (siehe Seite 6, Nr. 17)
- (SATA3_2) (siehe Seite 6, Nr. 18)

Vertikal:

- (SATA3_3) (siehe Seite 6, Nr. 22)
- (SATA3_4) (siehe Seite 6, Nr. 21)

Diese vier SATA-III-Anschlüsse unterstützen SATA-Datenkabel für interne Speichergeräte mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit bis 6,0 Gb/s.

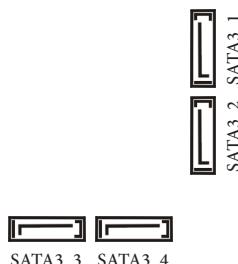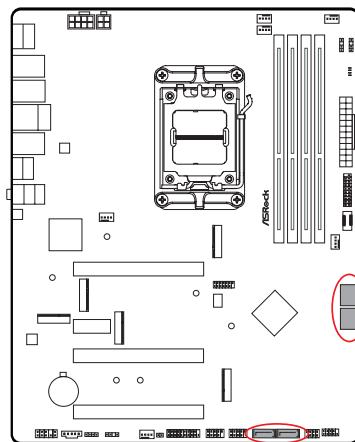


USB 2.0-Stifteisten

(9-polig USB_5_6) (siehe Seite 6, Nr. 24)

(9-polig USB_7_8) (siehe Seite 6, Nr. 23)

Es gibt zwei Stifteisten an diesem Motherboard. Jede USB 2.0-Stifteiste kann zwei Ports unterstützen.

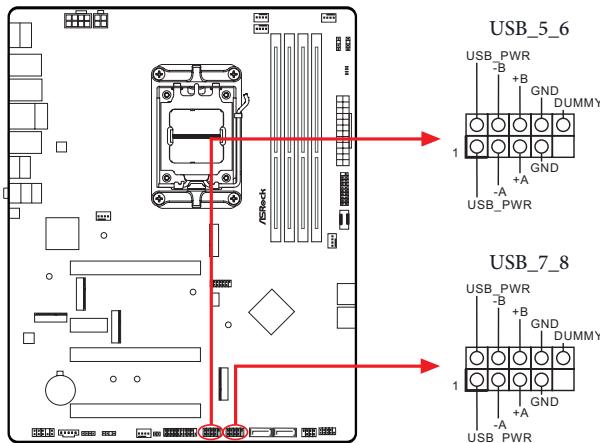


USB 3.2 Gen1-Stifteisten

(19-polig USB32_8_9) (siehe Seite 6, Nr. 13)


(19-polig USB32_10_11) (siehe Seite 6, Nr. 25)

Es gibt zwei Stifteisten an diesem Motherboard. Jede USB 3.2 Gen1-Stifteiste kann zwei Ports unterstützen.

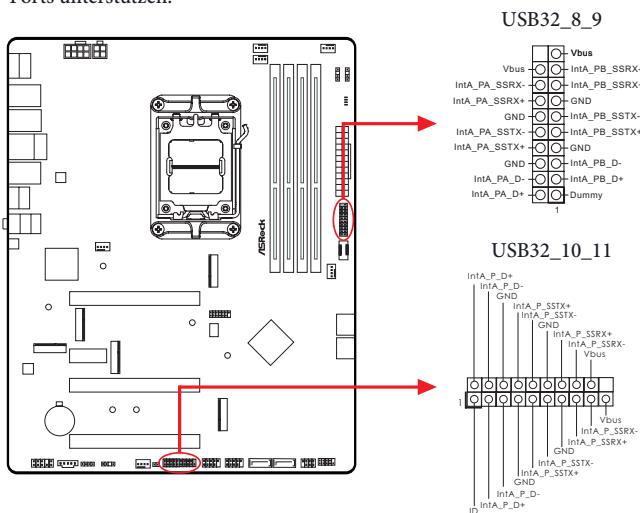


Type-C-USB-3.2 Gen2x2-Stifteiste für die Frontblende
(20-polig USB32_TC2) (siehe Seite 6, Nr. 14)

Es gibt eine Type-C-USB-3.2 Gen2x2-Stifteiste für die Frontblende an diesem Motherboard. Diese Stifteiste dient dem Anschluss eines USB-3.2 Gen2x2-Moduls für zusätzliche USB-3.2 Gen2x2-Ports.

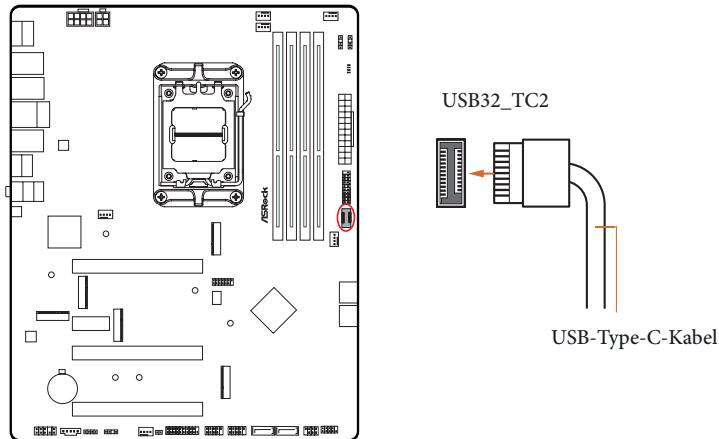

Audiostifteiste Frontblende
(9-polig HD_AUDIO1) (siehe Seite 6, Nr. 31)

Diese Stifteiste dient dem Anschließen von Audiogeräten an der Frontblende.

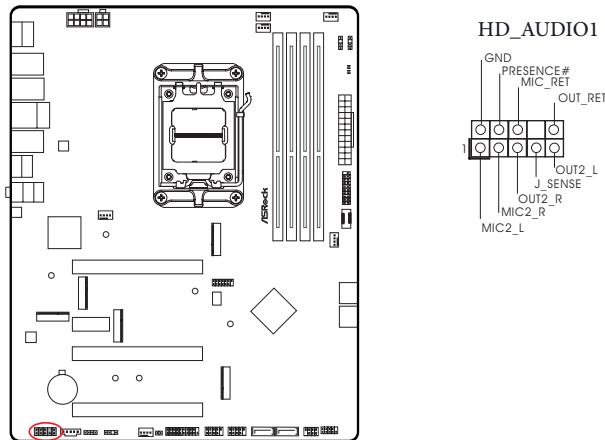


High Definition Audio unterstützt An schlusserkennung, der Draht am Gehäuse muss dazu jedoch HDA unterstützt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehäuse.

Gehäuse-/Wasserpumpen-Lüfteranschlusse

- (4-polig CHA_FAN1/WP) (siehe Seite 6, Nr. 8)
- (4-polig CHA_FAN2/WP) (siehe Seite 6, Nr. 15)
- (4-polig CHA_FAN3/WP) (siehe Seite 6, Nr. 3)
- (4-polig CHA_FAN4/WP) (siehe Seite 6, Nr. 27)

Dieses Motherboard bietet vier 4-polige Wasserkühlung-Gehäuselüfteranschlüsse. Falls Sie einen 3-poligen Gehäuse-Wasserkühlerlüfter anschließen möchten, verbinden Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

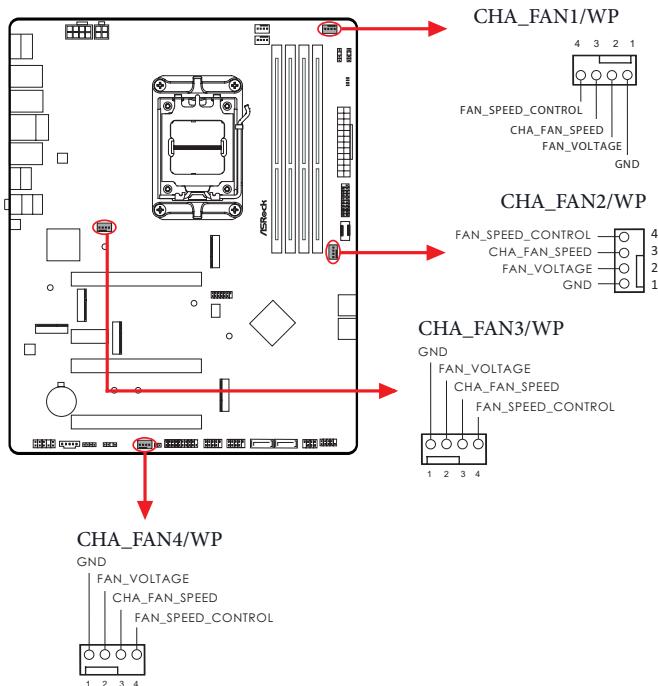


CPU-Lüfteranschluss

(4-polig CPU_FAN1) (siehe Seite 6, Nr. 4)

Dieses Motherboard bietet einen 4-poligen CPU-Lüfteranschluss (lautloser Lüfter).


Falls Sie einen 3-poligen CPU-Lüfter anschließen möchten, verbinden Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

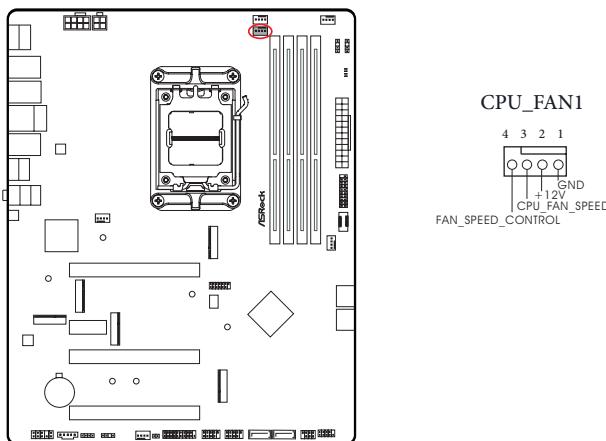

CPU-/Wasserpumpen-Lüfteranschluss

(4-polig CPU_FAN2/WP) (siehe Seite 6, Nr. 5)


Dieses Motherboard bietet einen 4-poligen Wasserkühlung-CPU-Lüfteranschluss. Falls Sie einen 3-poligen CPU-Wasserkühlerlüfter anschließen möchten, verbinden Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

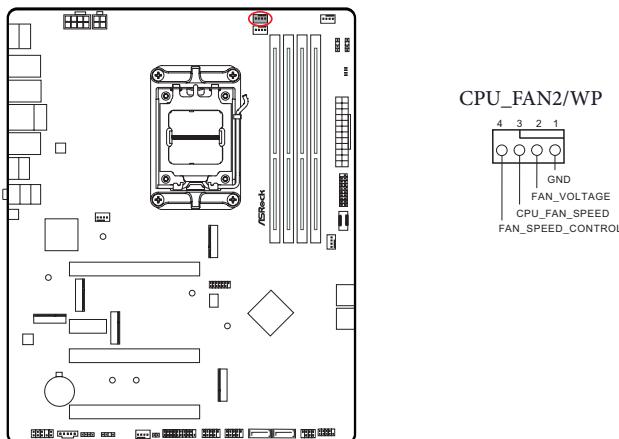


ATX-Netzanschluss

(24-polig ATXPWR1) (siehe Seite 6, Nr. 12)

Dieses Motherboard bietet einen 24-poligen ATX-Netzanschluss. Bitte schließen Sie es zur Nutzung eines 20-poligen ATX-Netzteils entlang Kontakt 1 und Kontakt 13 an.

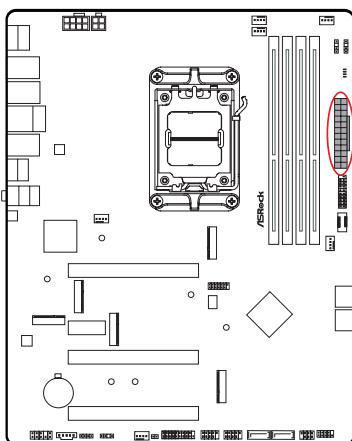

ATXPWR1




ATX-12-V-Netzanschluss


(8-polig ATX12V1) (siehe Seite 6, Nr. 1)

Dieses Motherboard bietet einen 8-poligen ATX-12-V-Netzanschluss. Bitte schließen Sie es zur Nutzung eines 4-poligen ATX-Netzteils entlang Kontakt 1 und Kontakt 5 an.

***Warnung:** Bitte stellen Sie sicher, dass das Stromkabel der CPU und nicht das der Grafikkarte angeschlossen ist. Schließen Sie das PCIe-Stromkabel nicht an diesen Anschluss an.

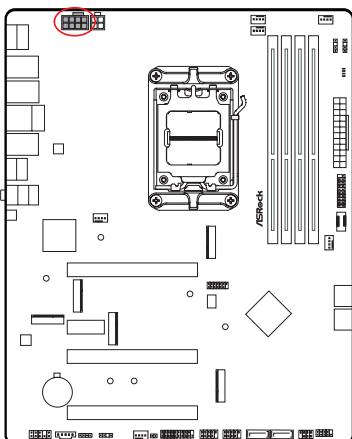

ATX12V1



ATX-12-V-Netzanschluss


(4-polig ATX12V2) (siehe Seite 6, Nr. 2)

An diesen Anschluss schließen Sie ein ATX-12 V-Netzteil an.

*Der Netzteilstecker passt nur in einer Richtung in diesen Anschluss.

*Anschluss eines 4-poligen ATX-12-V-Kabels an ATX12V2 ist optional.



*Zur erweiterten Übertaktung sollten Sie diesen Anschluss gemeinsam mit ATX12V1 verwenden.

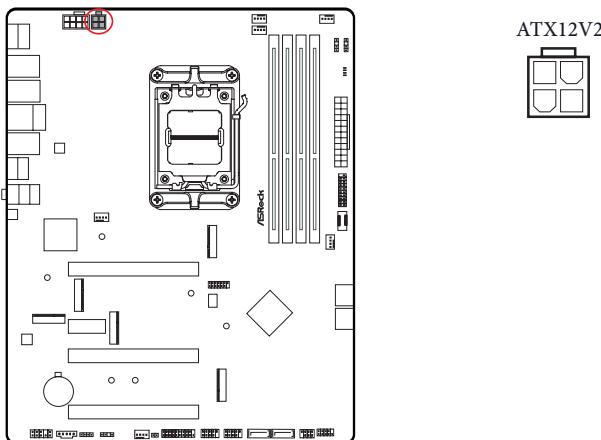

SPI-TPM-Stiftleiste

(13-polig SPI TPM J1) (siehe Seite 6, Nr. 16)

Dieser Anschluss unterstützt das SPI Trusted Platform Module- (TPM) System, das Schlüssel, digitale Zertifikate, Kennwörter und Daten sicher aufbewahren kann. Ein TPM-System hilft zudem bei der Stärkung der Netzwerksicherheit, schützt digitale Identitäten und gewährleistet die Plattformintegrität.

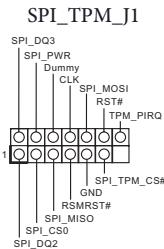
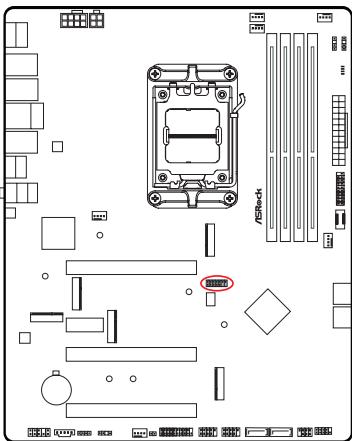


Thunderbolt-Erweiterungskartenanschluss

(5-polig TB1) (siehe Seite 6, Nr. 30)

Bitte verbinden Sie eine Thunderbolt™-Erweiterungskarte über das GPIO-Kabel mit diesem Thunderbolt-AIC-Anschluss.

*Bitte installieren Sie die Thunderbolt™-AIC-Karte am PCIE3 (Standardsteckplatz).

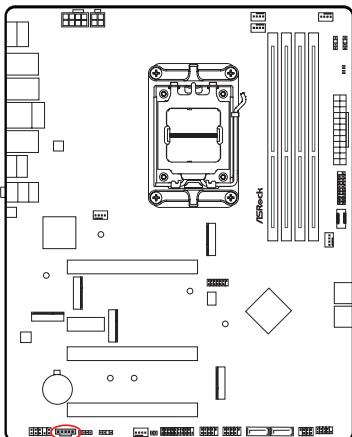


RGB-LED-Stifteiste

(4-polig RGB_LED1) (siehe Seite 6, Nr. 29)


Diese RGB-Stifteiste dient dem Anschließen eines RGB-LED-Erweiterungskabels, das dem Nutzer die Auswahl zwischen verschiedenen LED-Lichteffekten ermöglicht.

Achtung: Installieren Sie das RGB-LED-Kabel niemals falsch herum; andernfalls könnte das Kabel beschädigt werden.

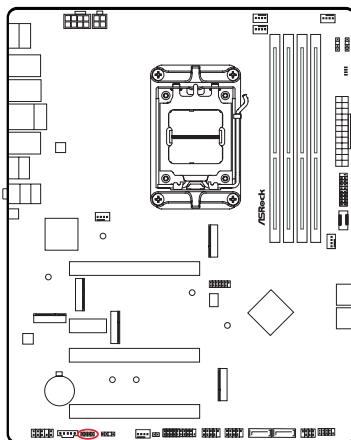

RGB_LED1
1 [○ ○ ○ ○]
+12V G R B

Schließen Sie Ihren RGB-LED-Streifen an der **RGB-LED-Stifteiste (RGB_LED1)** auf dem Motherboard an.

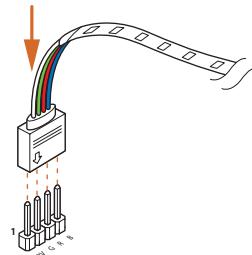

1. Installieren Sie das RGB-LED-Kabel niemals falsch herum; andernfalls könnte das Kabel beschädigt werden.
2. Bevor Sie Ihr RGB-LED-Kabel installieren oder entfernen, schalten Sie bitte Ihr System aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Andernfalls kann es zu Schäden an den Motherboard-Komponenten kommen.




1. Bitte beachten Sie, dass die RGB-LED-Streifen nicht im Lieferumfang enthalten sind.
2. Die RGB-LED-Stifteiste unterstützt Standard-5050-RGB-LED-Streifen (12 V/G/R/B) mit einer maximalen Nennleistung von 3 A (12 V) und einer Länge von 2 Metern.

Adressierbare-LED-Stifteisten


- (3-polig ADDR_LED1) (siehe Seite 6, Nr. 28)
- (3-polig ADDR_LED2) (siehe Seite 6, Nr. 9)
- (3-polig ADDR_LED3) (siehe Seite 6, Nr. 10)

Diese Stifteisten dienen der Verbindung des Adressierbare-LED-Verlängerungskabels, womit Nutzer zwischen verschiedenen LED-Lichteffekten wählen können.

Achtung: Installieren Sie das Adressierbare-LED-Kabel niemals falsch herum; andernfalls könnte das Kabel beschädigt werden.

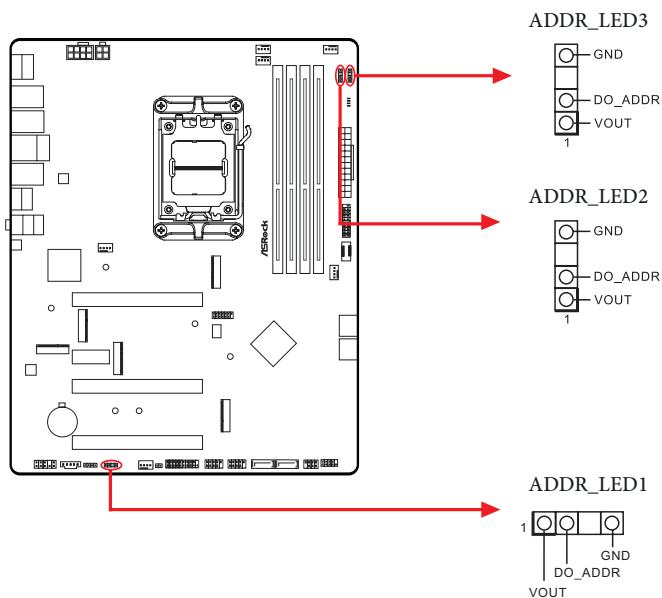

Schließen Sie Ihre Adressierbare RGB-LED-Streifen an den **Adressierbaren LED-Stifteisten (ADDR_LED1 / ADDR_LED2 / ADDR_LED3)** auf dem Motherboard an.

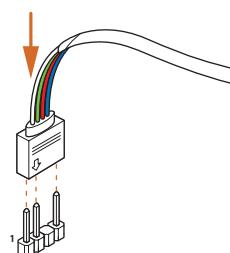



1. *Installieren Sie das RGB-LED-Kabel niemals falsch herum; andernfalls könnte das Kabel beschädigt werden.*
2. *Bevor Sie Ihr RGB-LED-Kabel installieren oder entfernen, schalten Sie bitte Ihr System aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Andernfalls kann es zu Schäden an den Motherboard-Komponenten kommen.*



1. *Bitte beachten Sie, dass die RGB-LED-Streifen nicht im Lieferumfang enthalten sind.*
2. *Die RGB-LED-Stiftleiste unterstützt WS2812B adressierbare RGB-LED-Streifen (5 V/Daten/GND) mit einer maximalen Nennleistung von 3 A (5 V) und einer Länge von 2 Metern.*



2.13 Intelligente Schalter

Das Motherboard hat einen intelligenten Schalter: BIOS-Flashback-Taste ermöglicht Nutzern die Leerung des BIOS.

BIOS-Flashback-Taste

(BIOS_FB1) (siehe Seite 8, Nr. 5)

BIOS-Flashback-Taste ermöglicht Nutzern die Leerung des BIOS.

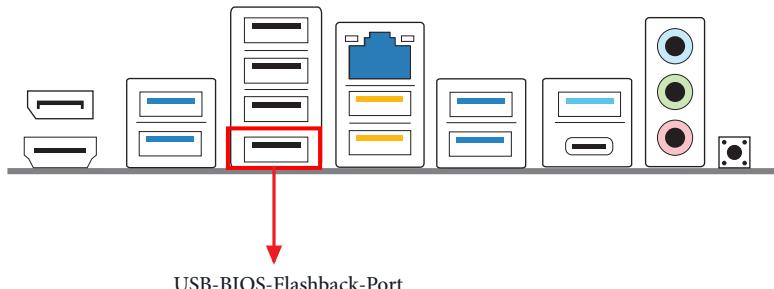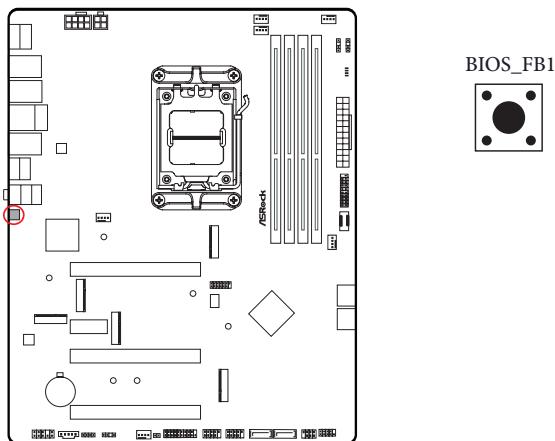

ASRocks BIOS-Flashback-Funktion ermöglicht Ihnen die Aktualisierung des BIOS ohne Einschalten des Systems, sogar ohne CPU.




Bitte beenden Sie vor Verwendung der BIOS-Flashback-Funktion dBitLocker und jegliche Verschlüsselung oder Sicherheitsfunktion, die von TPM abhängig ist. Stellen Sie sicher, dass Sie den Wiederherstellungsschlüssel bereits gespeichert und gesichert haben. Falls der Wiederherstellungsschlüssel bei aktiver Verschlüsselung verlorengeht, bleiben die Daten verschlüsselt und das System kann nicht in das Betriebssystem hochfahren. Sie sollten fTPM vor Aktualisierung des BIOS deaktivieren. Andernfalls kann ein unvorhersehbarer Fehler auftreten.

Befolgen Sie zur Verwendung der USB-BIOS-Flashback-Funktion die nachstehenden Schritte.

1. Laden Sie die aktuellste BIOS-Datei von der ASRock-Webseite herunter: <http://www.asrock.com>.
2. Kopieren Sie die BIOS-Datei auf Ihr USB-Flash-Laufwerk. Stellen Sie sicher, dass das Dateisystem Ihres USB-Flash-Laufwerks FAT32 ist.
3. Entpacken Sie die BIOS-Datei aus der ZIP-Datei.
4. Benennen Sie die Datei in „creative.rom“ um und speichern Sie sie im Stammverzeichnis von X: USB-Flash-Laufwerk.
5. Verbinden Sie den 24-poligen Stromanschluss mit dem Motherboard. Schalten Sie dann den Netzschalter des Netzteils ein.
*Sie müssen das System nicht einschalten.
6. Schließen Sie dann Ihr USB-Laufwerk am USB-BIOS-Flashback-Port an.
7. Drücken Sie die BIOS-Flashback-Taste etwa drei Sekunden lang. Anschließend beginnt die LED zu blinken.
8. Warten Sie, bis die LED aufhört, zu blinken; dies zeigt an, dass das BIOS-Flashing abgeschlossen ist.
*Falls die LED dauerhaft grün leuchtet, bedeutet dies, dass der BIOS-Flashback nicht richtig funktioniert. Achten Sie darauf, dass das USB-Laufwerk an den USB-BIOS-Flashback-Port angeschlossen ist.
**Falls die LES überhaupt nicht aufleuchtet, trennen Sie bitte die Stromversorgung vom System und entfernen/trennen Sie die CMOS-Batterie mehrere Minuten vom Motherboard. Schließen Sie Stromversorgung und Batterie wieder an und versuchen Sie es erneut.

2.14 Post Status Checker

Der Post Status Checker (PSC) führt eine Computerdiagnose durch, wenn der Benutzer die Maschine einschaltet. Ein rotes Licht leuchtet auf, als Hinweis, dass die CPU, der Arbeitsspeicher, die VGA oder der Speicher nicht richtig funktionieren. Das Licht erlöscht, wenn die vier oben genannten Komponenten normal funktionieren.

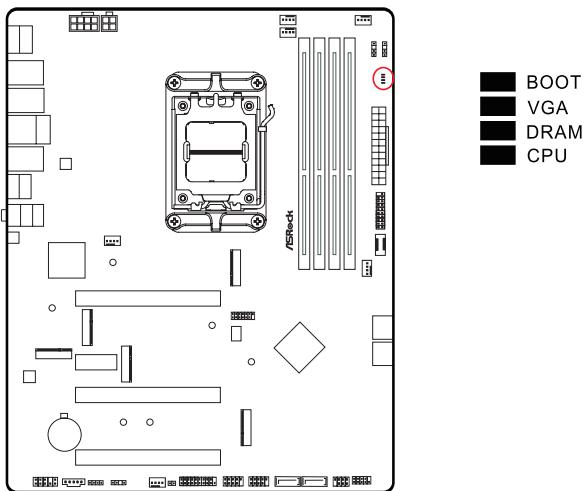


Es ist normal, dass die DRAM-Status-LED während des Speichertrainings blinkt. Dies zeigt an, dass das System ordnungsgemäß funktioniert.

2.15 M.2 SSD-Modul Installationsanleitung (M2_1)

Der M.2 ist ein kleiner, vielseitiger Card-Edge-Anschluss, der mPCIe und mSATA ersetzen soll. Der Blazing-M.2-Socket (M2_1, Key M) unterstützt Typ-2280-PCIe-Gen5x4-Modus (128 Gb/s).

Installation des M.2-SSD-Moduls


Schritt 1




Legen Sie ein M.2 SSD-Modul und die zugehörige Schraube bereit.

Schritt 2

Bestimmen Sie je nach Platinenausführung und Länge Ihres M.2 SSD-Moduls die richtige Stelle für die Mutter.

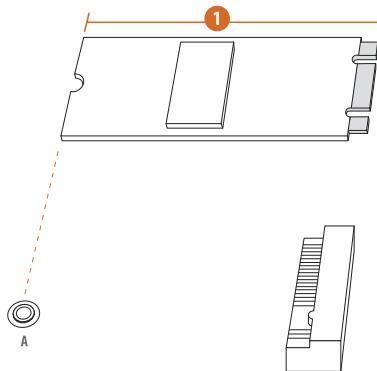


| Nr. | 1 |
|----------------|-----------|
| Mutterposition | A |
| Platinenlänge | 8cm |
| Modultyp | Type 2280 |

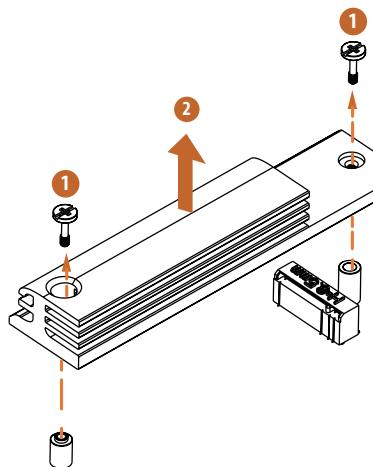

Schritt 3


Vor der Installation eines M.2-SSD-Moduls lösen Sie bitte die Schrauben, mit denen der M.2-Kühlkörper befestigt ist.


*Bitte entfernen Sie die Schutzfolien auf der Unterseite des M.2-Kühlkörpers, bevor Sie ein M.2-SSD-Modul installieren.

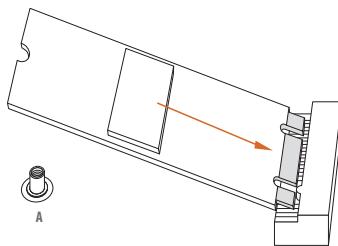

Schritt 4

Setzen Sie das M.2-SSD-Modul sorgfältig an den M.2-Steckplatz an, schieben Sie das Modul vorsichtig ein. Bitte beachten Sie, dass das M.2-SSD-Modul nur richtig herum in den Steckplatz passt.

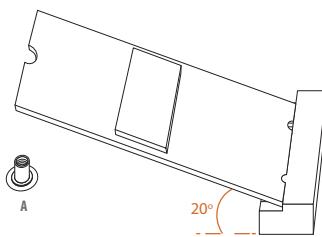


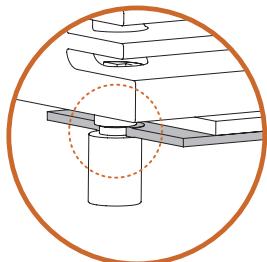**Schritt 5**


Stellen Sie vor dem Befestigen des M.2-Kühlkörpers sicher, dass die Kerbe auf der SSD auf den Abstandhalter auf dem Motherboard ausgerichtet ist; andernfalls kann das SSD-Modul beschädigt werden.

**Korrekte Installation:**

Die SSD-Platine befindet sich an der richtigen Stelle, und der M.2-Kühlkörper kann eingeschraubt werden.

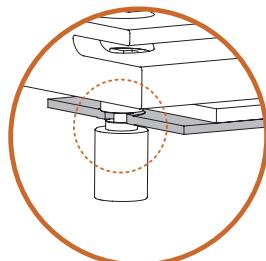**Fehlerhafte Installation:**

Die SSD-Platine sitzt zwischen M.2-Kühlkörper und Abstandshalter. Nicht fortfahren.

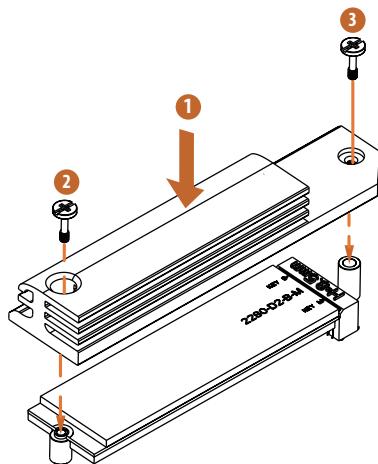

Schritt 6

Fixieren Sie das Modul und den M.2-Kühlkörper, indem Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher in der gezeigten Reihenfolge anziehen.

Ziehen Sie zuerst die Schraube gegenüber dem M.2-Anschluss (2) und dann die Schraube neben dem M.2-Anschluss (3) fest.


*Ziehen Sie die Schraube bitte nicht übermäßig fest an, andernfalls können das Modul und der M.2-Kühlkörper beschädigt werden.

Die aktuelle Unterstützungsliste für M.2-SSD-Module finden Sie auf unserer Website:
<http://www.asrock.com>

2.16 M.2-SSD-Modul Installationsanleitung (M2_2 und M2_3)


Der M.2 ist ein kleiner, vielseitiger Card-Edge-Anschluss, der mPCIe und mSATA ersetzen soll. Der Ultra-M.2-Sockel (M2_2, Key M), unterstützt Typ-2280-SATA-III-6,0-Gb/s- und PCIe-Gen3x4- (32 Gb/s) Modi. Der M.2-Sockel (M2_3, Key M) unterstützt Typ-2280-PCIe-Gen4x2-Modus (32 Gb/s)

Installation des M.2-SSD-Moduls



Schritt 1


Legen Sie ein M.2 SSD-Modul und die zugehörige Schraube bereit.

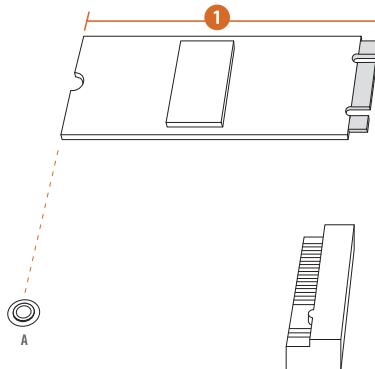

Schritt 2



Bestimmen Sie je nach Platinenausführung und Länge Ihres M.2 SSD-Moduls die richtige Stelle für die Mutter.

| Nr. | 1 |
|----------------|-----------|
| Mutterposition | A |
| Platinenlänge | 8cm |
| Modultyp | Type 2280 |

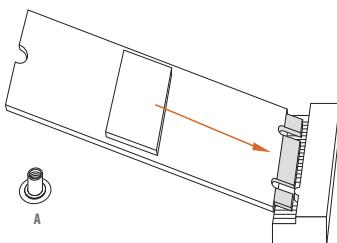

Schritt 3

Setzen Sie das M.2-SSD-Modul sorgfältig an den M.2-Steckplatz an, schieben Sie das Modul vorsichtig ein. Bitte beachten Sie, dass das M.2-SSD-Modul nur richtig herum in den Steckplatz passt.

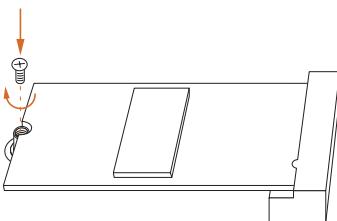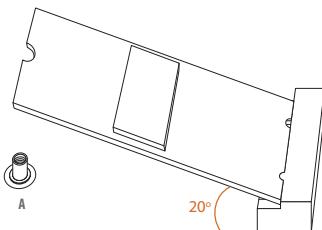

Schritt 4


Fixieren Sie das Modul, indem Sie die Schraube mit einem Schraubendreher anziehen. Ziehen Sie die Schraube nicht übermäßig stark an; andernfalls kann das Modul beschädigt werden.

Die aktuelle Unterstützungsliste für M.2-SSD-Module finden Sie auf unserer Website:
<http://www.asrock.com>

2.17 M.2-SSD-Modul Installationsanleitung (M2_4)


Der M.2 ist ein kleiner, vielseitiger Card-Edge-Anschluss, der mPCIe und mSATA ersetzen soll. Der Hyper-M.2-Sockel (M2_4, Key M) unterstützt den Typ-2260/2280-PCIe-Gen4x4-Modus (64 Gb/s).

Installation des M.2-SSD-Moduls



Schritt 1


Legen Sie ein M.2 SSD-Modul und die zugehörige Schraube bereit.

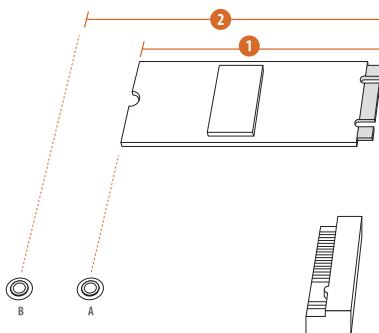

Schritt 2

Bestimmen Sie je nach Platinenausführung und Länge Ihres M.2 SSD-Moduls die richtige Stelle für die Mutter.

| Nr. | 1 | 2 |
|-----------------|-----------|-----------|
| Mutternposition | A | B |
| Platinenlänge | 6 cm | 8cm |
| Modultyp | Type 2260 | Type 2280 |

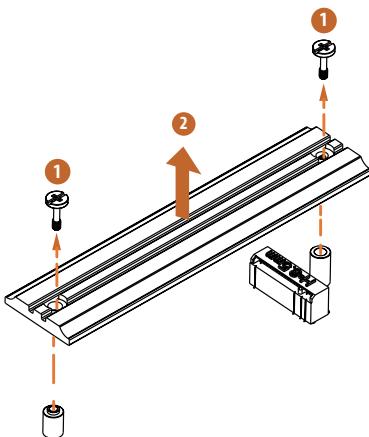

Schritt 3


Vor der Installation eines M.2-SSD-Moduls lösen Sie bitte die Schrauben, mit denen der M.2-Kühlkörper befestigt ist.

*Bitte entfernen Sie die Schutzfolien auf der Unterseite des M.2-Kühlkörpers, bevor Sie ein M.2-SSD-Modul installieren.




Schritt 4


Ziehen Sie die gelbe Schutzfolie von der Mutter A ab. Bereiten Sie den mitgelieferten M.2-Abstandhalter vor und schrauben Sie ihn handfest in die Mutter A. Überspringen Sie Schritt 4, wenn Ihr M.2-SSD-Modul vom Typ 2280 ist.

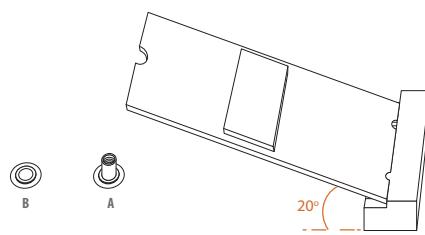

Schritt 5


Setzen Sie das M.2-SSD-Modul sorgfältig an den M.2-Steckplatz an, schieben Sie das Modul vorsichtig ein. Bitte beachten Sie, dass das M.2-SSD-Modul nur richtig herum in den Steckplatz passt.

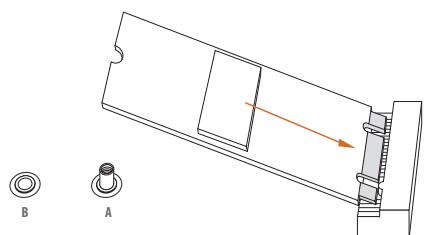

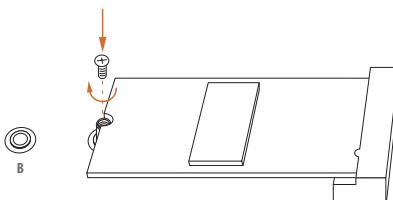

Schritt 6

Fixieren Sie das Modul, indem Sie die Schraube mit einem Schraubendreher anziehen. Ziehen Sie die Schraube nicht übermäßig stark an; andernfalls kann das Modul beschädigt werden. Überspringen Sie Schritt 6, wenn Ihr M.2-SSD-Modul vom Typ 2280 ist.

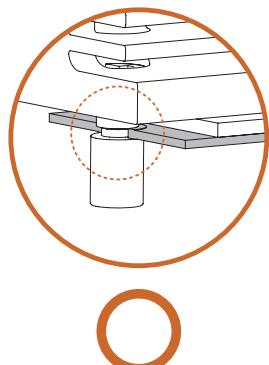


Schritt 7

Stellen Sie vor dem Befestigen des M.2-Kühlkörpers sicher, dass die Kerbe auf der SSD auf den Abstandhalter auf dem Motherboard ausgerichtet ist, wenn Sie ein SSD-Modul vom Typ 2280 verwenden; andernfalls kann das SSD-Modul beschädigt werden.




Korrekte Installation:

Die SSD-Platine befindet sich an der richtigen Stelle, und der M.2-Kühlkörper kann eingeschraubt werden.

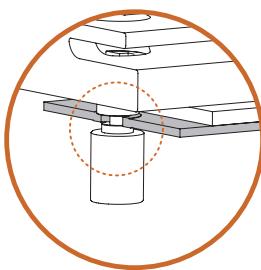

Fehlerhafte Installation:

Die SSD-Platine sitzt zwischen M.2-Kühlkörper und Abstandshalter. Nicht fortfahren.

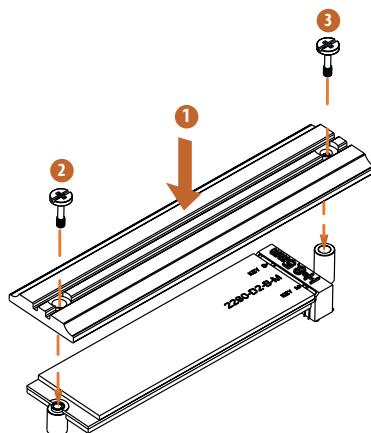

Schritt 8

Ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher an, um das Modul (wenn Ihr M.2-SSD-Modul vom Typ 2280 ist) und den M.2-Kühlkörper in der angegebenen Reihenfolge zu befestigen. Ziehen Sie zuerst die Schraube gegenüber dem M.2-Anschluss (2) und dann die Schraube neben dem M.2-Anschluss (3) fest.

*Ziehen Sie die Schraube bitte nicht übermäßig fest an, andernfalls können das Modul und der M.2-Kühlkörper beschädigt werden.

Die aktuelle Unterstützungsliste für M.2-SSD-Module finden Sie auf unserer Website:
<http://www.asrock.com>

Version 1.1
Veröffentlicht August 2022

Copyright©2022 ASRock INC. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright-Hinweis:

Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne schriftliche Genehmigung von ASRock Inc. in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln reproduziert, abgeschrieben, übertragen oder übersetzt werden, mit Ausnahme der Vervielfältigung der Dokumentation durch den Käufer zu Sicherungszwecken.

Produkte und Firmennamen, die in dieser Dokumentation genannt werden, sind möglicherweise eingetragene Warenzeichen oder Urheberrechte der jeweiligen Firmen. Sie werden nur zur Identifizierung oder Erklärung und zum Nutzen der Eigentümer verwendet, ohne die Absicht, sie zu verletzen.

Haftungsausschluss:

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Spezifikationen und Informationen dienen nur zu Informationszwecken und können ohne Vorankündigung geändert werden und sollten nicht als Verpflichtung seitens ASRock verstanden werden. ASRock übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation.

In Bezug auf den Inhalt dieser Dokumentation übernimmt ASRock keinerlei Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigenden Garantien oder Bedingungen der Marktähnlichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

In keinem Fall sind ASRock, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Vertreter haftbar für indirekte, spezielle, zufällige oder Folgeschäden (einschließlich Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsverluste, Datenverluste, Geschäftunterbrechungen und Ähnliches), selbst wenn ASRock über die Möglichkeit solcher Schäden aufgrund von Mängeln oder Fehlern in der Dokumentation oder dem Produkt informiert wurde.



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Die Begriffe HDMI® und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



WARNUNG



DIESES PRODUKT ENTHÄLT EINE KNOPFBATTERIE

Eine Knopfbatterie kann bei Verschlucken zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Bitte bewahren Sie die Batterien außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern auf.

NUR KALIFORNIEN, USA

Die in dieser Hauptplatine verwendete Lithiumbatterie enthält Perchlorat, eine giftige Substanz, die durch die vom kalifornischen Gesetzgeber erlassenen Vorschriften „Best Management Practices“ für Perchlorat (BMP) kontrolliert wird. Wenn Sie die Lithium-Batterie in Kalifornien, USA, entsorgen, beachten Sie bitte vorab die entsprechenden Vorschriften.

„Perchlorat-Material - besondere Handhabung kann gelten, siehe www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate“

NUR AUSTRALIEN

Unsere Waren sind mit Garantien ausgestattet, die nach dem australischen Verbrauchergesetz nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung im Falle eines größeren Defekts sowie auf Entschädigung für alle anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verluste oder Schäden, die durch unsere Waren verursacht wurden. Sie haben auch Anspruch auf Reparatur oder Ersatz der Waren, wenn die Waren nicht von akzeptabler Qualität sind und es sich nicht um einen schwerwiegenden Fehler handelt. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an ASRock, Tel.: +886-2-28965588 ext.123 (es fallen die üblichen internationalen Gesprächsgebühren an)



ASRock INC. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der entsprechenden UKCA-Richtlinien übereinstimmt. Den vollständigen Text der UKCA-Konformitätserklärung finden Sie unter:
<http://www.asrock.com>



ASRock INC. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der entsprechenden Richtlinien übereinstimmt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter: <http://www.asrock.com>

ASRock folgt bei der Entwicklung und Herstellung seiner Produkte dem Konzept des umweltfreundlichen Designs und stellt sicher, dass jede Phase des Produktlebenszyklus eines ASRock-Produkts mit den weltweiten Umweltvorschriften übereinstimmt. Darüber hinaus legt ASRock die relevanten Informationen auf der Grundlage der gesetzlichen Anforderungen offen.

Unter <https://www.asrock.com/general/about.asp?cat=Responsibility> finden Sie Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen, die ASRock einhält.



Werfen Sie das Motherboard NICHT in den Hausmüll. Dieses Produkt wurde so konzipiert, dass eine ordnungsgemäße Wiederverwendung von Teilen und Recycling möglich ist. Dieses Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt (elektrische und elektronische Geräte) nicht in den Hausmüll gegeben werden darf. Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von elektronischen Produkten.